

タッチパネル

5. 7インチ用 ベース画面

NCR－XAC5D3B
NCR－XAC6D3B

取扱説明書

Ver. 1.00

日機電装株式会社

はじめに

このたびは、タッチパネル **<NCR-XAC5D3B>** をご採用戴き、誠にありがとうございます。
本装置は、弊社サーボコントローラの汎用シリアル通信との接続に適した発紘電機社製
TS2060iを採用しております。

【本取扱説明書について】

本書では、タッチパネル **<NCR-XAC5D3B>**を使い弊社旧製品SVD-100Aとして
使用する際の「ベース画面」及び、画面に配置する各機種に対応した「パーツ」と画面作成について
説明してあります。

本装置を正しくご使用戴く為に、本書の内容を十分ご理解下さい。
据え付け、配線、運転、保守点検等の作業を行う場合は、別途本体取扱説明書に記載の条件及び手順
に従って下さい。

本装置は、弊社サーボコントローラの汎用シリアル通信との接続に適した発紘電機社製
TS2060iを採用しております関係上TS2060iとの記載部分がありますが
<NCR-XAC5D3B>と同一品としてご理解願います。尚、すでに、
<NCR-XAC5D3A>をお使いのお客様で、既存の画面を
<NCR-XAC5D3B>で使用する場合は、「第16章 機種変更方法について」を参照願いま
す。

弊社型式と発紘電機社型式の関係は以下の様になります。

旧機種**<NCR-XAC5D3A>** : V806MD(N) ※ ϵ /カLCD

新機種**<NCR-XAC5D3B>** : TS2060i ※ γ -LCD

※ベース画面は、モノクロの為、モノクロ表示となります。

本書の他、使用する作画ソフト (V-SFTV5 or V-SFTV6) のオンラインマニュアルも、併読して下さる
様お願い致します。

発紘電機社ホームページより、マニュアルをダウンロードする事も可能です。

発紘電機社 ホームページ <http://www.hakko-elec.co.jp/>

発紘電機社関連マニュアル

発紘電機社 マニュアル名称	内容	発紘電機社 取扱説明書 番号
TS2060 リファレンスマニュアル[1][2]	機能・使用方法を説明したもの	1204NJ 1205NJ
接続マニュアル[1][2][3]	各コントローラとの配線、通信設定について詳 しく説明したもの	2204NJ 2205NJ 2206NJ
TS2060 ハード仕様	ハード仕様/ エラー一覧/ ローカル画面/ 本体 操作方法などを詳しく説明したもの	2207NJ
Vシリーズマクロリファレンス	マクロの概要、マクロエディタの操作方法、 マクロコマンドの内容などを詳しく説明した もの	1056NJ
オペレーションマニュアル V-SFTV5 オペレーションマニュアル V-SFTV6	作画ソフトの操作方法説明。使用される作画ソ フトに対応したものを参照願います。	1058NJ 1072NJ

※マニュアルは、常時更新されていますので、最新の物を使用願います。

【SVD-100Aとの主な違いについて】

弊社旧製品SVD-100Aとの違いは以下の様になります。

- 1) 発紘電機社製 作画ソフトV-SFTV5又は、V-SFTV6にて作画する必要があります。
作画ソフは、弊社でもオプションとして用意しています。
V-SFTV5 : Ver 5.4.42.0以降のものを使用して下さい。
V-SFTV6 : Ver 6.0.21.0以降のものを使用して下さい。
※作画ソフトのバージョンアップは、発紘電機社ホームページより行ってください。
- 2) タッチパネル側に2ワードデータの上位、下位反転機能が無い為、サーボコントローラのパラメータ
「P505 : 通信機能選択」を「SCOMM3」に設定して下さい。
SQBとの接続についても同様にディップスイッチを設定して下さい。
- 3) TS2060iの通信ポートのコネクタは、8ピンモジュラージャックですので新規ケーブルが必要となります。
※弊社ドライバとの通信ケーブルをオプションで用意しています。
- 4) システム異常検出
サーボコントローラのアラーム／ワーニング検出の他、本ベース画面を使用する事により、アラーム／ワーニング履歴がタッチパネルに記録されます。
- 5) 従来機種NCS-E、ZE、FI／FSの他、VPS、VC、VCⅡとの接続が可能です。
- 6) 各パーツの配置は、自由にできます。
- 7) SQB使用時のユーザーホップアップ用 D4095の数値設定範囲は、0～255です。
- 8) 異機種マルチドロップ接続
SVD-100Aでは、特定のシリーズとのマルチドロップ接続でしたが、本タッチパネルは、その制限はありません。

注意

- 本製品は一般工業向け汎用製品として設計、製造されたもので人命にかかわるような状況下での使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
従いまして、それ以外に使用される場合は、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(例: 原子力、航空宇宙用、医療用、乗用移動体等の機器又は、システムなどの人命や財産に多大な影響が予想される用途)
- 規定以上の外来ノイズ、モータの故障により重大な事故又は損失が予想される設備へ取り付ける場合は、バックアップやフェールセーフ機能を系統的に設置してください。
- 硫黄や硫化性ガスが発生する環境下で使用する場合は、チップ抵抗の腐食による断裂や接点の接触不良等が発生する恐れがあります。

※ 本書の改訂権利は如何なる場合にも日機電装株式会社が保有し、予告なく変更する場合があります。
「ベース画面」及び「パーツ」の使用に於いて誘発される損害、お客様側での機械損失、二次損害、事故補償につきましては、補償の対象外とさせていただきます。日機電装株式会社からの情報は正確かつ信頼できるものではありませんが、その使用に対しての責任は負いかねます。

目 次

第1章 概 要

1-1	1 : 1 接続	1-1
1-2	1 : n 接続	1-1

第2章 仕 様

2-1	作画ソフト	2-1
2-2	ファイル構成	2-2
2-3	接続可能なサーボコントローラ	2-3
2-4	通信設定	2-3

第3章 作画ソフトとベース画面のインストール

3-1	作画ソフトのインストール	3-1
3-2	ベース画面ファイルとパーツファイルのインストール	3-2

第4章 ベース画面ファイルとパーツファイル

4-1	ベース画面の内容	4-1
4-2	パーツファイル	4-4

第5章 運転までの流れ

5-1	運転準備	5-1
-----	------	-----

第6章 作画方法

6-1	V-SFTV 5での作画方法	6-1
6-1-1	ベース画面のオープン	6-1
6-1-2	パーツの貼り付け	6-3
6-1-3	デジスイッチ入力パーツの貼り付け	6-8
6-1-4	テンキー入力パーツの貼り付け	6-13
6-1-5	スイッチ、ランプパーツの貼り付	6-14
6-1-6	貼り付けたパーツの変更	6-14
6-1-7	表示画面数の変更	6-17
6-2	V-SFTV 6での作画方法	6-19
6-2-1	ベース画面のオープン	6-19
6-2-2	パーツの貼り付け	6-21
6-2-3	デジスイッチ入力パーツの貼り付け	6-26
6-2-4	テンキー入力パーツの貼り付け	6-26
6-2-5	スイッチ、ランプパーツの貼り付	6-26
6-2-6	貼り付けたパーツの変更	6-26
6-2-7	表示画面数の変更	6-26

第7章	画面転送方法	
7-1	ケーブルの接続	7-1
7-2	作画ソフトの操作	7-1
7-2-1	作画ソフトV-SFTV5での操作	7-1
7-2-2	作画ソフトV-SFTV6での操作	7-4
第8章	タッチパネル本体上でのアラーム検出設定	
8-1	イニシャル設定画面	8-1
8-2	コントローラID設定	8-2
8-3	システム異常設定	8-4
8-4	SQBユーザーアラーム検出設定	8-5
8-5	時刻合わせ	8-6
8-6	機能選択画面	8-7
8-7	アラーム履歴 時系列 一覧 クリア	8-8
8-8	アラーム履歴 ID別履歴 クリア	8-9
8-9	SQBアラーム履歴 時系列 一覧 クリア	8-10
8-10	SQBアラーム履歴 ID別履歴 クリア	8-11
第9章	アラーム／ワーニング表示	
9-1	現在発生中アラーム／ワーニング表示	9-1
第10章	SQBユーザーアラーム表示	
10-1	現在発生中SQBユーザーアラーム表示	10-1
第11章	アラーム履歴	
11-1	機能選択画面の表示	11-1
11-2	時系列 一覧履歴	11-2
11-3	ID別 履歴	11-3
第12章	コントラスト調整	
12-1	コントラスト調整	12-1
第13章	バッテリー電圧低下	
13-1	バッテリー電圧低下メッセージ	13-1
第14章	トラブルシューティング	
14-1	タイムアウト	14-1
14-2	数値が正しく入力／表示されない	14-3
14-3	アラームメッセージが正しく表示されない	14-4
第15章	画面資料	
15-1	ベース画面ファル	15-1
15-2	パーツファイル	15-8

第 16 章 機種変更方法について

16-1 旧機種で作成した画面を新機種で使用方法	16-1
--------------------------------	------


パーツ資料

VC II 用パーツ一覧	VC II-1
VC 用パーツ一覧	VC-1
VPS 用パーツ一覧	VPS-1
NCS-FIFS 用パーツ一覧	NCS-FIFS-1
NCS-ZE 用パーツ一覧	NCS-ZE-1
NCS-E 用パーツ一覧	NCS-E-1
SQB 用パーツ一覧	SQB-1


第1章 概要

本装置は、弊社サーボコントローラの汎用シリアル通信との接続に適した発紘電機社製TS2060iを採用しております。弊社サーボコントローラとの接続形態は以下のようになります。
モニタットの作画ソフトV-SFTV5にて作画する事により、サーボコントローラ内データの読込／書込や状態表示などが可能となります。

1-1 1:1接続

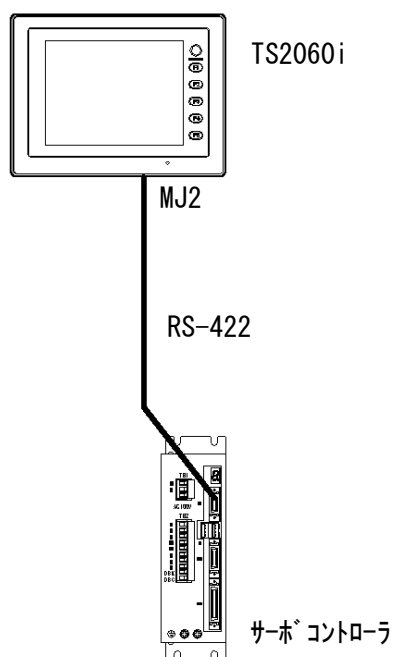

1-2 1:n接続

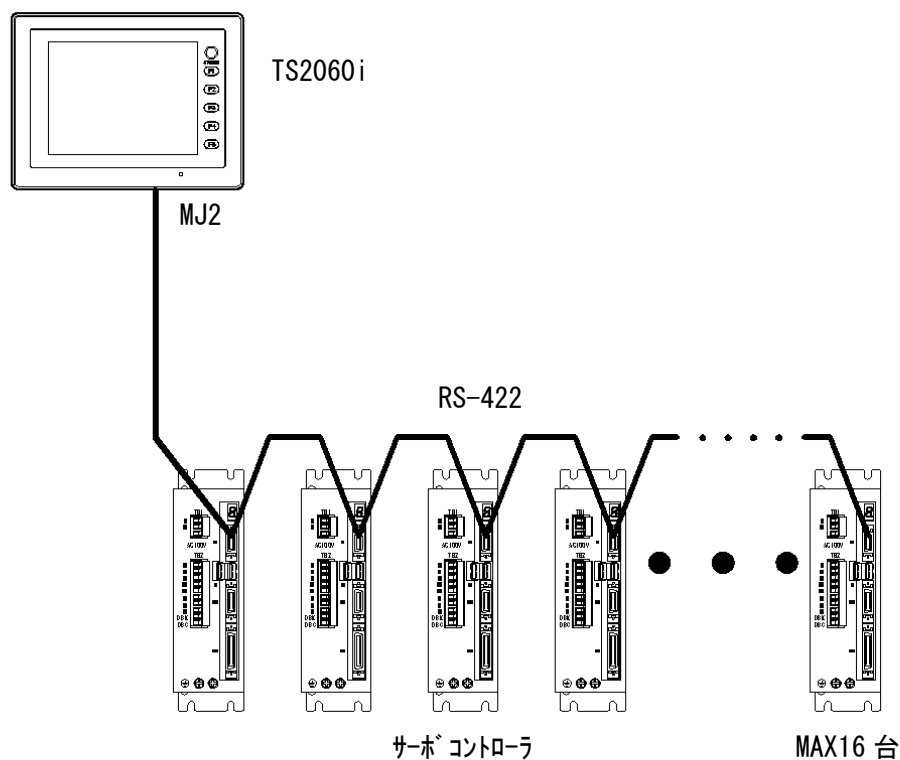


第2章 仕様

2-1 作画ソフト

画面作成の際は、発鉱電機社作画ソフト

- ・ V-SFTV5 (Ver5. 4. 42. 0 以降) (弊社型式 : 230-7650 NCR-XC0000)
 - ・ V-SFTV6 (Ver6. 0. 21. 0 以降) (弊社型式 : 230-7651 NCR-XCS000)
- のいずれかが必要となります。

画面転送には、USBケーブルが必要となります。お客様にてご用意願います。

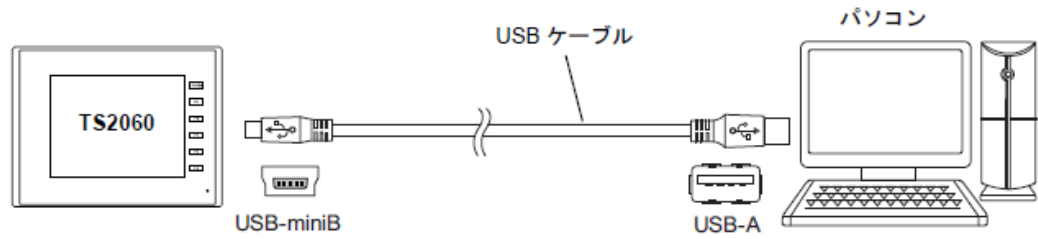

市販の USB mini-B ケーブルをご使用ください。

作画ソフト

項目	仕様
作画方式	専用作画ソフトウェア (別売品)
作画ツール V-SFTV5	専用ソフトウェア名 : V-SFT5 Ver5. 4. 42. 0 以降 コンピュータ本体 : Pentium III 800 MHz 以上 (推奨 Pentium IV 2.0 GHz 以上) OS : Windows98SE/NT4. 0/Me/2000/XP/XP64 Edition/vista 32bit 版 ハードディスク容量 : 空き容量約 850 Mbyte 以上 ディスプレイ : 解像度 1024×800 以上 画面の色 16 ビット以上
作画ツール V-SFTV6	専用ソフトウェア名 : V-SFTV6 コンピュータ本体 : Pentium4 2.0 GHz 以上推奨 OS*1 : Windows XP/ XP64 Edition/ Vista(32bit, 64bit)/ 7(32bit, 64bit)/ 8(32bit, 64bit)/ 8. 1(32bit, 64bit)/ 10(32bit, 64bit) メモリ : 1.0 GB 以上 (2.0 GB 以上推奨) ハードディスク容量 : 空き容量約 2.0 GB 以上 ディスク装置 : DVD-ROM ドライブ ディスプレイ : 解像度 1024 ・ 768 以上 画面の色 16 ビット以上 その他 : Microsoft .NET Framework 4.0 または 4.5 (.NET Framework 4.0 または 4.5 が入っていない PC には 自動的に Framework 4.0 をインストールします。)

2-2 ファイル構成

ファイルは下記のファイルがあります。

概要	ファイル名	備考
ベース画面ファイル	ベース画面 Ver*_**. V8	画面本体ファイル
	ベース画面 Ver*_**. env	作画環境ファイル
	ベース画面 Ver*_**. bak	
SQB用 パーツファイル	SQB_ハ°-ツ Ver*_**. V8	パーツ本体ファイル
	SQB_ハ°-ツ Ver*_**. env	作画環境ファイル
	SQB_ハ°-ツ Ver*_**. bak	
NCS-E用 パーツファイル	NCS-E_ハ°-ツ Ver*_**. V8	パーツ本体ファイル
	NCS-E_ハ°-ツ Ver*_**. env	作画環境ファイル
	NCS-E_ハ°-ツ Ver*_**. bak	
NCS-ZE用 パーツファイル	NCS-ZE_ハ°-ツ Ver*_**. V8	パーツ本体ファイル
	NCS-ZE_ハ°-ツ Ver*_**. env	作画環境ファイル
	NCS-ZE_ハ°-ツ Ver*_**. bak	
NCS-FI／FS用 パーツファイル	NCS-FIFS_ハ°-ツ Ver*_**. V8	パーツ本体ファイル
	NCS-FIFS_ハ°-ツ Ver*_**. env	作画環境ファイル
	NCS-FIFS_ハ°-ツ Ver*_**. bak	
VPS用 パーツファイル	VPS_ハ°-ツ Ver*_**. V8	パーツ本体ファイル
	VPS_ハ°-ツ Ver*_**. env	作画環境ファイル
	VPS_ハ°-ツ Ver*_**. bak	
VC用 パーツファイル	VC_ハ°-ツ Ver*_**. V8	パーツ本体ファイル
	VC_ハ°-ツ Ver*_**. env	作画環境ファイル
	VC_ハ°-ツ Ver*_**. bak	
VCⅡ用 パーツファイル	VCⅡ_ハ°-ツ Ver*_**. V8	パーツ本体ファイル
	VCⅡ_ハ°-ツ Ver*_**. env	作画環境ファイル
	VCⅡ_ハ°-ツ Ver*_**. bak	

※「Ver*_**」は、弊社ファイルバージョン

1. ベース画面

ベース画面は、あらかじめ弊社サーボコントローラと接続する為に接続機器設定がされています。
弊社旧製品SVD-100Aと同じイメージの画面を作成する時のベースとなります。
パーツを呼び出し、ベース画面に貼り付ける事により簡単に作画ができます。

アラーム／ワーニング履歴保持機能があります。

時系列アラーム履歴保持 : 100個

接続ID別アラーム履歴保持 : 10個

2. パーツファイル

弊社各サーボドライバに合わせたパーツファイルです。

パーツファイルには、デジスイッチ入力、テンキー入力、数値表示器、スイッチ入力、ランプ表示器があります。

2-3 接続可能なサーボコントローラ

本タッチパネルと接続可能なサーボコントローラ及びサーボドライバ

シリーズ名	シリーズ名
VCII-C*、VCII-D	NCS-FI/FS
VC-C*	NCS-ZE
VPS (NCR-DCC0、DCD0)	NCS-E
	SQB (シーケンスブロック)

※VPSについては、装置ソフトウェアバージョン 2.8以降が接続可能です。

2-4 通信設定


1. サーボコントローラ側の設定

サーボコントローラ	通信パラメータ	設定	備考
VCII-C* VC-C*	P505: 通信機能選択	S.COMM. 3 (タッチパネル)	必ず本設定としてください。
	P506: 通信 ID	00~16	任意設定
	P507: データ長選択	8Bit	推奨設定
	P508: パリティ選択	ODD (奇数)	推奨設定
	P509: ボーレート選択	19200 (19.2K)	必ず本設定としてください。
NCS-FI/FS NCS-ZE	P510: 通信機能選択	S.COMM. 3 (タッチパネル)	必ず本設定としてください。
	P512: 通信 ID	00~16	任意設定
	P513: データ長選択	8Bit	推奨設定
	P514: パリティ選択	ODD (奇数)	推奨設定
	P515: ボーレート選択	19200 (19.2K)	必ず本設定としてください。
NCS-E	SP22: 通信機能選択	S.COMM. 3 (タッチパネル)	必ず本設定としてください。
	SP23: 通信 ID	00~16	任意設定
	SP24: データ長選択	8Bit	推奨設定
	SP26: パリティ選択	ODD (奇数)	推奨設定
	SP27: ボーレート選択	9600 (9.6K)	必ず本設定としてください。


サーボドライバ	通信パラメータ	設定	備考
VCII-D	P505: 通信機能選択	S.COMM. 3 (タッチパネル)	必ず本設定としてください。
	P506: 通信 ID	00~16	任意設定
	P507: データ長選択	8Bit	推奨設定
	P508: パリティ選択	ODD (奇数)	推奨設定
	P509: ボーレート選択	19200 (19.2K)	必ず本設定としてください。
VPS (NCR-DCC0、DCD0)	P500: 通信仕様選択 (機能選択)	下位, 上位 (リトルエンディアン)	必ず本設定としてください。
	P500: 通信仕様選択 (データ長)	8Bit	推奨設定
	P500: 通信仕様選択 (パリティ)	ODD (奇数)	推奨設定
	P500: 通信仕様選択 (ボーレート)	19200 (19.2K)	必ず本設定としてください。
	P501: 通信 ID	00~16	任意設定

シーケンスブロック	通信パラメータ	設定	備考
SQB	通信機能選択	タッチパネルを接続する ポートのデッドスイッチを OFF	必ず本設定としてください。
	通信 ID	———	ID00 又は、サーボコントローラの ID+1
	データ長選択	———	サーボコントローラの設定に依存
	パリティ選択	———	サーボコントローラの設定に依存
	ボーレート選択	———	サーボコントローラの設定に依存

2. タッチパネル側の設定

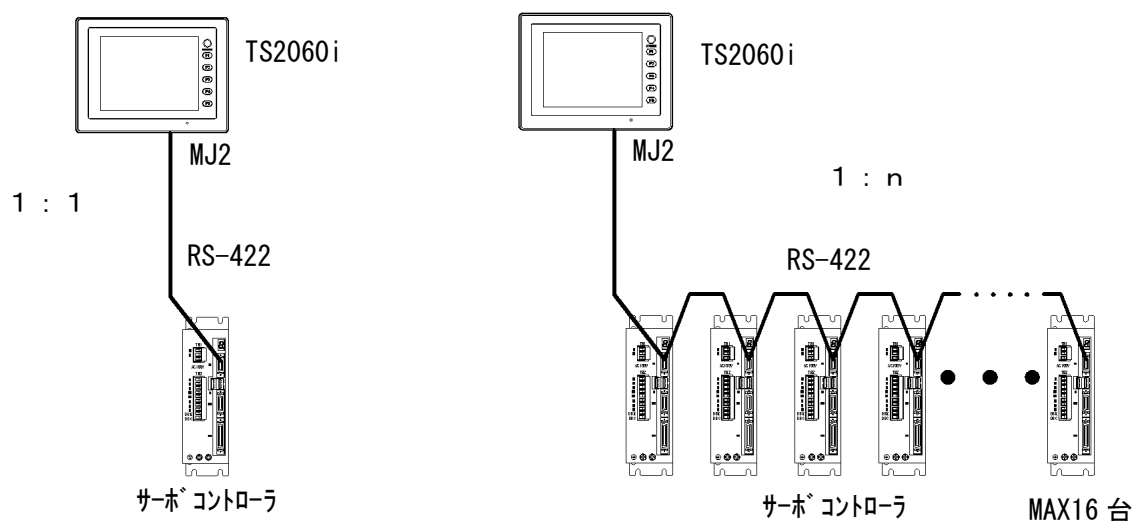

ケーブルは、タッチパネルのMJ2コネクタに接続し、タッチパネル本体のスライドスイッチを下側へセットして下さい。終端抵抗の設定は、通常デブスイッチ7、8をONにします。通信状態により設定変更願います。

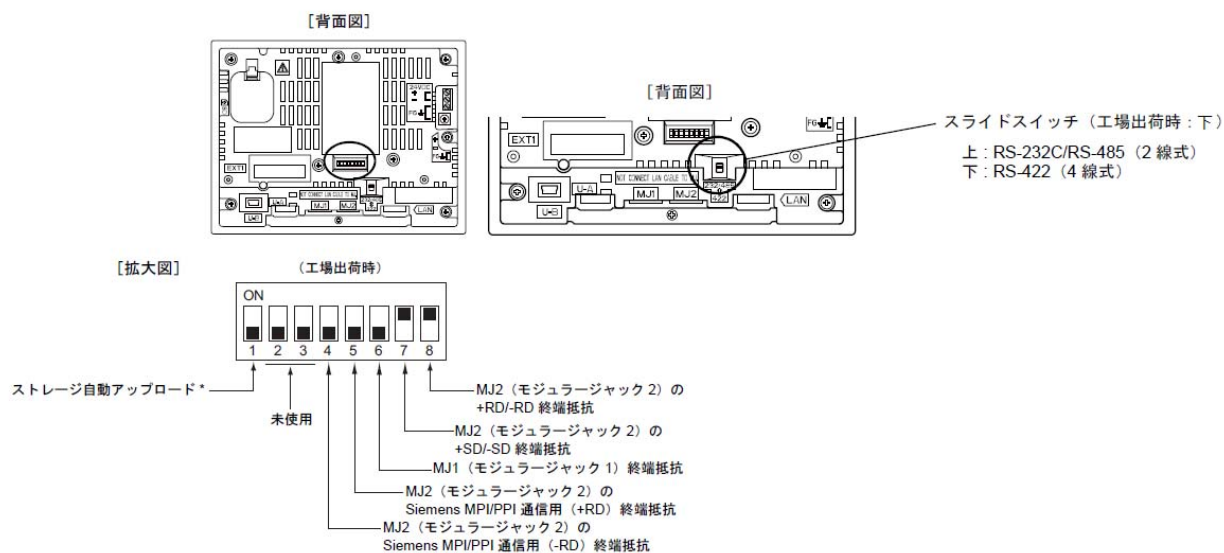

第3章 作画ソフトとベース画面のインストール

3-1 作画ソフトのインストール

作画ソフトV-SFTV5又は、V-SFTV6のCD-ROMをドライブへ挿入し、メッセージに従いインストールしてください。

インストールの詳細は、発紘電機社の「導入マニュアル」を参照願います。

注：作画ソフトは、別売品です。

3-2 ベース画面ファイルとパーツファイルのインストール

付属のCD-ROMの下記ファイルとフォルダの全てを適当なディレクトリへコピーしてください。

名前	更新日時	種類
NCS-パーツ	2017/03/03 13:19	ファイル フォルダ
NCS-FIFFS_パーツ	2017/03/03 13:19	ファイル フォルダ
SQB_パーツ	2017/03/02 15:22	ファイル フォルダ
VC_パーツ	2017/03/03 13:20	ファイル フォルダ
VC II_パーツ	2017/03/03 13:20	ファイル フォルダ
VPS_パーツ	2017/03/03 13:21	ファイル フォルダ
ZE_パーツ	2017/03/03 13:22	ファイル フォルダ
ベース画面_Japan TS2060i Ver1_02	2017/03/14 18:05	ファイル フォルダ
ベース画面_Japan V806MD Ver1_02	2017/03/14 18:06	ファイル フォルダ

※ベース画面ファイルは、日本語表記と英語表記があります。上記は、日本語表記用のものです。

※「ベース画面_Japan V806MD Ver1_02」は、旧製品用のベース画面フォルダです。

第4章 ベース画面ファイルとパーツファイル


4-1 ベース画面の内容

ベース画面ファイルには、通信設定、テンキー等のオーバーラップライブラリ、オープニング画面、画面1～20、サーボコントローラのアラーム／ワーニング検出の為の設定画面、アラーム／ワーニングメッセージ等、作画及び、動作に必要な登録設定があらかじめされています。
ベースファイルを使用する事により、お客様は、パーツの貼り付けとその変更のみで作画する事が可能です。ベース画面は、日本語表記と英語表記の2種類があります。


1. ユーザー画面

画面番号	名称	内容
0	オープニング	数秒間表示。お客様機械の名称表示等にお使いください。 本画面内にサーボコントローラアラーム検出の為、設定画面へ移行する隠しスイッチがあります。
1～20	ユーザエリア	画面切替「NEXT」「BACK」スイッチのみが配置されています。 この画面にパーツを貼り付けて使用します。 各画面内にサーボコントローラアラーム検出の為、設定画面へ移行する隠しスイッチがあります。

1) 画面0 オープニング画面イメージ

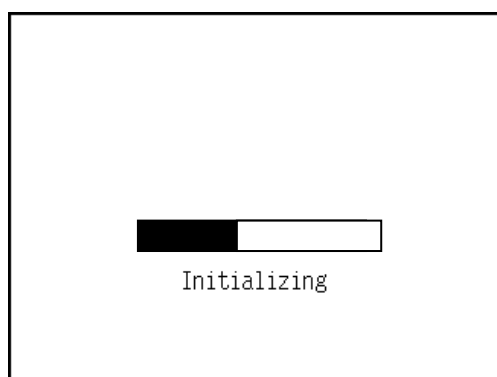

2) 画面1～20 ユーザエリアイメージ

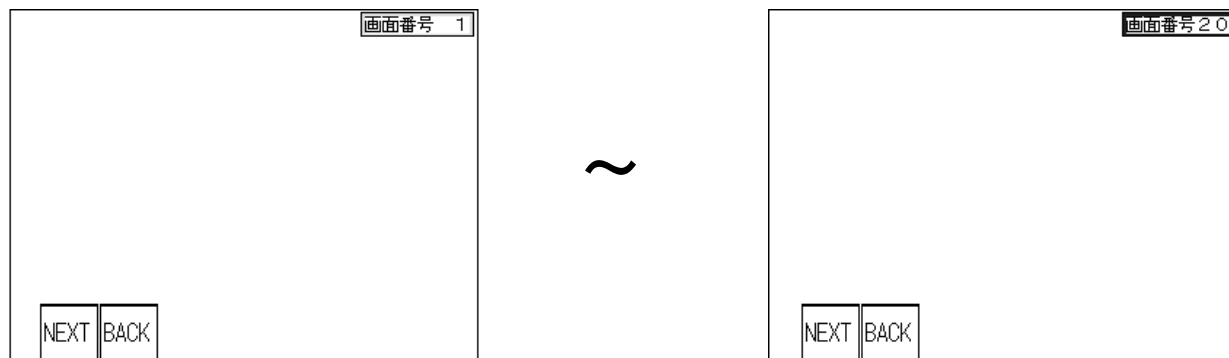

「NEXT」「BACK」は、画面1～20の画面切替スイッチです。

2. システム画面

画面番号 9000～9999 は、接続機器のアラーム／ワーニング検出設定及び、履歴表示用画面です。本ベースファイルのシステム的な画面ですので編集、又は、削除しないでください。
お客様にて画面 1～20 以外で独自の画面を作成する場合、画面番号 21～8999 の範囲で作成願います。英語表記のベース画面ファイルでは、システム画面が、英語で表示されます。

3. オーバーラップライブラリ

下記は、テンキー入力パーツ及び、アラーム／ワーニング表示用のオーバーラップライブラリです。本ベースファイルのシステム的なライブラリですので編集、又は、削除しないでください。
お客様にて、独自のオーバーラップライブラリを作成する場合、下記番号以外としてください。

番号	名称	内容
0	TENKEY_0	少数点無しのテンキー
1	TENKEY_1	小数点以下 1 桁対応のテンキー
2	TENKEY_2	小数点以下 2 桁対応のテンキー
3	TENKEY_3	小数点以下 3 桁対応のテンキー
4	TENKEY_4	小数点以下 4 桁対応のテンキー
1020	SQB アラーム一覧	現在発生中の SQB ユーザーアラーム表示
1021	SQB TENKEY_ALM	SQB I D 別履歴指定時のテンキー
1022	TENKEY_ALM	サーボコントローラ I D 別履歴指定時のテンキー
1023	アラーム一覧	現在発生中のサーボアラーム／ワーニング表示

4. オーバーラップ I D

オーバーラップライブラリを呼び出すため、オーバーラップ I D 0 ～ I D 2 の内、I D 0 と I D 2 を使用しております。

I D 0 : テンキー入力パーツからテンキー呼び出しに使用。

I D 1 : 未使用（お客様用）

I D 2 : 現在発生中アラーム表示呼び出しに使用。

画面 1～20 の右上に I D 0 ～ I D 2 を重ねて配置してあります。

お客様にて独自のオーバーラップを行う場合、I D 1 を指定してください。

5. マクロブロック

アラーム検出、アラーム履歴等を制御するため、マクロブロック No.1000 以降を使用しています。通常では、意識する必要はありません。マクロブロック No.1000 以降の編集をしないでください。
お客様にて、独自のマクロブロックを作成する場合、No.1000 以降は使用しないで下さい。

6. 内部メモリ

マクロブロックプログラム等でタッチパネル内臓メモリエリアを使用しています。
お客様にて独自のマクロブロックプログラムを作成する場合などは、メモリエリアが重複しない様にしてください。

表記	メモリ範囲	使用中範囲	お客様開放範囲
\$u	0～3 2 7 6 7 (ワード)	3 0 0 0 0～3 2 7 6 7	0～2 9 9 9 9
\$L	0～4 0 0 0 0 (ワード)	2 0 0 0 0～4 0 0 0 0	0～1 9 9 9 9

7. メッセージブロック

各サーボコントローラに対応したメッセージをメッセージブロック1～10へ登録していますので編集、削除しないでください。尚、メッセージブロック0は、SQB接続時の、ユーザーアラームメッセージとなっていますので変更は自由です。
お客様独自のメッセージ表示器にメッセージ表示する場合、メッセージブロック0～10以外のブロックを使用してください。

8. システム設定

ベース画面の「システム設定」には、アラーム検出、アラーム履歴等を制御するための設定がされていますので変更しないでください。

「接続機器設定」の「書込み／読み込みエリア」

「本体設定」の「SRAM/時計」

「マクロ設定」

「時間表示フォーマット設定」

等。


4-2 パーツファイル

パーツファイルは、サーボコントローラの機種（シリーズ）別に用意されています。
パーツ内のタイトル部分は、日本語表記のみです。お客様にて変更願います。



機種	ファイル名	内容
SQB用	SQB_ハ°-ツ Ver*_**. V8	デジスイッチ、テンキー入力、 数値表示器スイッチ、ランプ 詳細は、パーツ資料を参照願います。
NCS-E用	NCS-E_ハ°-ツ Ver*_**. V8	
NCS-ZE用	NCS-ZE_ハ°-ツ Ver*_**. V8	
NCS-FI/F S用	NCS-FIFS_ハ°-ツ Ver*_**. V8	
VPS用	VPS_ハ°-ツ Ver*_**. V8	
VC用	VC_ハ°-ツ Ver*_**. V8	
VCⅡ用	VCⅡ_ハ°-ツ Ver*_**. V8	

※「Ver*_**」は、ファイルバージョン

1. デジスイッチパーツイメージ

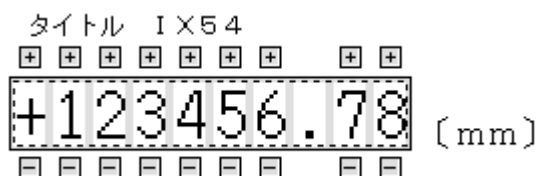


2. テンキー入力パーツイメージ

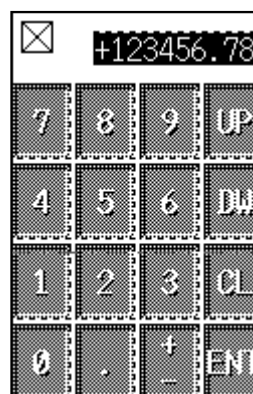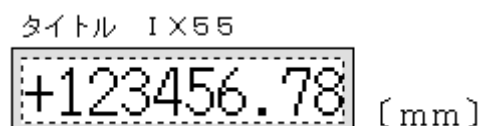


※テンキーはオーバーラップ表示の為、
作画上はオーバーラップアイコン表示となります
画面1～20にあらかじめ配置してありますので
改めて配置する必要はありません。


3. 数値表示器パーツイメージ

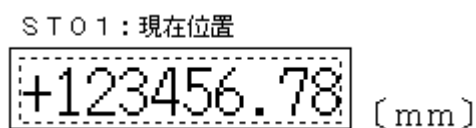

4. スイッチパーツイメージ

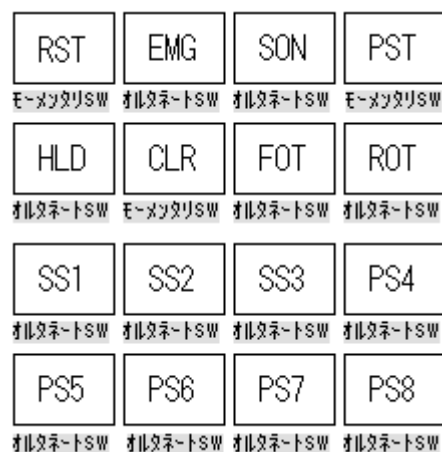

5. ランプパーツイメージ

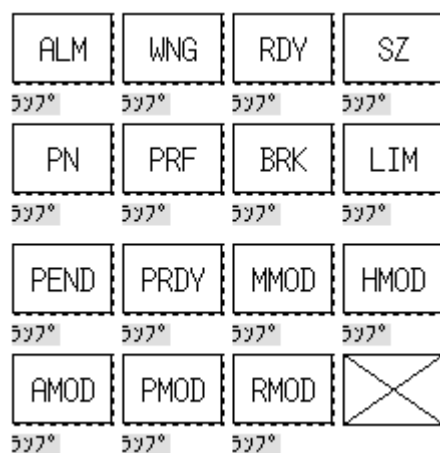

パーツファイル内のパーツ名称は、下記の用になっています。


デシスイッチ入力	: DGSW_X	X:0~4 (小数点桁数を表す)
テンキー入力	: T_KEY_X	X: 0~4 (小数点桁数を表す)
数値表示器 (SQB 以外)	: DSP_X	X: は連番 (状態表示器を設定しています)
数値表示器 (SQB 用)	: DSP_X	X:0~3 (小数点桁数を表す)
スイッチ入力	: ビット SW_XX~XX	XX: ビットデバイス番号
ランプ表示	: ランプ_XX~XX	XX: ビットデバイス番号

詳細は、パーツ資料を参照願います。

第5章 運転までの流れ

ここでは、運転までの大まかな流れについて説明しています。個々の詳細は、第6章～第8章に記載しております。

5-1 運転準備

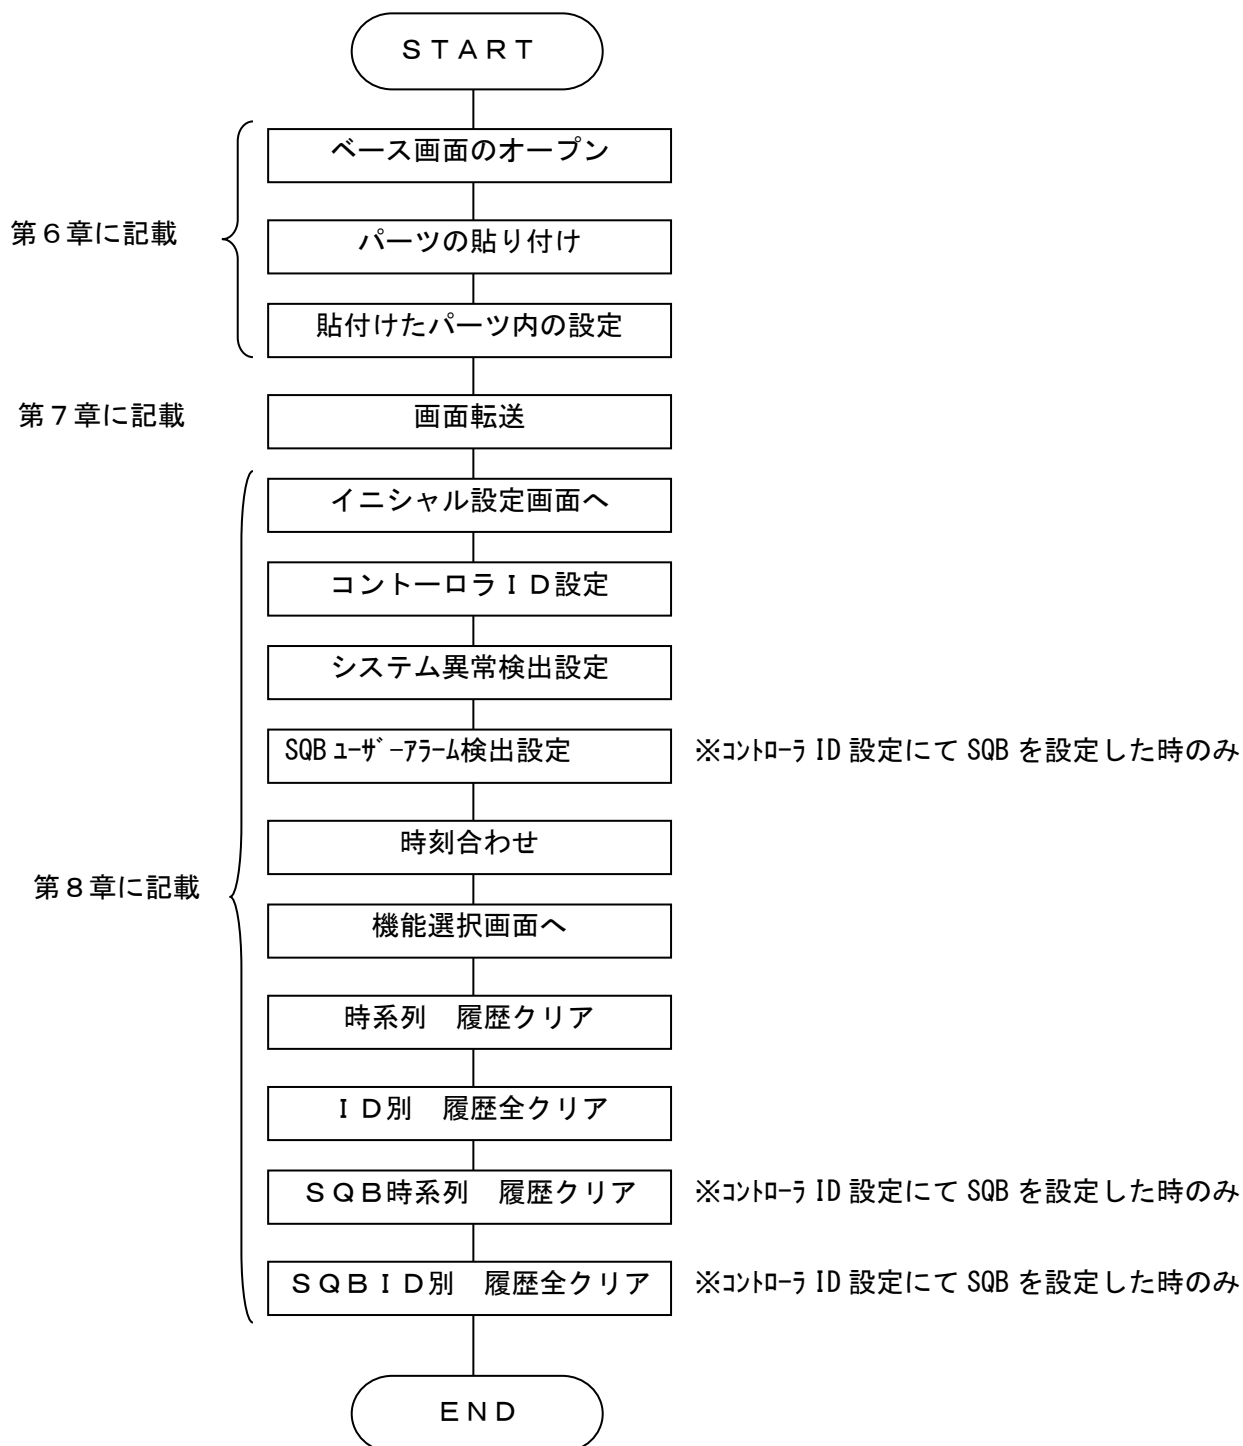

初めて使用する時と、IDに対する接続機器設定の変更等が生じた場合、「第8章に記載」の部分の操作、確認を必ず行って下さい。

第6章 作画方法



ここでは、必要な操作の一部を紹介しています。作画ソフト V-SFTV 5又は、V-SFTV 6の操作詳細は、発紘電機社のマニュアルを参照願います。

6-1 V-SFTV 5での作画方法


6-1-1 ベース画面のオープン

作画ソフト V-SFTV 5を立ち上げ「ファイル」「開く」にて、使用するベース画面を選択し、ベース画面を開きます。(Ver*_**はファイルバージョン)


下記例は、タッチパネルTS2060i 日本語表示のベース画面を開く例です。

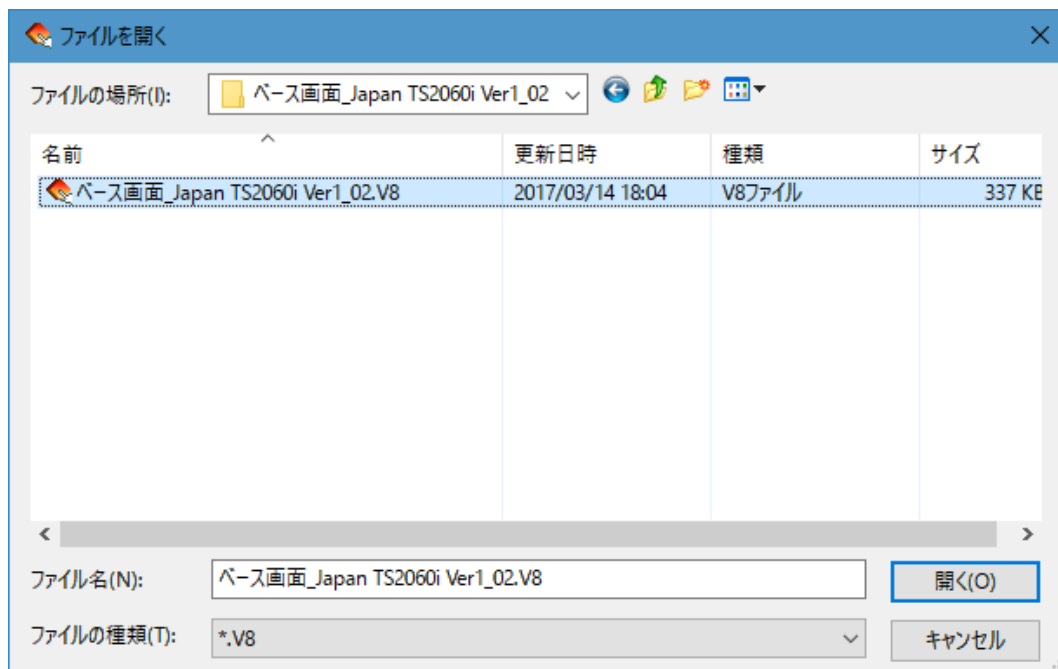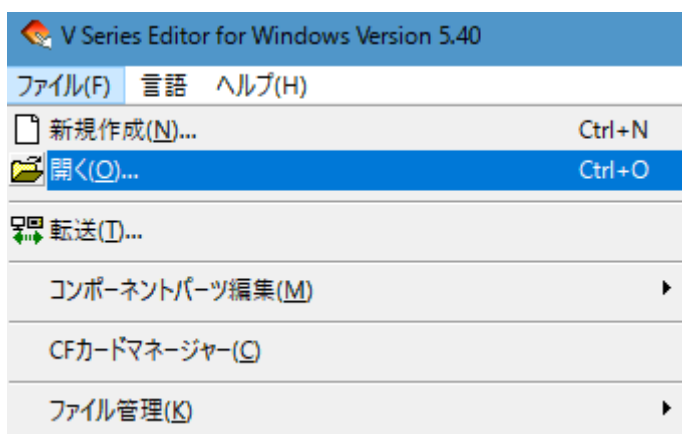

1. 画面番号「0」オープニング画面のイメージ

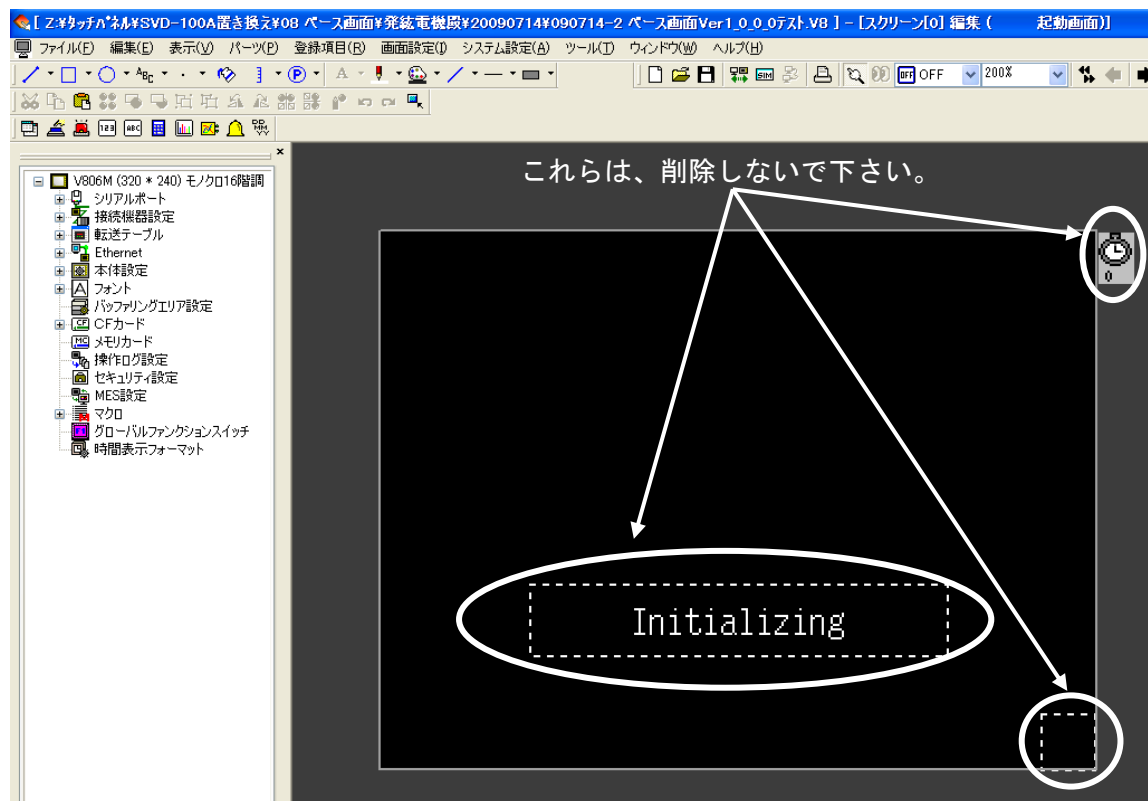


2. 画面番号「1」～「20」のイメージ

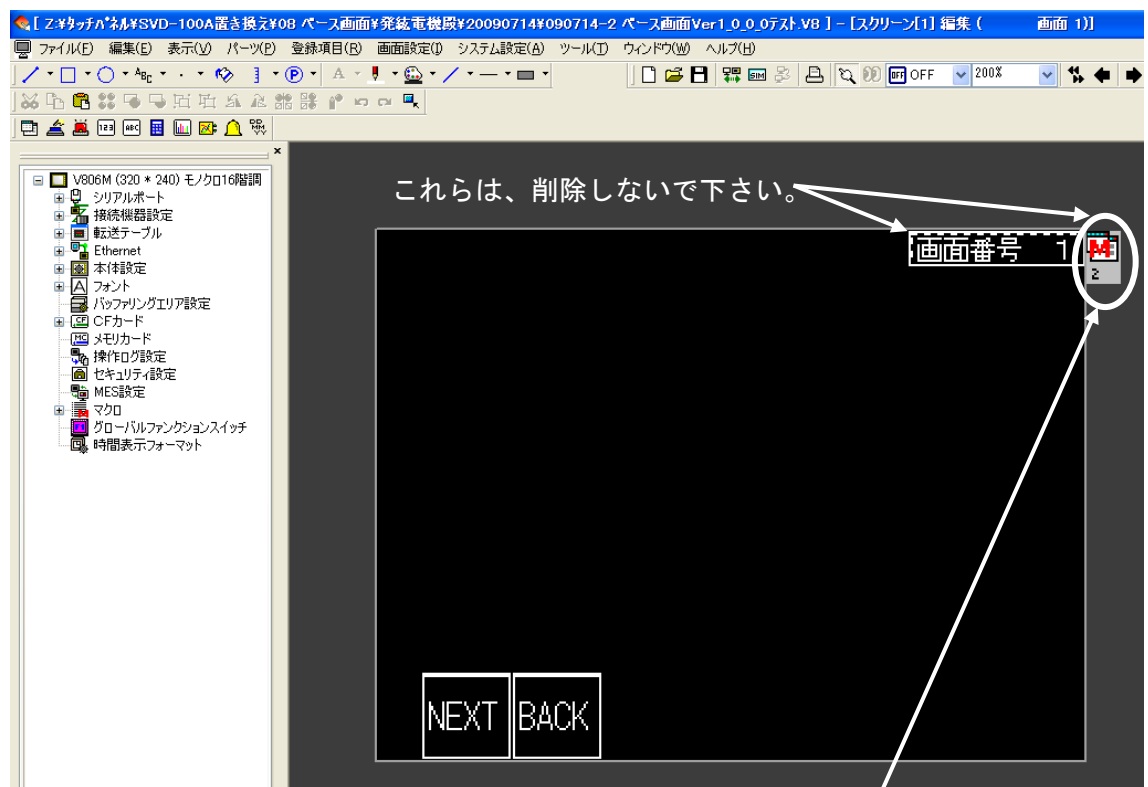


オーバーラップアイコンは、ID0～ID2 を重ねて配置してあります。

6-1-2 パーツの貼り付け


1. 「パーツ」「パーツ一覧」を選択するとパーツの一覧ウィンドウが表示されます。

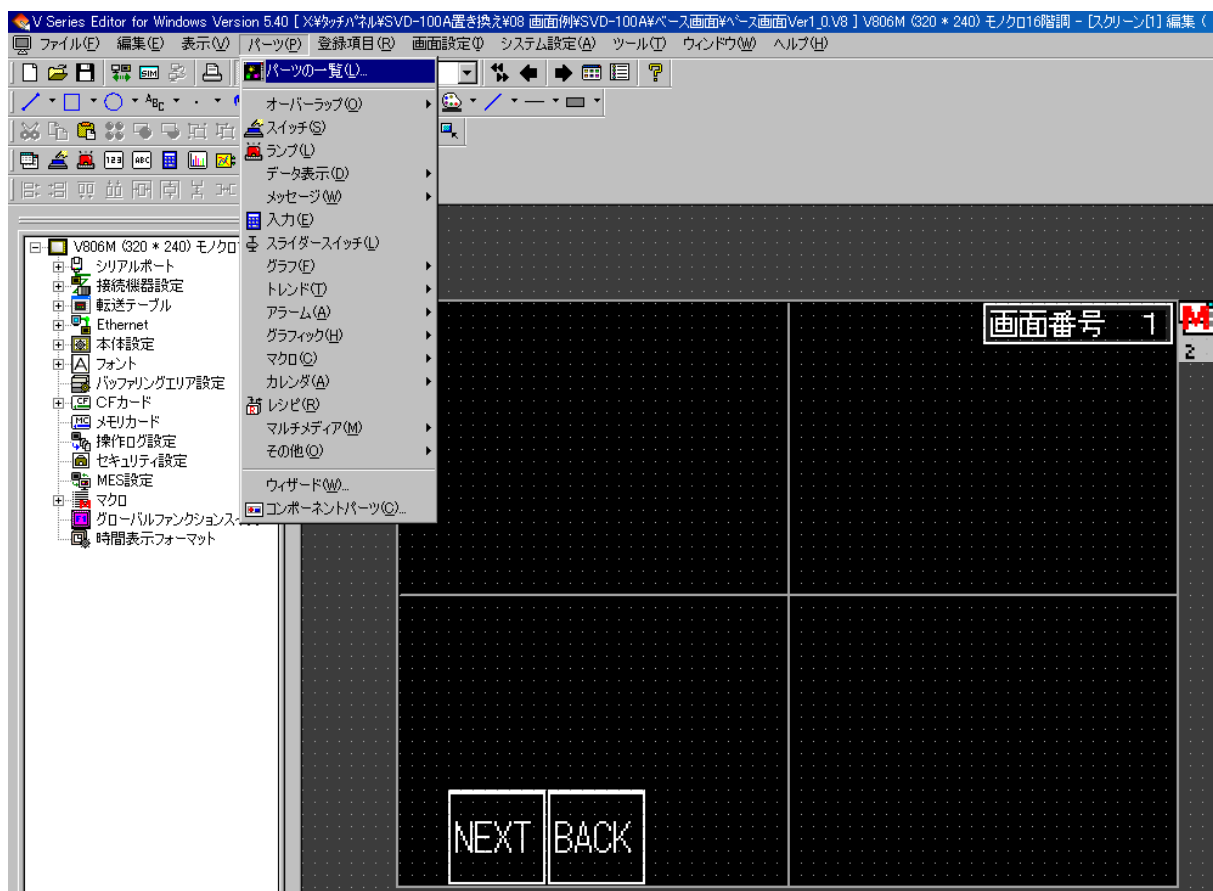


2. 「ファイル」「開く」を選択。

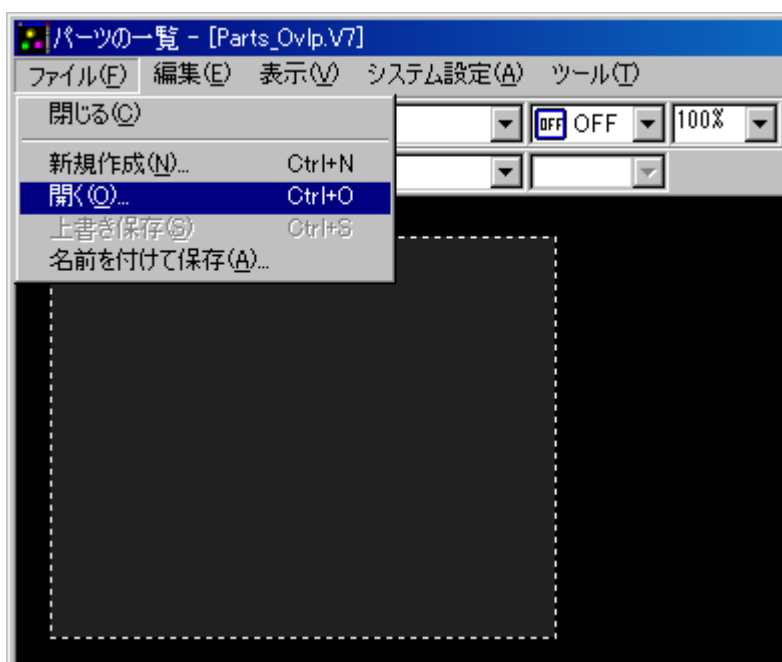

3. 使用する機種のパーツディレクトリを選択
下記例は、NCS-FIFSのパーツの場合

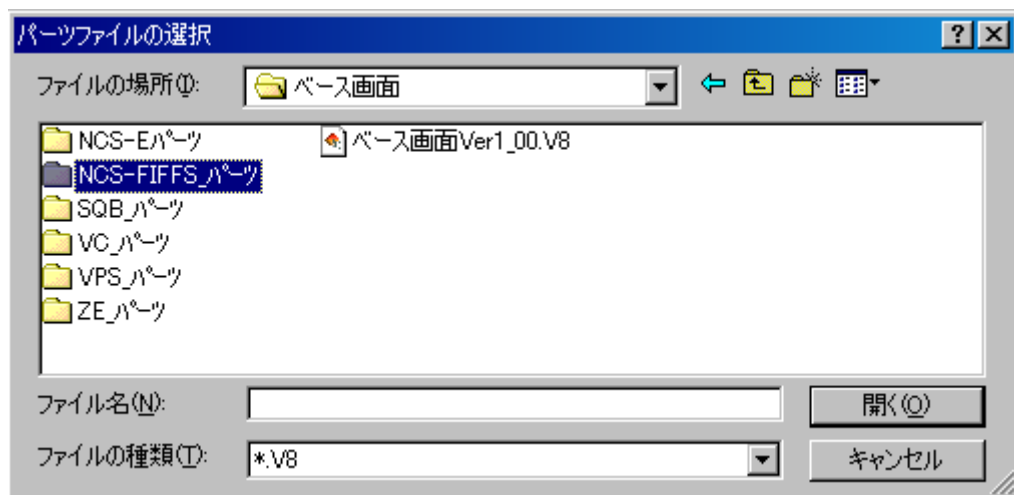


4. 使用するパーツファイルを選択し「開く」

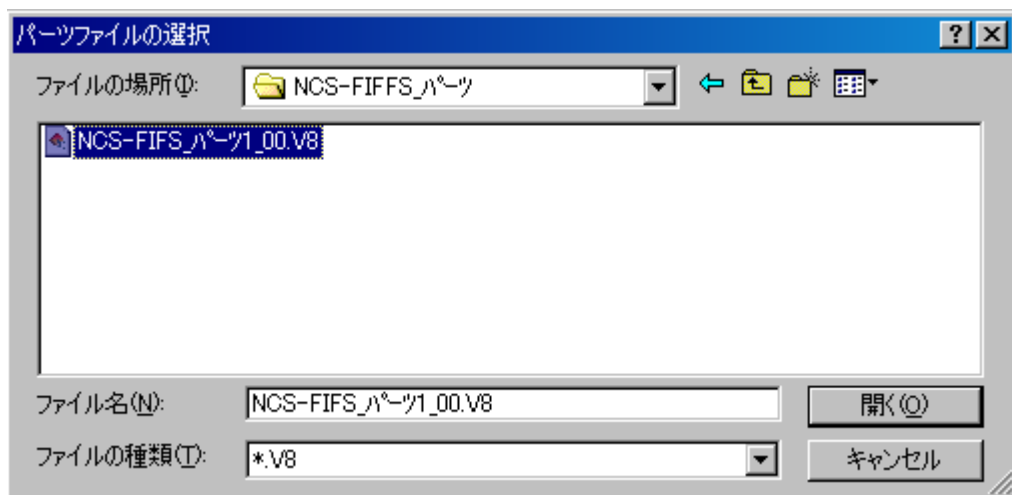

5. パーツの一覧にパーツが表示されます。



6. パーツの選択は、「▼」を選択する事により、パーツファイル内の一覧が表示されるので使用するパーツを選択します。

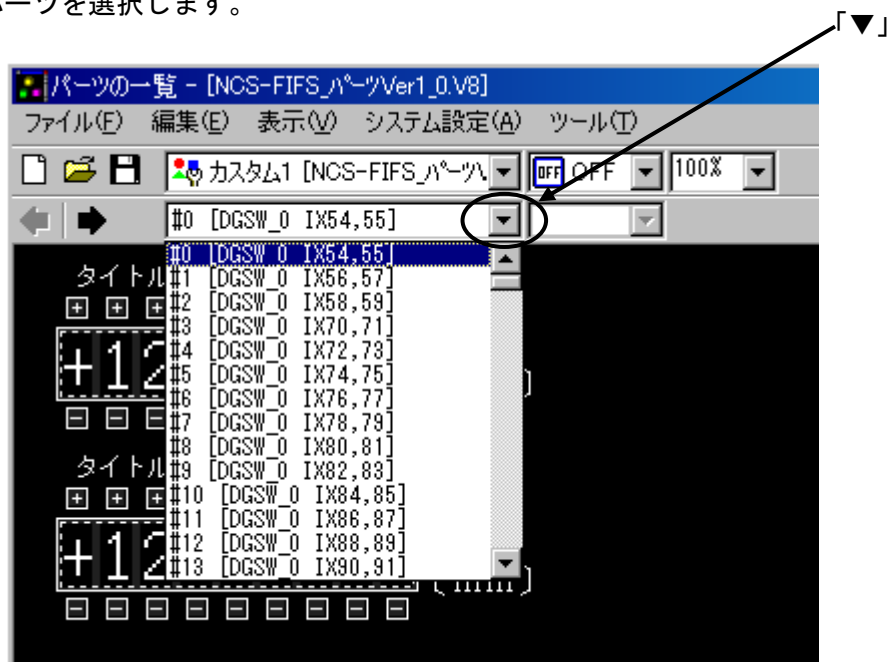

7. 下記例は、1 X 5 4、1 X 5 5を入力対象とした少数点2桁のデジスイッチパーツを選択する様子です。





8. 使用するパーツを選択するとそのパーツが「パーツ一覧」に表示されます。
表示されたパーツをクリックすると選択された事を示すマークが表示されます。
下記例は、1 X 5 4を入力対象とした少数点2桁のデジスイッチパーツを選択した様子です。



9. 「編集」「コピー」でパーツをペーストバッファへコピーします。



10. ベース画面に戻り、マウスを右クリックし「貼り付け」を選択し画面に貼り付けます。

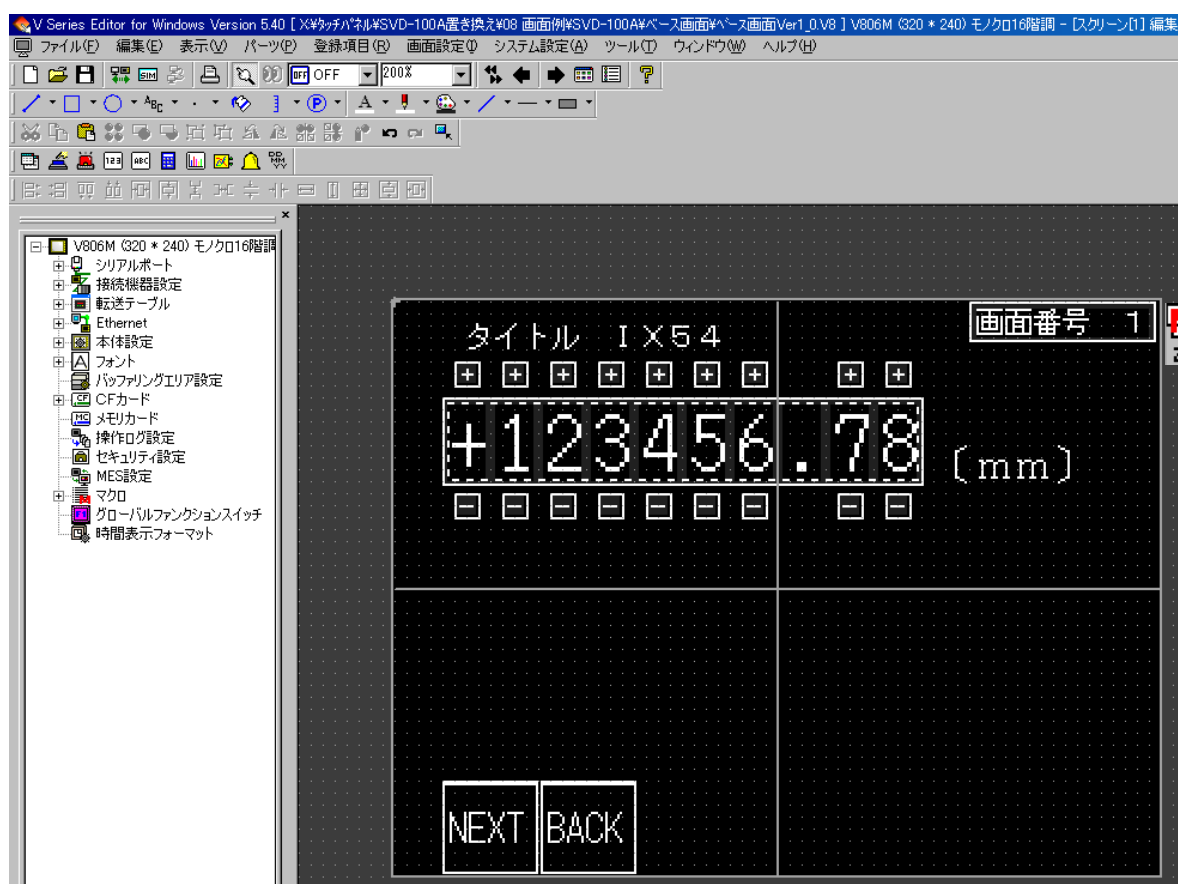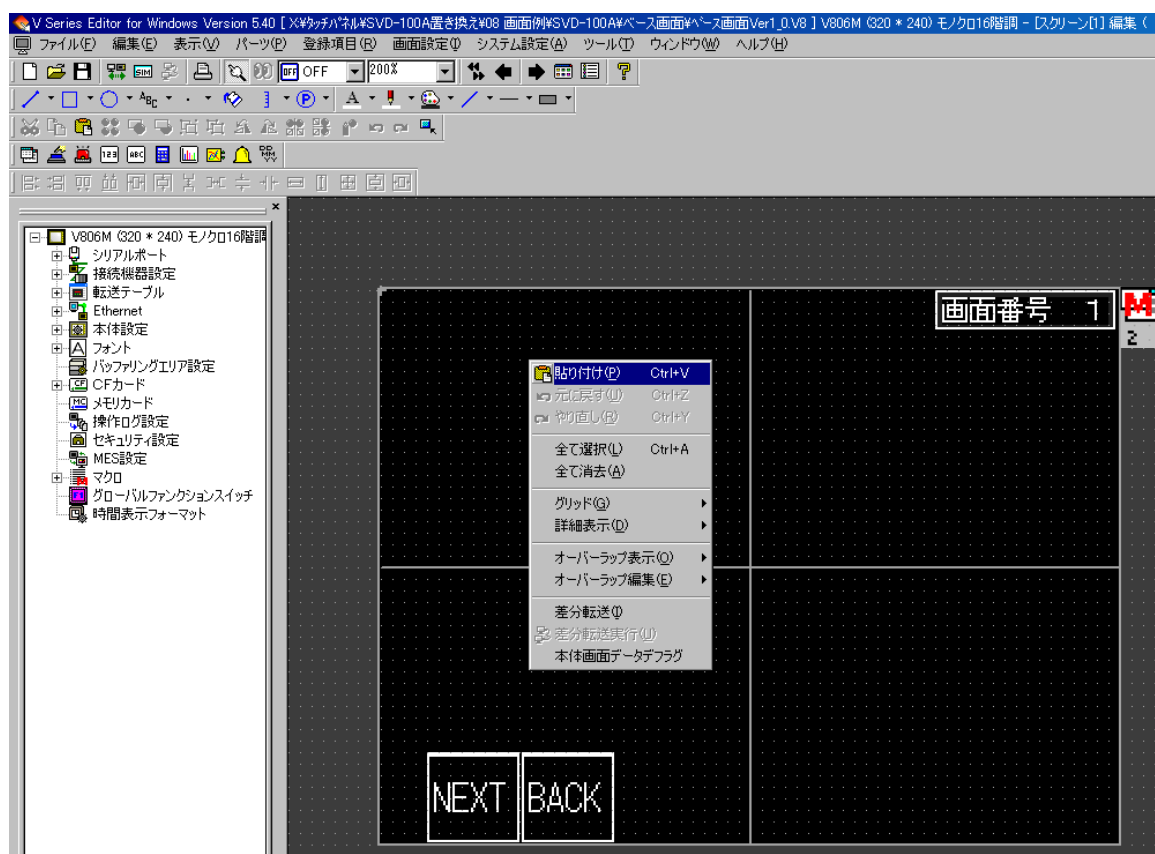

パーツの貼り付けの基本的な操作は以上です。

6-1-3 デジスイッチ入力パーツの貼り付け

貼り付け操作は、「6-2 パーツの貼り付け」と同様ですが次の場合、貼り付けた後、アイテムビューの「細かい設定」タグの「ID」番号を変更する必要があります。
本「ID」番号は、タッチパネル内部で使用する「ID」であり、サーボコントローラ本体の通信のIDとは別のものです。

デジスイッチの「+」「-」スイッチと入力表示器の関連付けは、各アイテムビューの「細かい設定」タグの「ID」番号で関連付けが行われています。

例えば、デジスイッチ入力パーツを同じ画面に2個以上貼り付けた時、「細かい設定」の「ID」番号が重複すると「+」「-」スイッチを押した時、両方のデジスイッチが動作してしまいます。
このようになる場合、貼り付けた後、どちらかのデジスイッチ入力パーツの「ID」をその画面内で使用されていないID番号に変更して下さい。

各デジスイッチパーツの「細かい設定」の「ID」番号詳細は、パーツ資料を参照願います。

〔例〕2軸仕様のシステムでそれぞれ同じ間接データ「IX54」を使用するので、デジスイッチ入力パーツを2個配置した。局番変更はしたが1軸目のデジスイッチを操作すると2軸目の値も変わってしまう。




上記デジスイッチ入力パーツIX54の「ID」は、10番となっていますのでどちらか片方の「ID」をこの画面で使用されていない番号にする必要があります。
以下にその手順を示します。

1. グループ化解除


デジスイッチパーツは、数値表示器とスイッチで構成されており、これをグループ化して一つにしています。編集操作を容易にするため、グループ化を解除します。

変更するデジスイッチをマウスで選択し右クリックで「グループ化」「グループ化解除」。

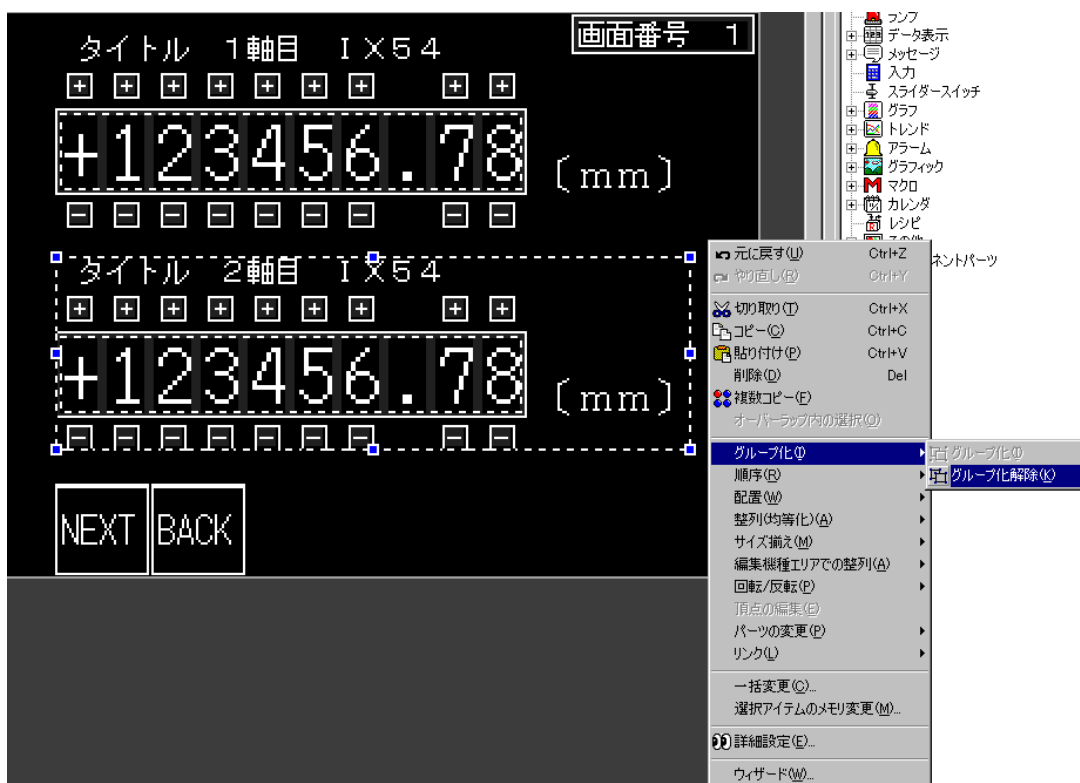

2. 「+」「-」スイッチの選択

「Shift」キーを押しながらマウスで「+」「-」キーを個別にドラックし選択する。

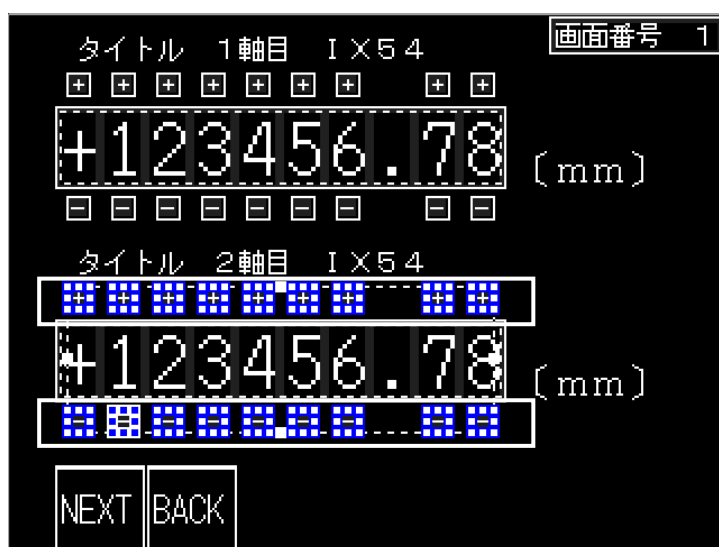


3. 詳細設定の選択

マウス右クリックでメニュー表示し、詳細設定を選択。




4. 「細かい設定」タグを選択

アイテムビューが表示されるので「細かい設定」タグを選択

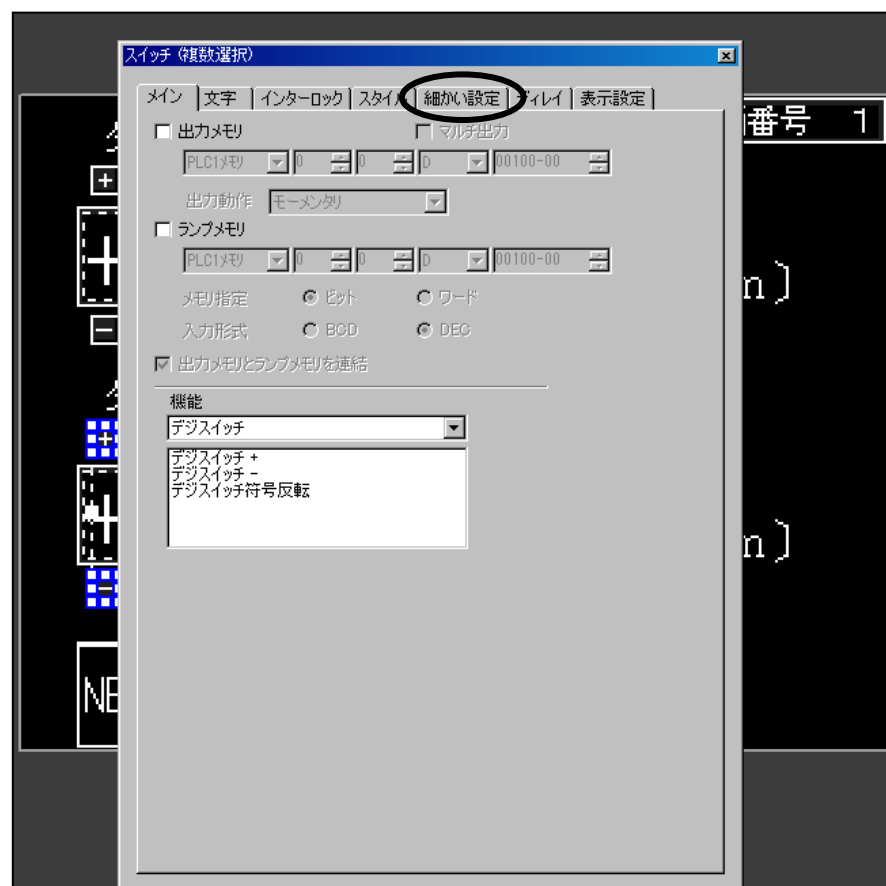


5. 「+」「-」スイッチの「細かい設定」タブの「ID」番号を変更
この画面内で使用されていない「ID」番号に変更する。
下記は、100番とした例です。
変更後、アイテムビューの「×」をクリックする。

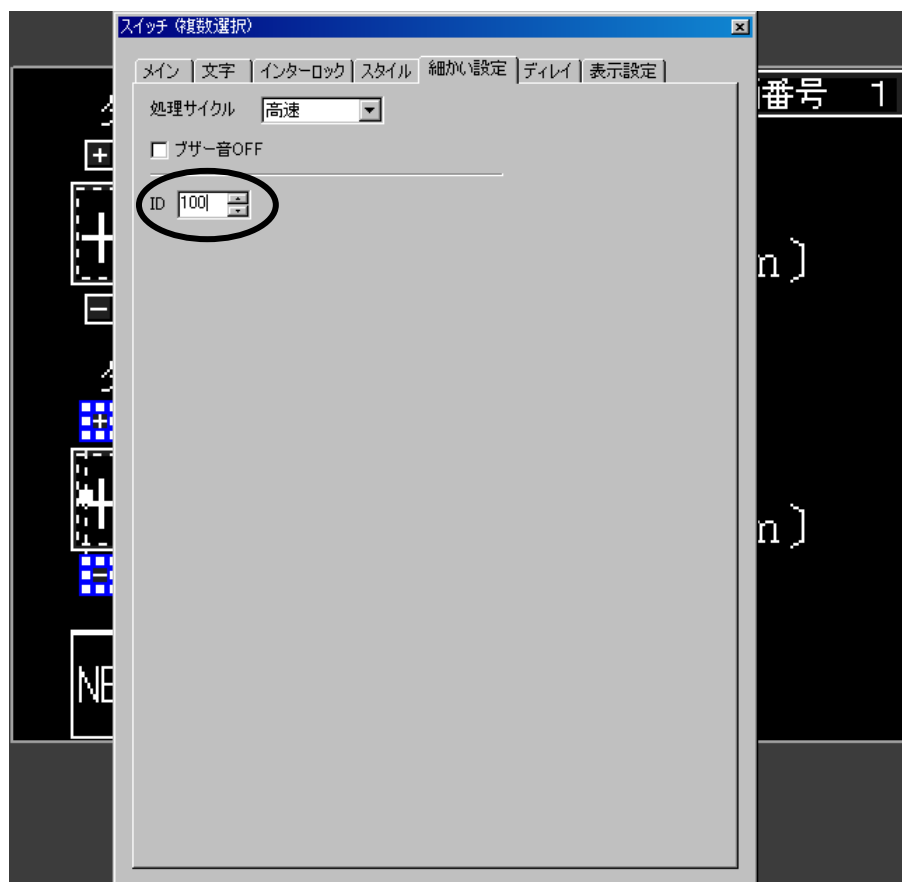

6. 数値表示器の選択
数値表示器部分をダブルクリックする。



7. 数値表示器の「細かい設定」タブの「ID」番号を変更
「+」「-」スイッチと同じIDに変更する。
下記は、100番とした例です。
変更後、アイテムビューの「×」をクリックする。

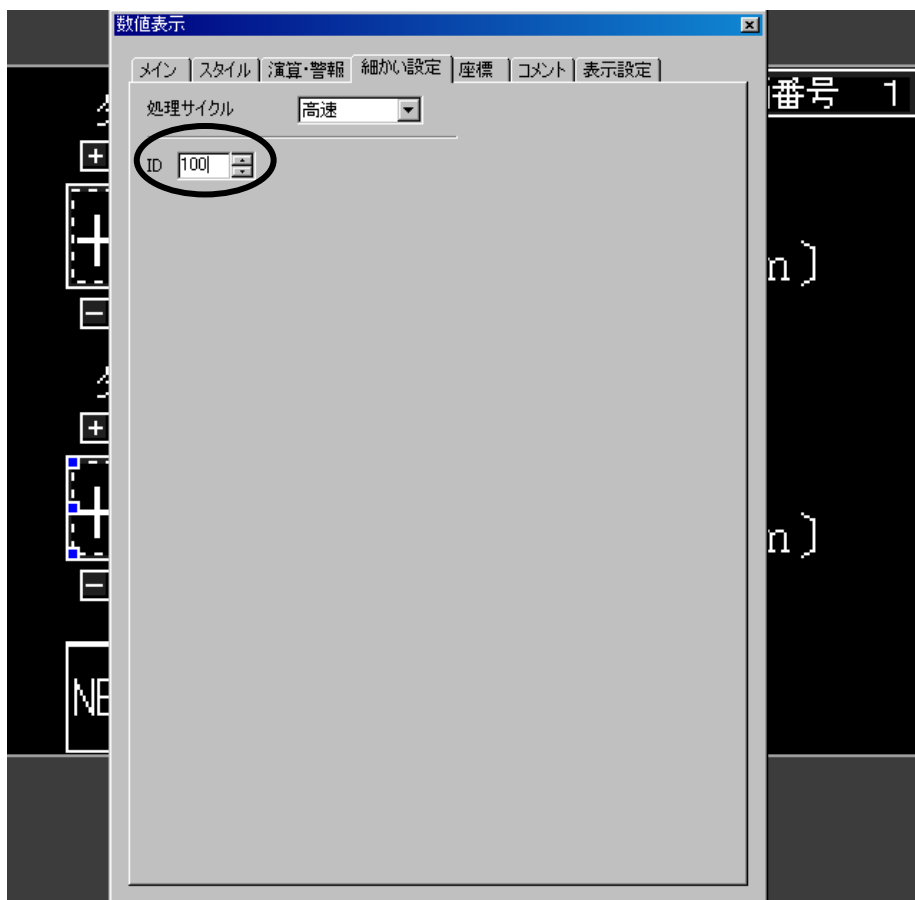


8. 再グループ化
変更したデジスイッチ全体をマウスでドラッグし選択。
右クリックで「グループ化」「グループ化」を選択し、一つにまとめおく事をお勧めします。

6-1-4 テンキー入力パーツの貼り付け

テンキー入力パーツの貼り付けには、通常、入力表示器とマルチオーバーラップアイコンを貼り付ける必要がありますが、画面1～20には、マルチオーバーラップアイコンID0～ID2をあらかじめ配置ありますので、あらためて配置する必要はありません。

貼り付け操作は、「6-2 パーツの貼り付け」と同様です。

パーツ一覧

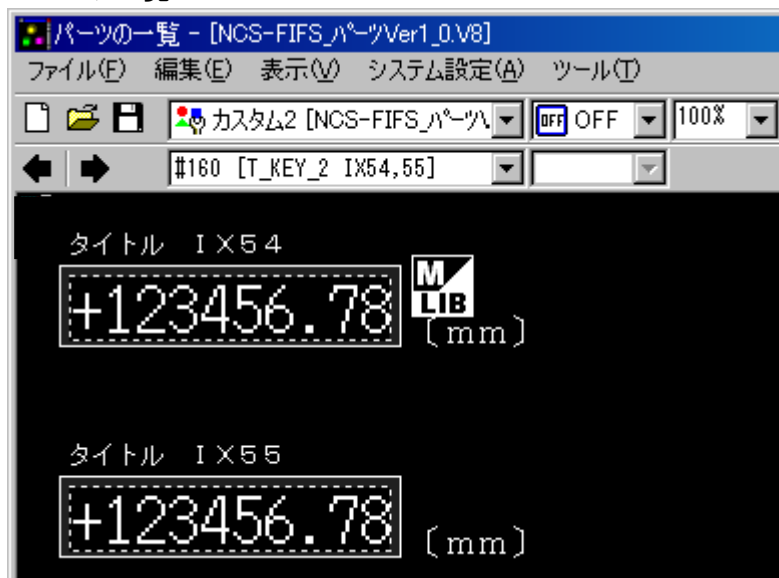

補足説明：マルチオーバーラップアイコンは、テンキー入力パーツに於いて全て共通のものです。用途は、オーバーラップライブラリに登録されているテンキーを呼び出す為のものです。オーバーラップライブラリに登録されているテンキーは、少数点桁数別に0～4の登録がしてあり、どのテンキーを呼び出すかの設定は、入力表示器内のアイテムビュー「メイン」タグで設定しています。通常は変更する必要はありません。(ID0)
これら機能詳細は、発紘電機社 V-SFTV5のマニュアルを参照願います。


6-1-5 スイッチ、ランプパーツの貼り付け

貼り付け操作は、「6-2 パーツの貼り付け」と同様です。
スイッチ、ランプパーツの詳細は、パーツ資料を参照願います。


6-1-6 貼り付けたパーツの変更

1. タイトル、単位の変更

下記タイトル、単位部分をダブルクリックするとアイテムビューが表示されテキストの変更ができます。


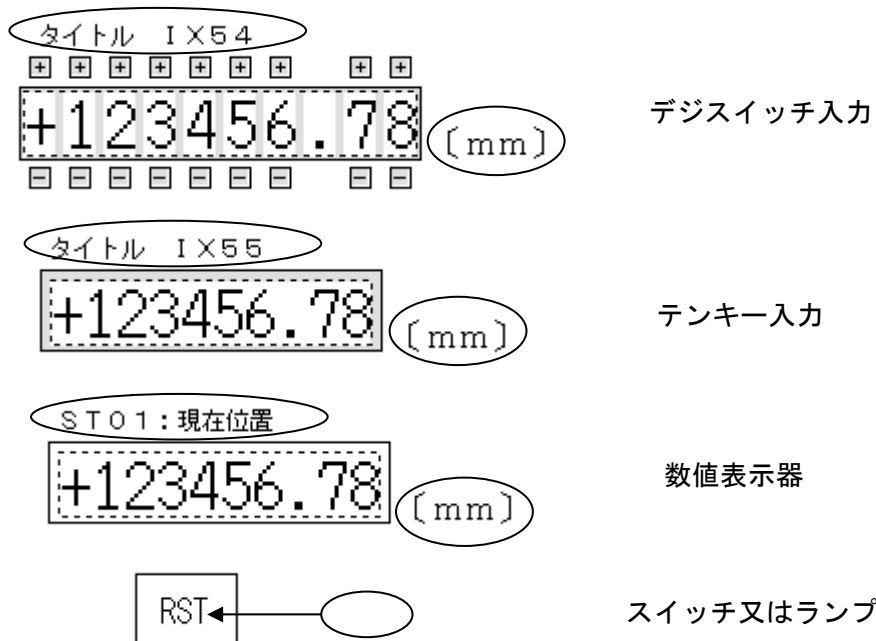


アイテムビュー表示例

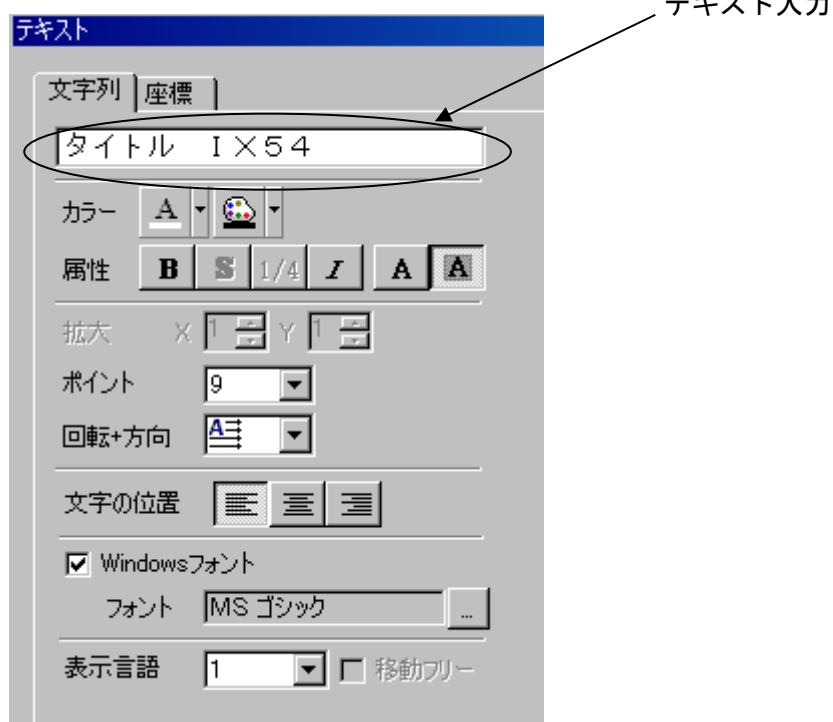


2. 局番、デバイスの変更

下記 数値表示部分、パーツ部分をダブルクリックするとアイテムビューが表示され局番、デバイスの変更ができます。

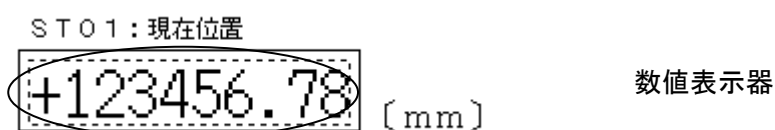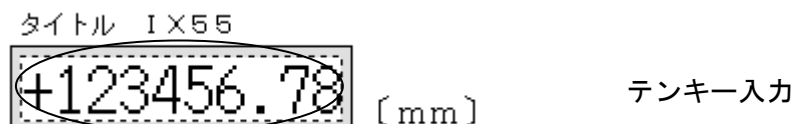


アイテムビュー表示例

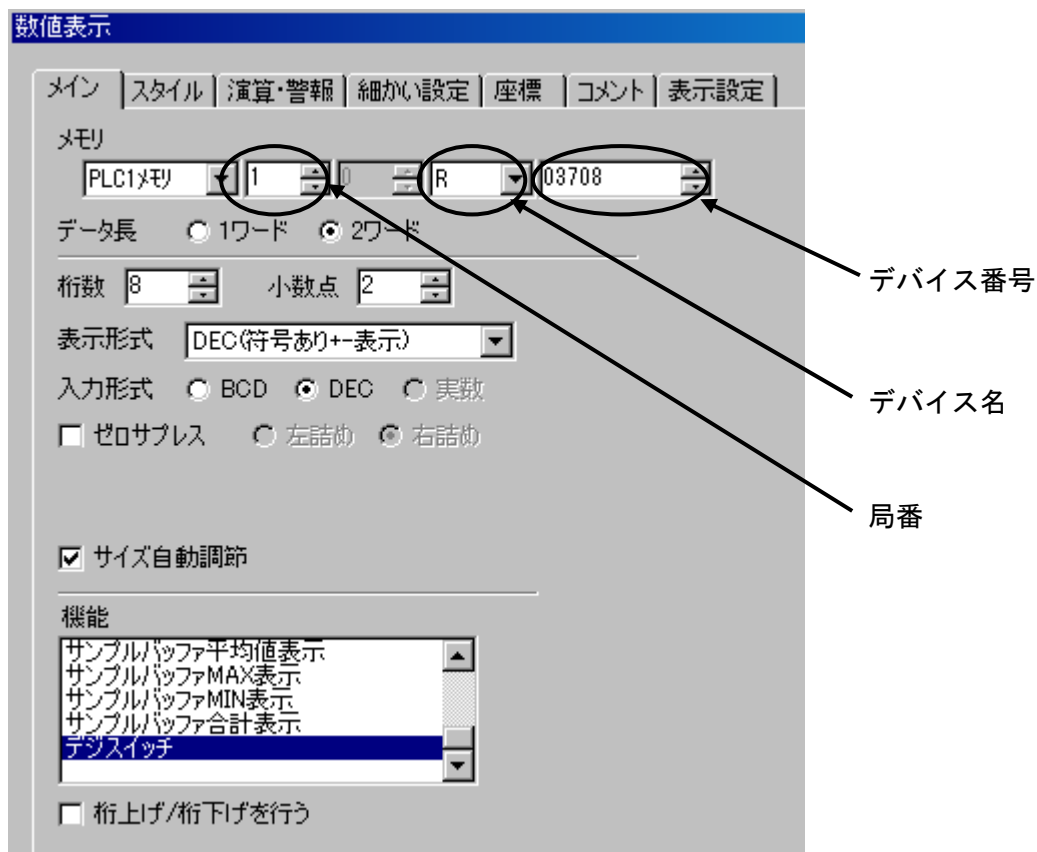


3. 入力範囲の変更

下記 数値表示部分をダブルクリックするとアイテムビューが表示され入力範囲の設定変更ができます。

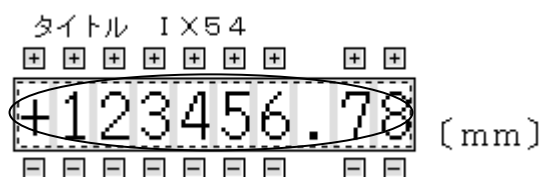

デジタルスイッチ入力

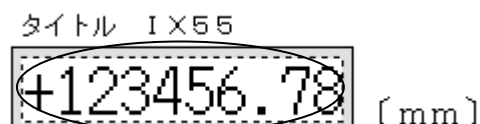

テンキー入力

アイテムビュー表示例

数値表示

メイン | スタイル | 演算・警報 | 細かい設定 | 座標 | コメント | 表示設定

☒ 警報

最小値 定数 DEC- -999999.99

カラー 文字 A 背景

最大値 定数 DEC- 999999.99

カラー 文字 A 背景

☐ 演算

0.00 + (データ) X 1

☐ レンジ変換

変換前範囲 0 ~ 65535

変換後範囲 0.00 ~ 655.35

入力最小値設定

入力最大値設定

6-1-7 表示画面数の変更

ベース画面ファイルの画面は、「NEXT」「BACK」スイッチを押すことにより、デフォルトで画面1～画面20を繰り返す様に設定されています。
必要な画面で繰り返す様に設定するには、画面1と最終となる画面に配置されている「NEXT」「BACK」スイッチの設定を変更する必要があります。

下記例は、画面1～画面4を繰り返す為の変更例です。

1. 画面1の「BACK」スイッチ変更

「BACK」スイッチをダブルクリックし、アイテムビューを表示させ「メイン」タグのスクリーンNo.20を4へ変更します。変更後、アイテムビューを閉じます。



この値を20から4へ変更

2. 最終画面の「NEXT」スイッチ変更

「NEXT」スイッチをダブルクリックし、アイテムビューを表示させ「メイン」タグのスクリーンNo.5を1へ変更します。変更後、アイテムビューを閉じます。





この値を5から1へ変更

6-2 V-SFTV6での作画方法

6-2-1 ベース画面のオープン


作画ソフト V-SFTV6 を立ち上げ「ファイル」「開く」にて、使用するベース画面を選択し、ベース画面を開きます。(Ver*_**はファイルバージョン)

下記例は、タッチパネルTS2060i 日本語表示のベース画面を開く例です。

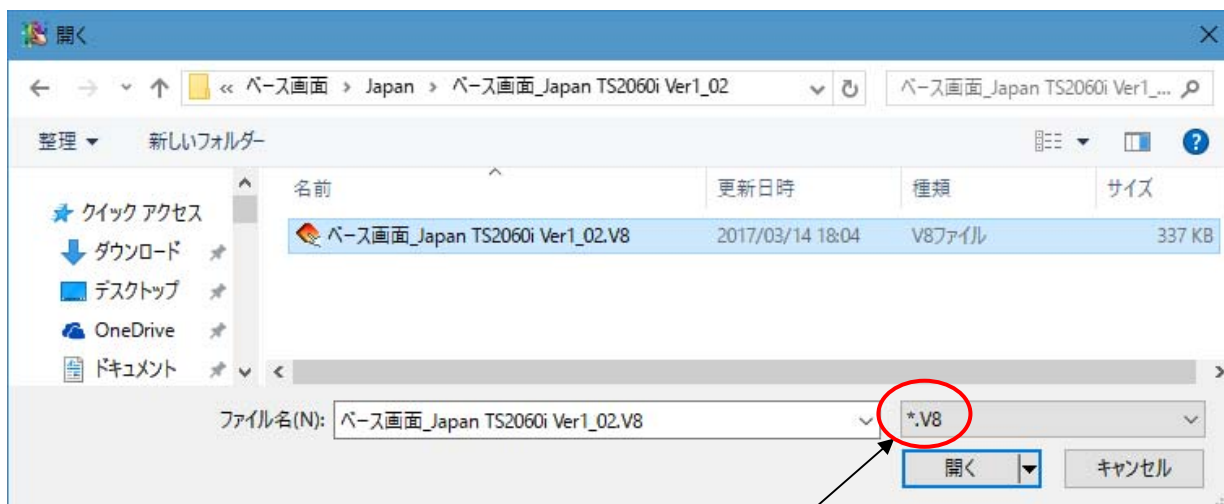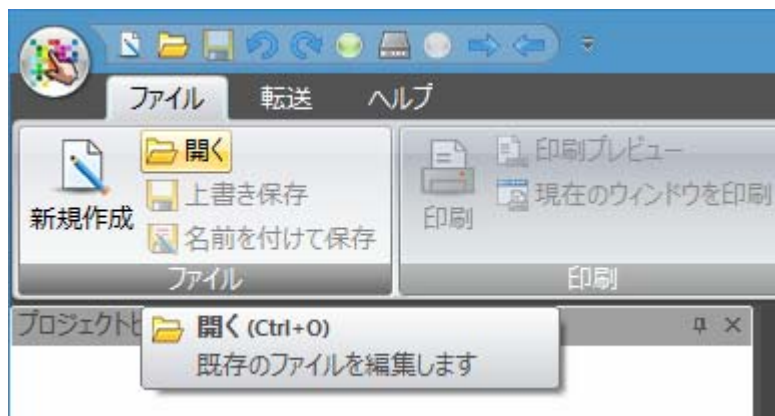


*.V8 を選択

1. 画面番号「0」オープニング画面のイメージ

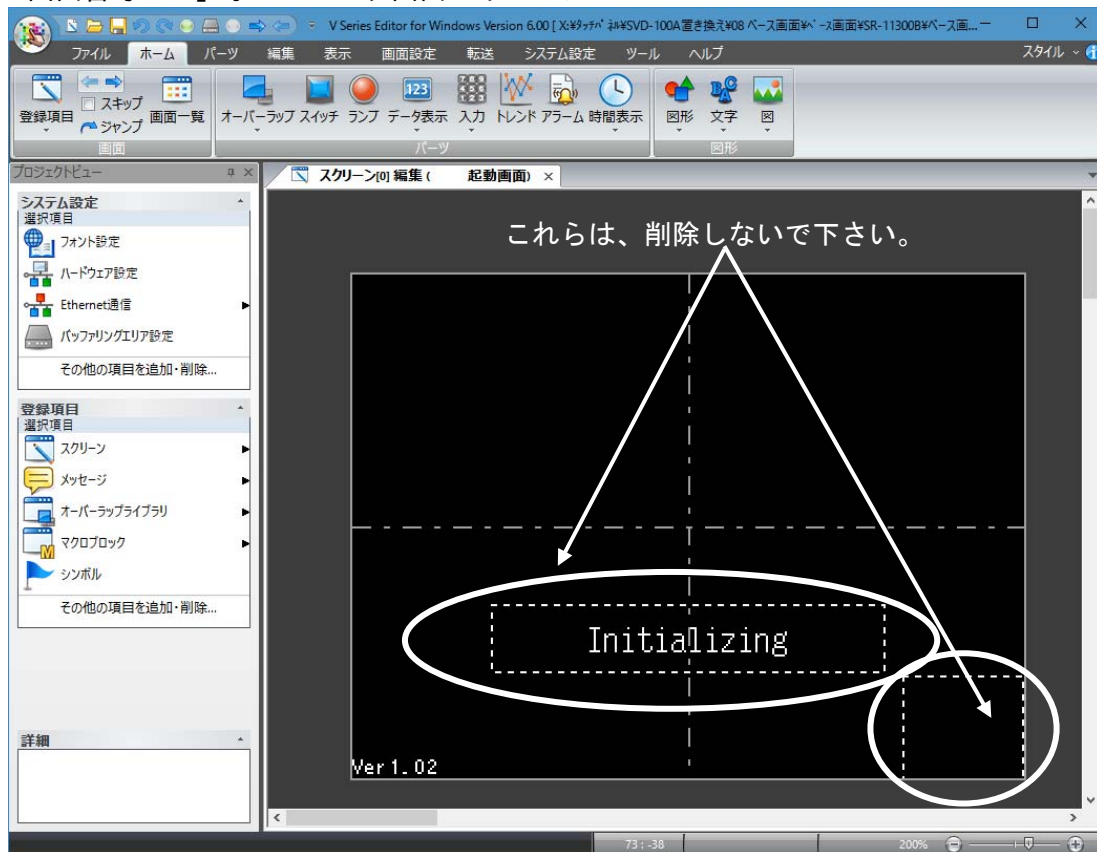


2. 画面番号「1」～「20」のイメージ

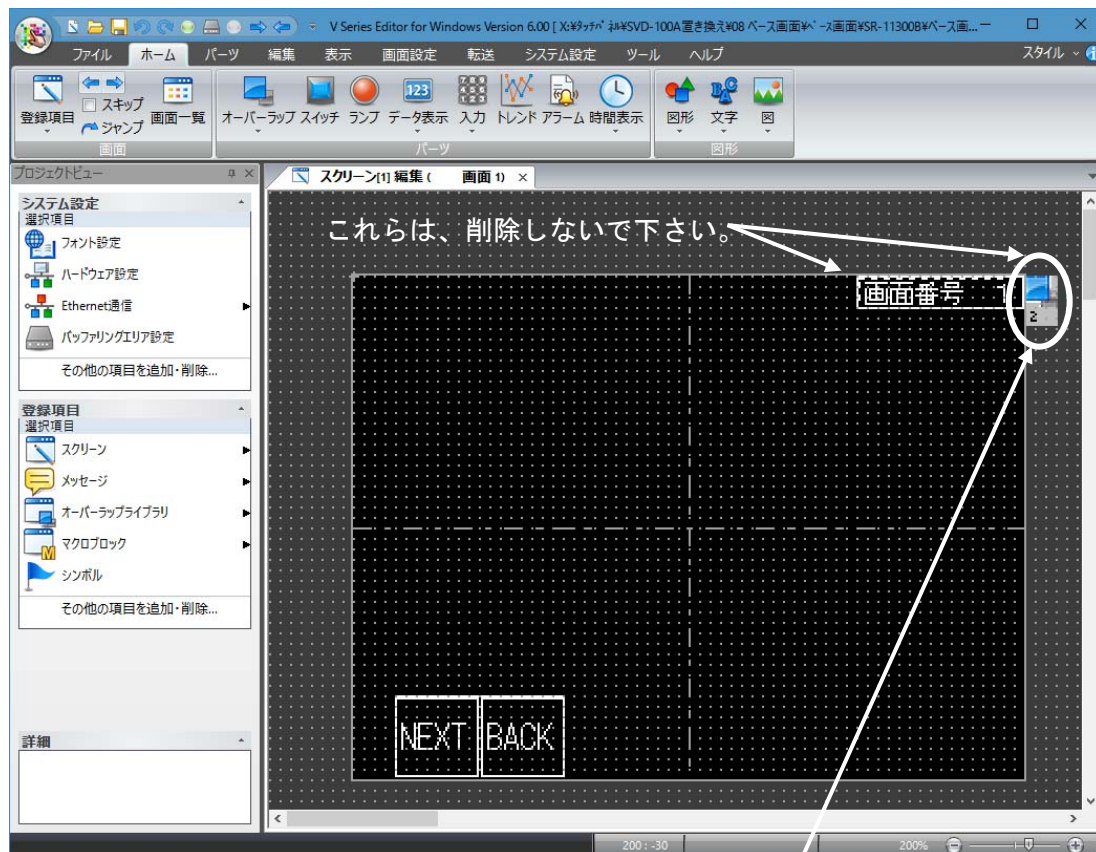


オーバーラップアイコンは、ID0～ID2 を重ねて配置してあります。

6-2-2 パーツの貼り付け


1. 「パーツ」「カタログ」を選択するとパーツの一覧ウィンドウが表示されます。

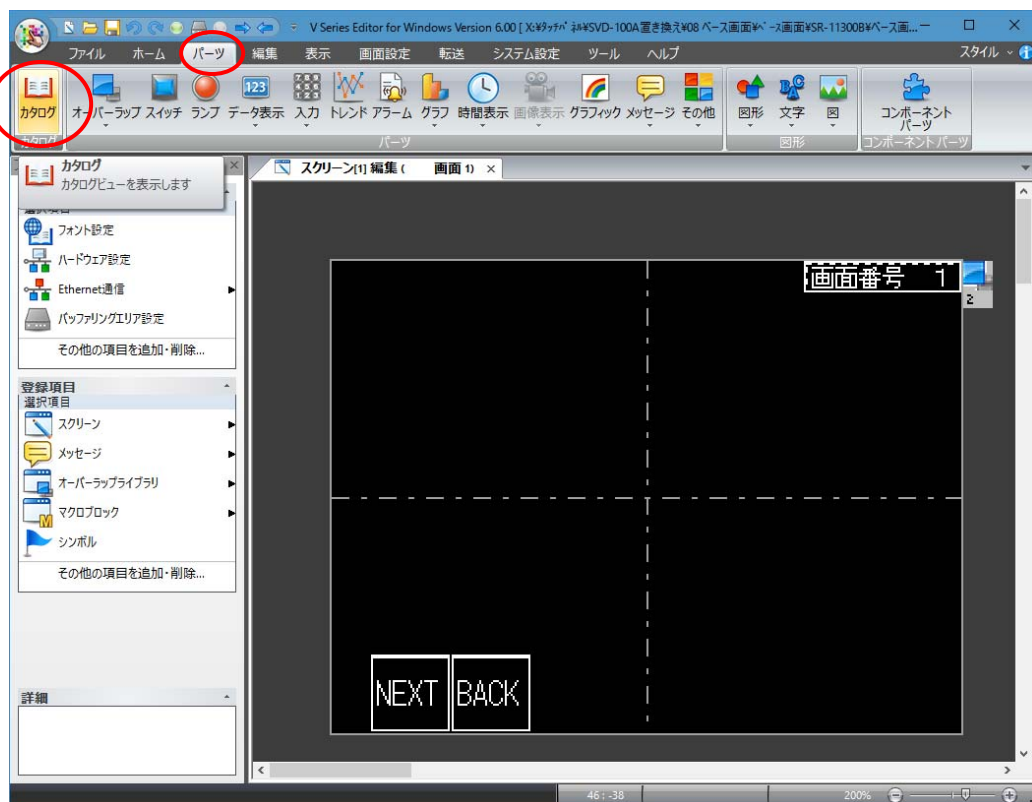


2. 「カタログ」「パーツ」の「フォルダ」マークを選択。

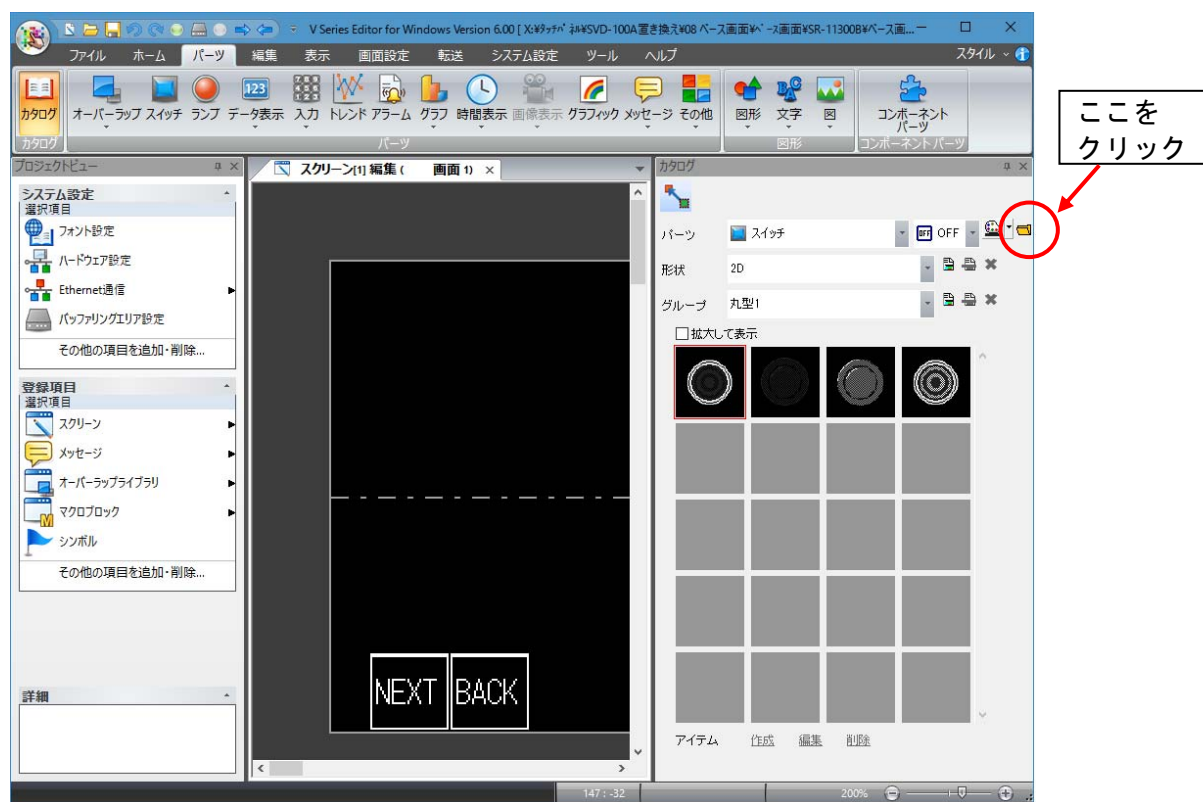


3. 使用する機種のパーツディレクトリを選択
下記例は、NCS-FIFSのパーツの場合

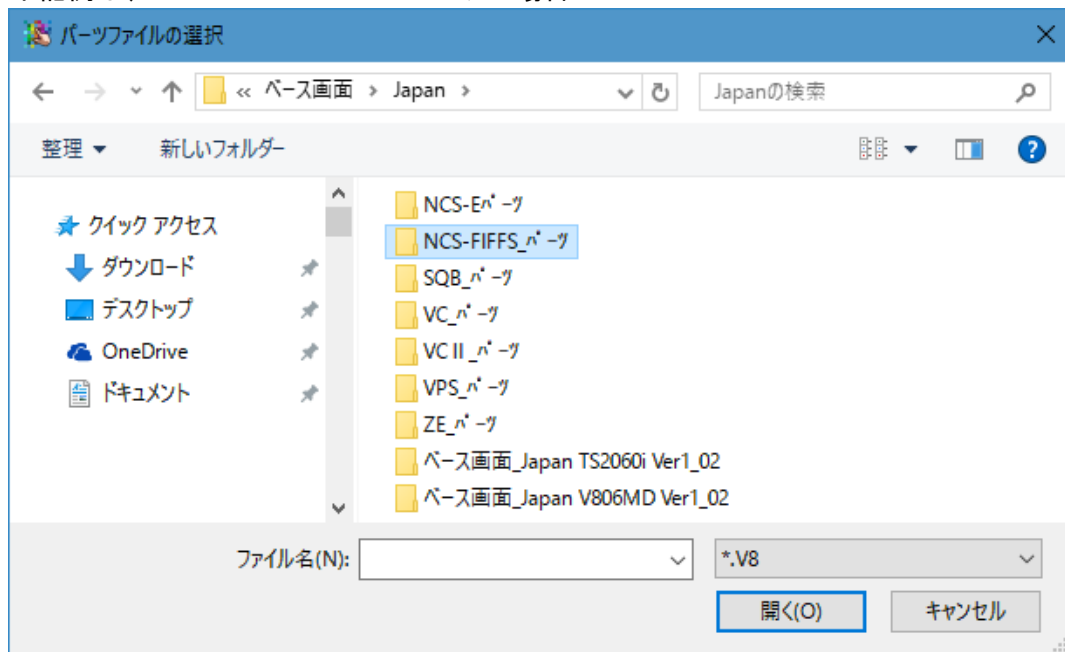


4. 使用するパーツファイルを選択し「開く」

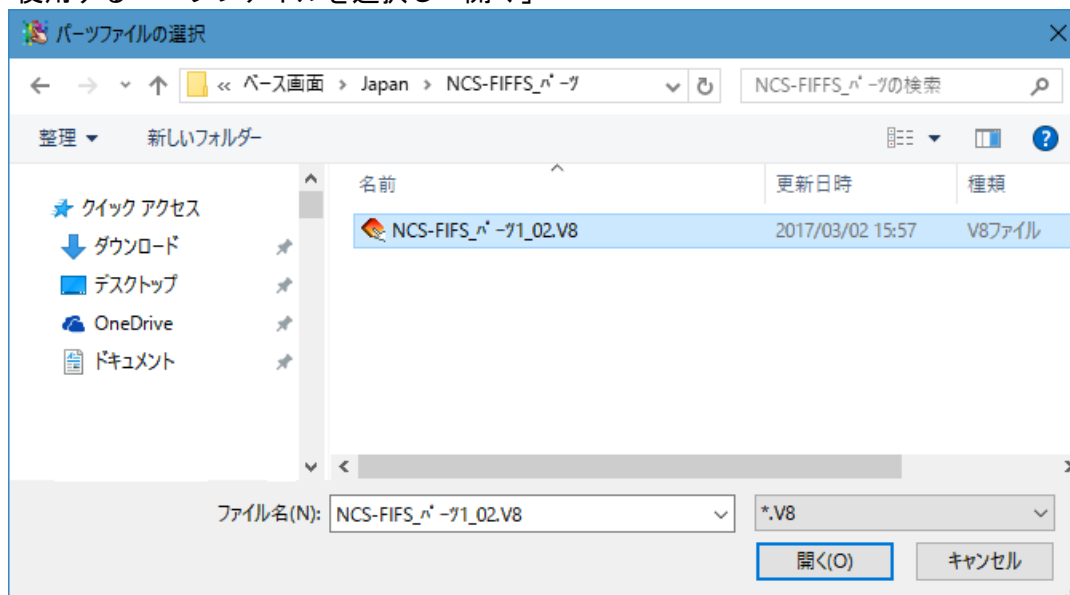

5. 「カタログ」に「パーツ」「形状」「グループ」が表示されます。

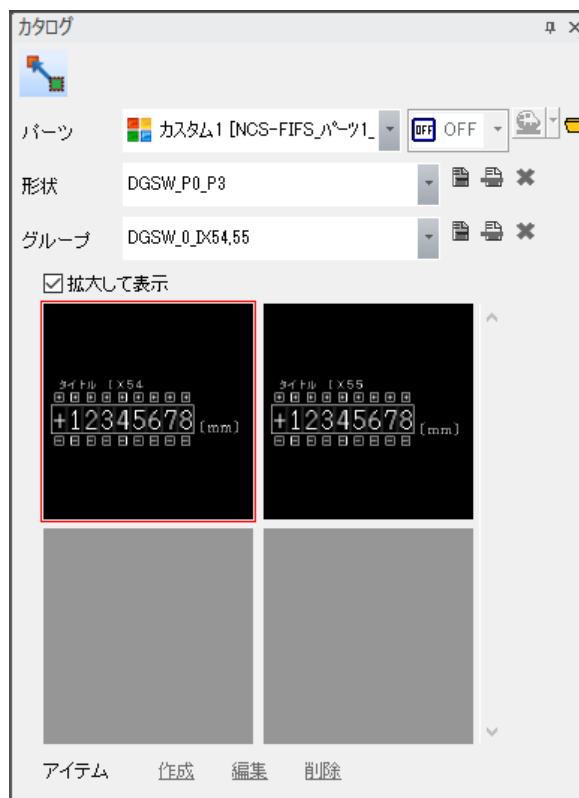


6. 「形状」の「▼」を選択する事により、パーツファイル内の一覧が表示されるので使用するパーツ形状を選択します。下記例は、デジスイッチ形状を選択した例です。

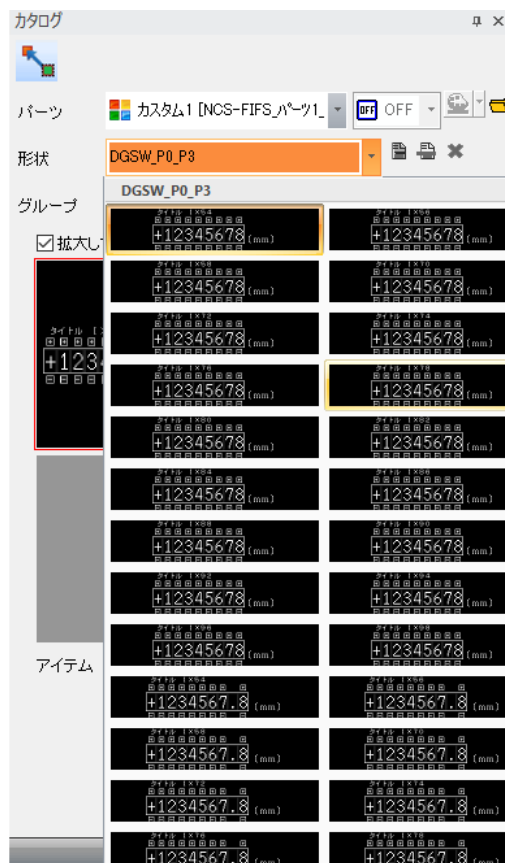


7. 「グループ」の「▼」を選択する事により、指定したパーツ形状内のグループ一覧が表示されるので使用するパーツグループを選択します。
下記例は、I X 5 4、I X 5 5を入力対象とした少数点2桁のデジスイッチパーツを選択する様子です。



8. 使用するパーツグループを選択するとグループ内のパーツが、パーツ一覧に表示されます。
下記例は、1 X 5 4を入力対象とした少数点2桁のデジスイッチパーツを選択した様子です。

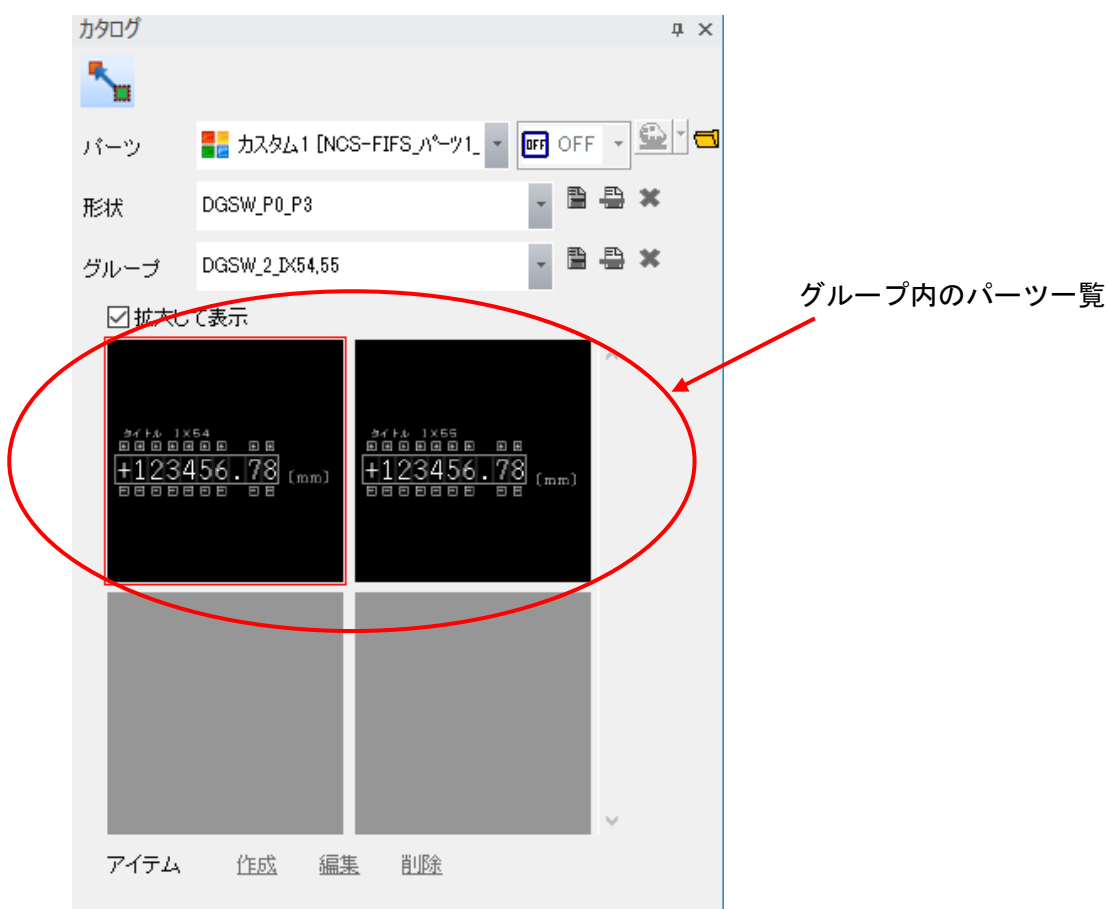

9. 表示されたパーツを選択し、ドラッグ&ドロップで、ベース画面に配置します。
下記例は、1 X 5 4を入力対象とした少数点2桁のデジスイッチパーツを配置した様子です。

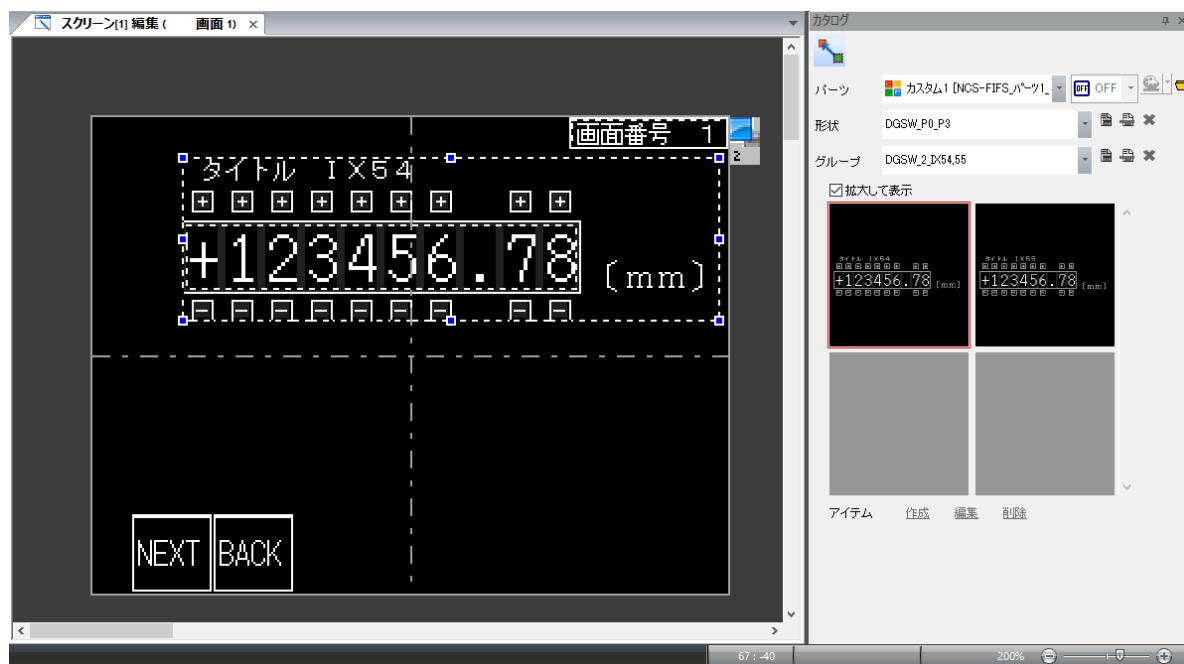

パーツの貼り付けの基本的な操作は以上です。

6-2-3 デジスイッチ入力パーツの貼り付け

画面のイメージ及び操作は、異なりますが、基本的な考え方及び、設定は、「6-1 V-SFTV5での作画方法」の「6-1-3 デジスイッチ入力パーツの貼り付け」と同様ですので、そちらを参照願います。

6-2-4 テンキー入力パーツの貼り付け

画面のイメージ及び操作は、異なりますが、基本的な考え方及び、設定は、「6-1 V-SFTV5での作画方法」の「6-1-4 テンキー入力パーツの貼り付け」と同様ですので、そちらを参照願います。

6-2-5 スイッチ、ランプパーツの貼り付け

画面のイメージ及び操作は、異なりますが、基本的な考え方及び、設定は、「6-1 V-SFTV5での作画方法」の「6-1-5 スイッチ、ランプパーツの貼り付け」と同様ですので、そちらを参照願います。

6-2-6 貼り付けたパーツの変更

画面のイメージ及び操作は、異なりますが、基本的な考え方及び、設定は、「6-1 V-SFTV5での作画方法」の「6-1-6 貼り付けたパーツの変更」と同様ですので、そちらを参照願います。

6-2-7 表示画面数の変更

画面のイメージ及び操作は、異なりますが、基本的な考え方及び、設定は、「6-1 V-SFTV5での作画方法」の「6-1-7 表示画面数の変更」と同様ですので、そちらを参照願います。


※V-SFTV6の操作方法詳細は、発紘電機社 オペレーションマニュアルを参照願います。

第7章 画面転送方法

ここでは、必要な操作の一部を紹介しています。作画ソフト V-SFTV5 又は、V-SFTV6 の操作詳細は、発紘電機社のマニュアルを参照願います。

7-1 ケーブルの接続

作画した画面をタッチパネルへ転送するには、USBケーブルを使用します。

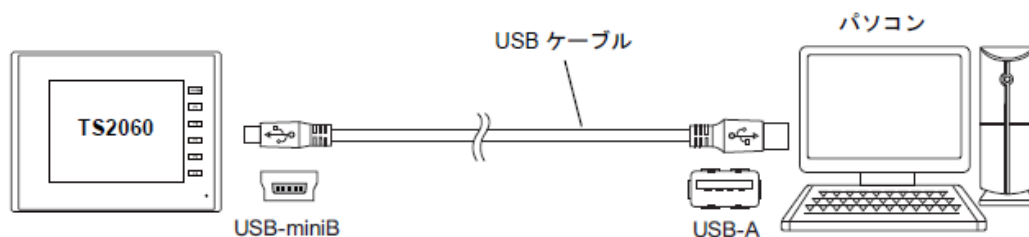


市販の USB mini-B ケーブルをご使用ください。

タッチパネルとサーボコントローラを専用ケーブルで接続し、サーボコントローラの電源を「ON」にし通信関係の設定をしておきます。


7-2 作画ソフトの操作

7-2-1 作画ソフトV-SFTV5での操作


1. V-SFTV5の左上のメニューで「ファイル」「転送」を選択

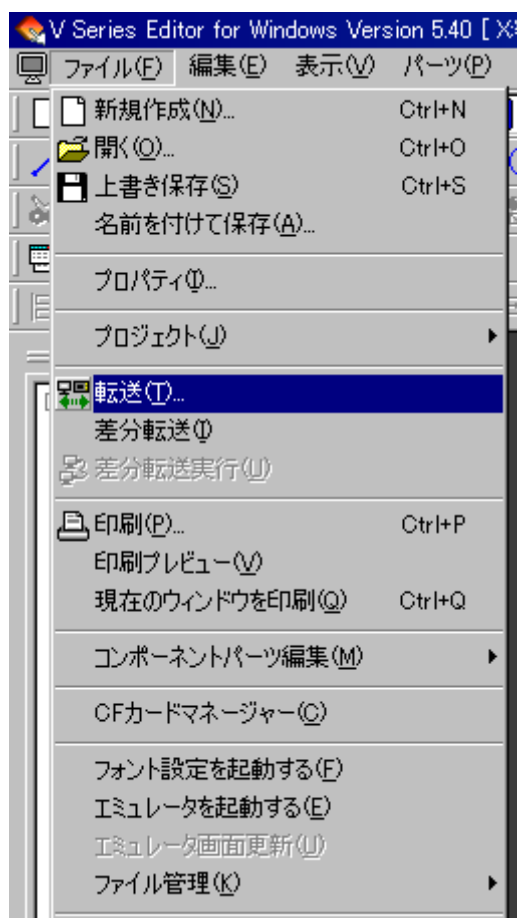


2. 転送用ウィンドウの「通信設定」を選択

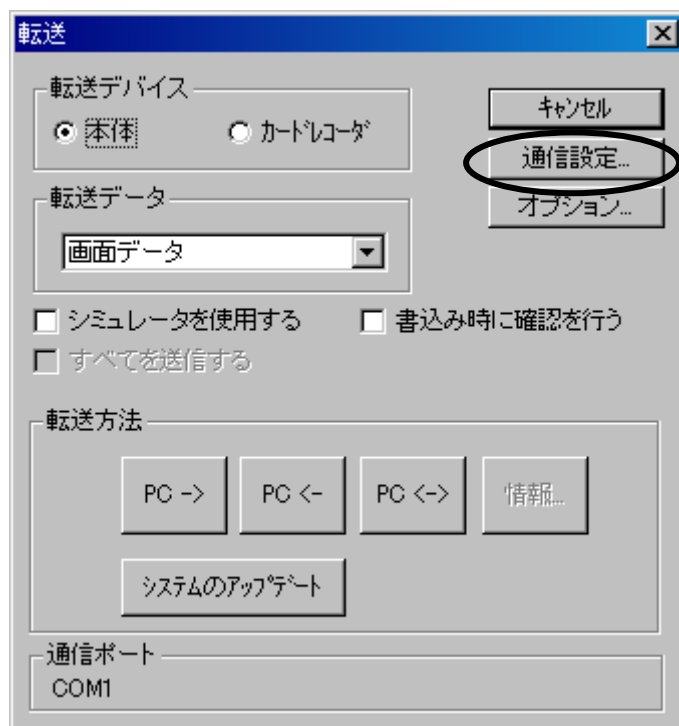

3. 通信設定のウィンドウが表示されるので「USB」を選択し「OK」をクリック

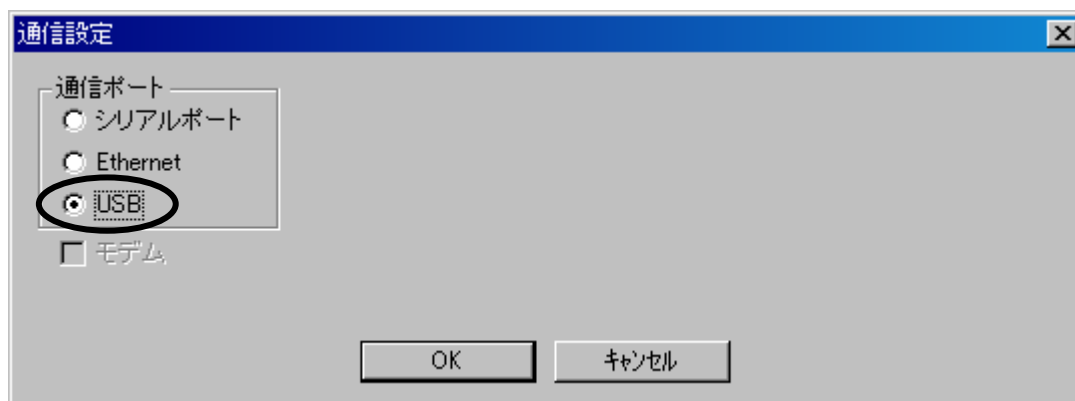

4. 転送用ウィンドウの「PC→」をクリックすると転送が開始されます。

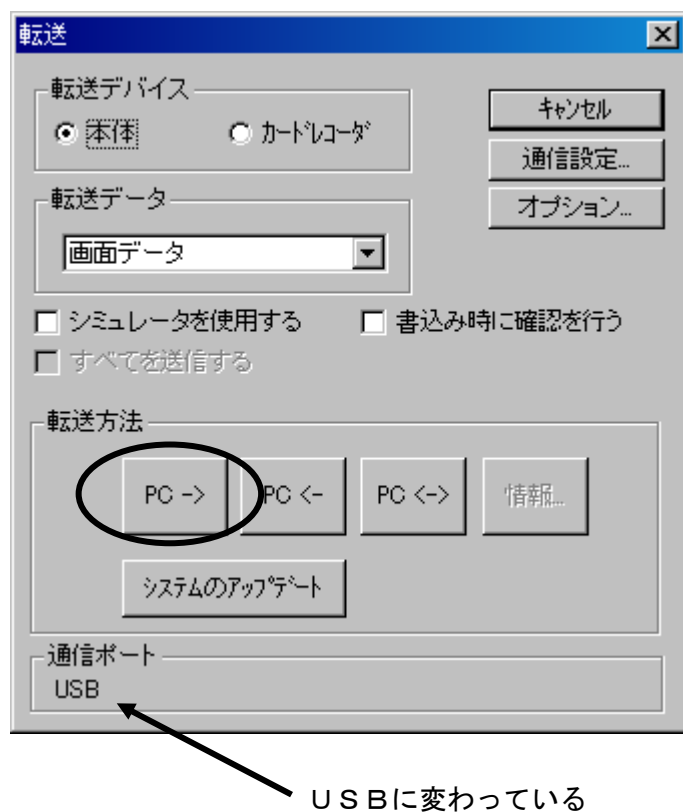


転送終了後本ウィンドウがクローズされます。

タッチパネル本体は、自動的に立ち上がり画面を表示します。


タッチパネルとサーボコントローラの通信関係の設定が違っていた場合、画面が表示されませんので注意願います。

7-2-2 作画ソフトV-SFTV6での操作


1. V-SFTV6の上のメニューで「転送」「書込」を選択

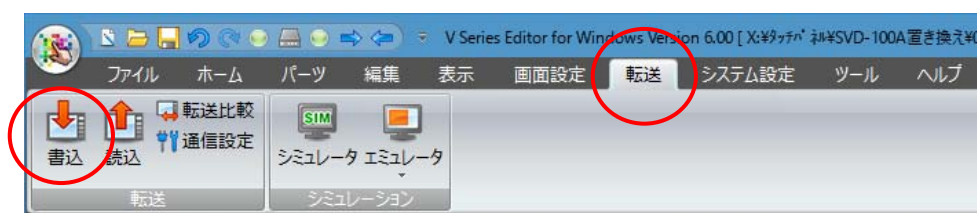


2. 転送用ウィンドウの「通信設定」を選択

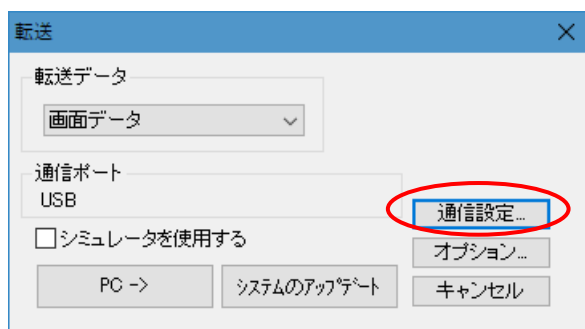

3. 通信設定のウィンドウが表示されるので「USB」を選択し「OK」をクリック

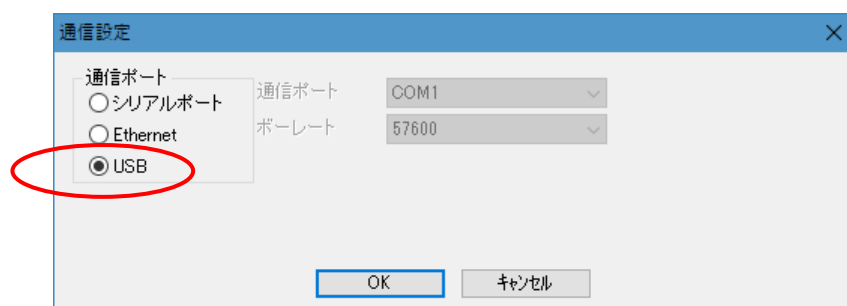

4. 転送用ウィンドウの「PC->」をクリックすると転送が開始されます。

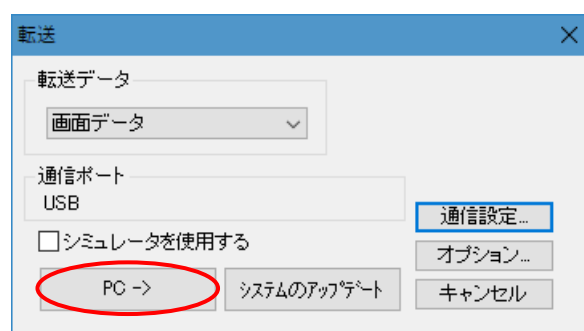

転送終了後本ウィンドウがクローズされます。

タッチパネル本体は、自動的に立ち上がり画面を表示します。


タッチパネルとサーボコントローラの通信関係の設定が違ってした場合、画面が表示されませんので注意願います。

第8章 タッチパネル本体上でのアラーム検出設定

接続しているサーボコントローラの種類（シリーズ）を設定する事により、サーボコントローラに異常が発生した時、画面上に各サーボコントローラに適合したメッセージを表示します。

8-1 イニシャル設定画面

電源投入後、下記画面表示が数秒間表示されます。本画面の右下を長押しする事でイニシャル設定画面へ切替ります。

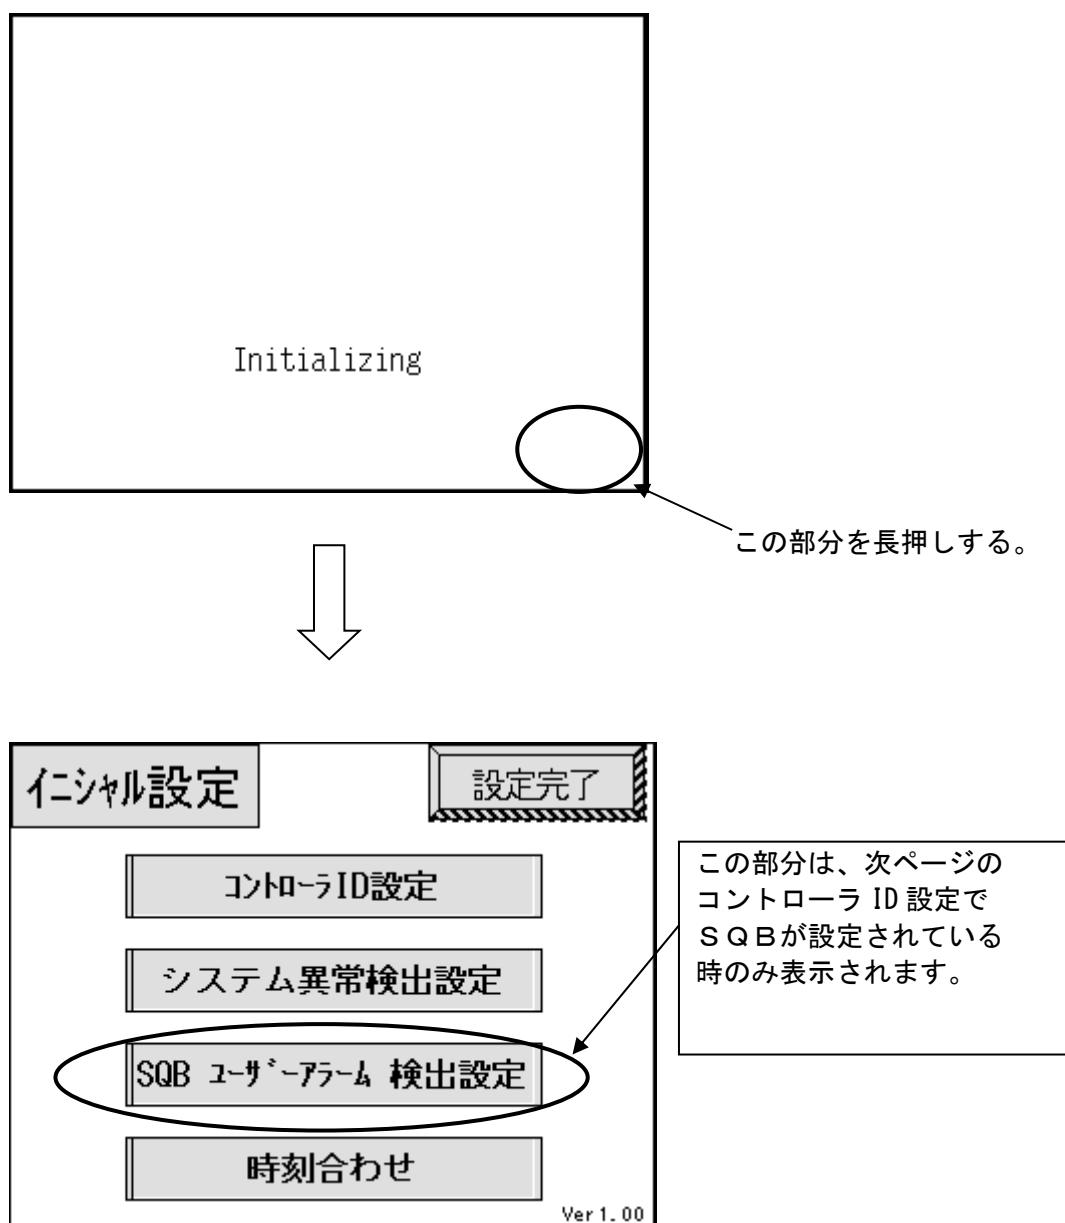

8-2 コントローラID設定

イニシャル設定画面メニューの「コントローラID設定」を選択すると、下記の様なコントローラ設定画面に切り替わります。通信ID別に、接続している機種名を選択します。
「▼」「▲」を押し、接続している機種のシリーズ名を設定します。

ID00～ID08 の設定画面

コントローラ設定

ID00
未使用

▼ ▲

Next

ID01	ID02	ID03	ID04
未使用	未使用	未使用	未使用
▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲
ID05	ID06	ID07	ID08
未使用	未使用	未使用	未使用
▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲

ID09～ID16 の設定画面へ切替る

ID09～ID16 の設定画面

コントローラ設定

Back

完了

ID09	ID10	ID11	ID12
未使用	未使用	未使用	未使用
▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲
ID13	ID14	ID15	ID16
未使用	未使用	未使用	未使用
▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲

「BACK」
ID00～ID08 の設定画面へ切替る

「完了」
イニシャル設定画面へ切替る

機種名設定イメージ

コントローラ設定

ID00
未使用

▼ ▲

Next

ID01	ID02	ID03	ID04
未使用	SQB	NCS-E	NCS-ZE
▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲
ID05	ID06	ID07	ID08
NCS-FI/FS	VPS	VC	VC II
▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲


「▼」「▲」キーで接続機種選択
※左図は、選択イメージを示したものです。実際の設定とは異なります。

「コントローラID設定」画面の「完了」スイッチを押すと、下記の様なメッセージが表示されます。
初めて使用する時と、IDに対する接続機種設定の変更等が生じた場合、「消去する」を選択して下さい。
サーボ系及び、SQB系の「時系列一覧」、「ID別履歴」の全てのアラーム履歴をクリアした後、
「イニシャル設定」画面へ戻ります。

コントローラ設定				Back	完了
ID09	ID10	ID11	ID12		
未使用	未使用	未使用	未使用		
▽ ▲	▽ ▲	▽ ▲	▽ ▲		
ID13	ID14	ID15	ID16		
未使用	未使用	未使用	未使用		
▽ ▲	▽ ▲	▽ ▲	▽ ▲		

「BACK」
ID00～ID08 の設定画面へ切換る

「完了」
イニシャル設定画面へ切換る



『時系列 一覧履歴』	
『ID別履歴』	
消去してよろしいですか？	
※接続機種変更時は、データ消去をお願いします	
消去する	消去しない

8-3 システム異常検出設定

イニシャル設定画面メニューの「システム異常検出設定」を選択すると、下記の様な画面が表示されます。この画面では、サーボコントローラのアラーム／ワーニング検出、アラーム画面表示、アラーム発生時のブザー設定を行います。画面上のスイッチを押す事により、「検出する」/「検出しない」、「使用する」/「使用しない」、「表示する」/「表示しない」の設定が行えます。

「BACK」でイニシャル設定画面メニューへ戻ります。

設定パターン一覧

アラーム検出	ワーニング検出	アラーム画面	アラームブザー
検出する	検出する	表示する	使用する
		表示する	使用しない
		表示しない	使用しない（強制）
検出する	検出しない	表示する	使用する
		表示する	使用しない
		表示しない	使用しない（強制）
検出しない	検出しない（強制）	—————	—————

※（強制）は、強制的に設定される事を意味します。

※「—————」は、スイッチを表示しない事を意味します。

- ・アラーム検出を「検出しない」に設定した場合、アラームとワーニングの履歴は残りません。
- ・ワーニング検出を「検出しない」に設定した場合、アラームの履歴のみ残ります。
- ・アラーム画面「表示しない」に設定した場合、アラーム画面は表示しませんが、履歴は残ります。

8-4 SQBユーザーアラーム検出設定

イニシャル設定画面メニューの「SQB ユーザーアラーム検出設定」を選択すると、下記の様な画面が表示されます。この画面では、SQB のユーザーアラーム検出、アラーム画面表示、アラーム発生時のブザー設定を行います。画面上のスイッチを押す事により、「検出する」/「検出しない」、「使用する」/「使用しない」、「表示する」/「表示しない」の設定が行えます。

「BACK」でイニシャル設定画面メニューへ戻ります。

設定パターン一覧

SQB ユーザーアラーム検出	SQB アラーム画面	SQB アラームブザー
検出する	表示する	使用する
	表示する	使用しない
	表示しない	使用しない（強制）
検出しない	—————	—————

※（強制）は、強制的に設定される事を意味します。

※「—————」は、スイッチを表示しない事を意味します。

- ・アラーム検出を「検出しない」に設定した場合、SQB ユーザーアラームの履歴は残りません。
- ・アラーム画面「表示しない」に設定した場合、SQB ユーザーアラーム画面は表示しませんが、ユーザーアラームの履歴は残ります。

SQBをお使いのお客様へ

旧製品サーボディスプレイSVD-100Aでは、SQBのデバイス番号「D4095」へ1～32767までの数値をセットする事により、「ユーザー専用ポップアップ」表示の機能がありました。本設定は、この機能と同様なイメージのものですが、「D4095」へセットする数値は、1～255までとして下さい。

付加機能として、作画ソフトV-SFTV5又は、V-SFTV6にて、メッセージブロック「0」へ表示したいアラーム

メッセージを設定する事が可能となっております。デフォルトは、「ALM. SQB USER_XXX」の文字列がセットされています。

8-5 時刻合わせ

イニシャル設定画面メニューの「時刻あわせ」を選択すると、下記の様な画面が表示されます。
本ベース画面ファイルには、アラム発生履歴をタッチパネル内に保持する様にしています。
時刻あわせを行えば、発生した時刻も参照できます。


The image shows a touch panel interface for time setting. At the top left is a title box with the text '時刻合わせ' (Time Setting). At the top right is a 'Back' button. Below the title is a label '年月日/時分秒' (Year/Month/Day/Time/Minute/Second). The main area contains two rows of controls. The first row is for the date, showing '1234 / 12 / 12'. Each of the three fields (year, month, day) has a '+' button above a '-' button. The second row is for the time, showing '12 : 12 : 12'. Each of the three fields (hour, minute, second) has a '+' button above a '-' button. To the right of these controls is a rectangular button labeled 'TIME SET'.

「BACK」でイニシャル設定画面メニューへ戻ります。

「+」「-」で調整、「TIME SET」で決定。


8-6 機能選択画面

時刻あわせまで終了したら、イニシャル設定画面メニューへ戻り「設定完了」を押し「画面番号 1」を表示させます。「画面番号 1」の部分を長押しする事により、「機能選択画面」が表示されます。

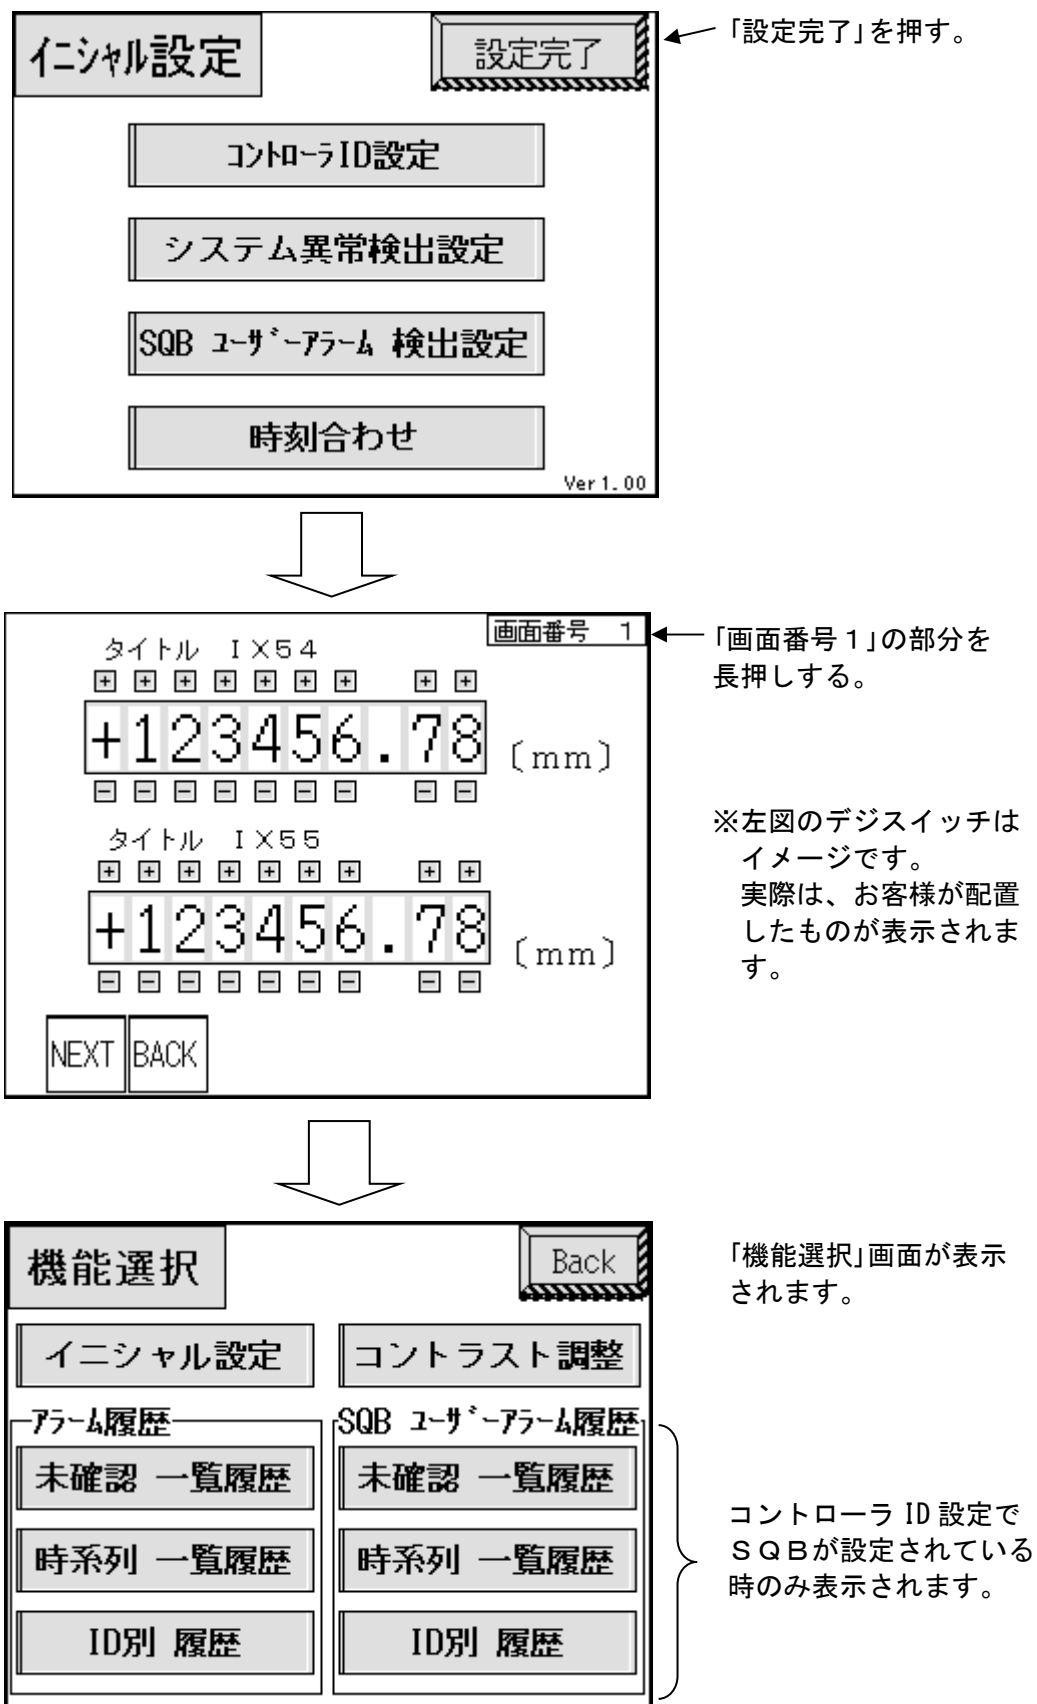

8-7 アラーム履歴 時系列 一覧 クリア

機能選択画面のアラーム履歴 「時系列一覧」を押し、時系列一覧画面に切り換え、時系列データをクリアする事ができます。初めて使用する時と、IDに対する接続機種設定の変更等が生じた場合、アラーム履歴がクリアされている事を確認してください。クリアされていない場合、「時系列データクリア」を押し、アラーム履歴を全てクリアしてください。

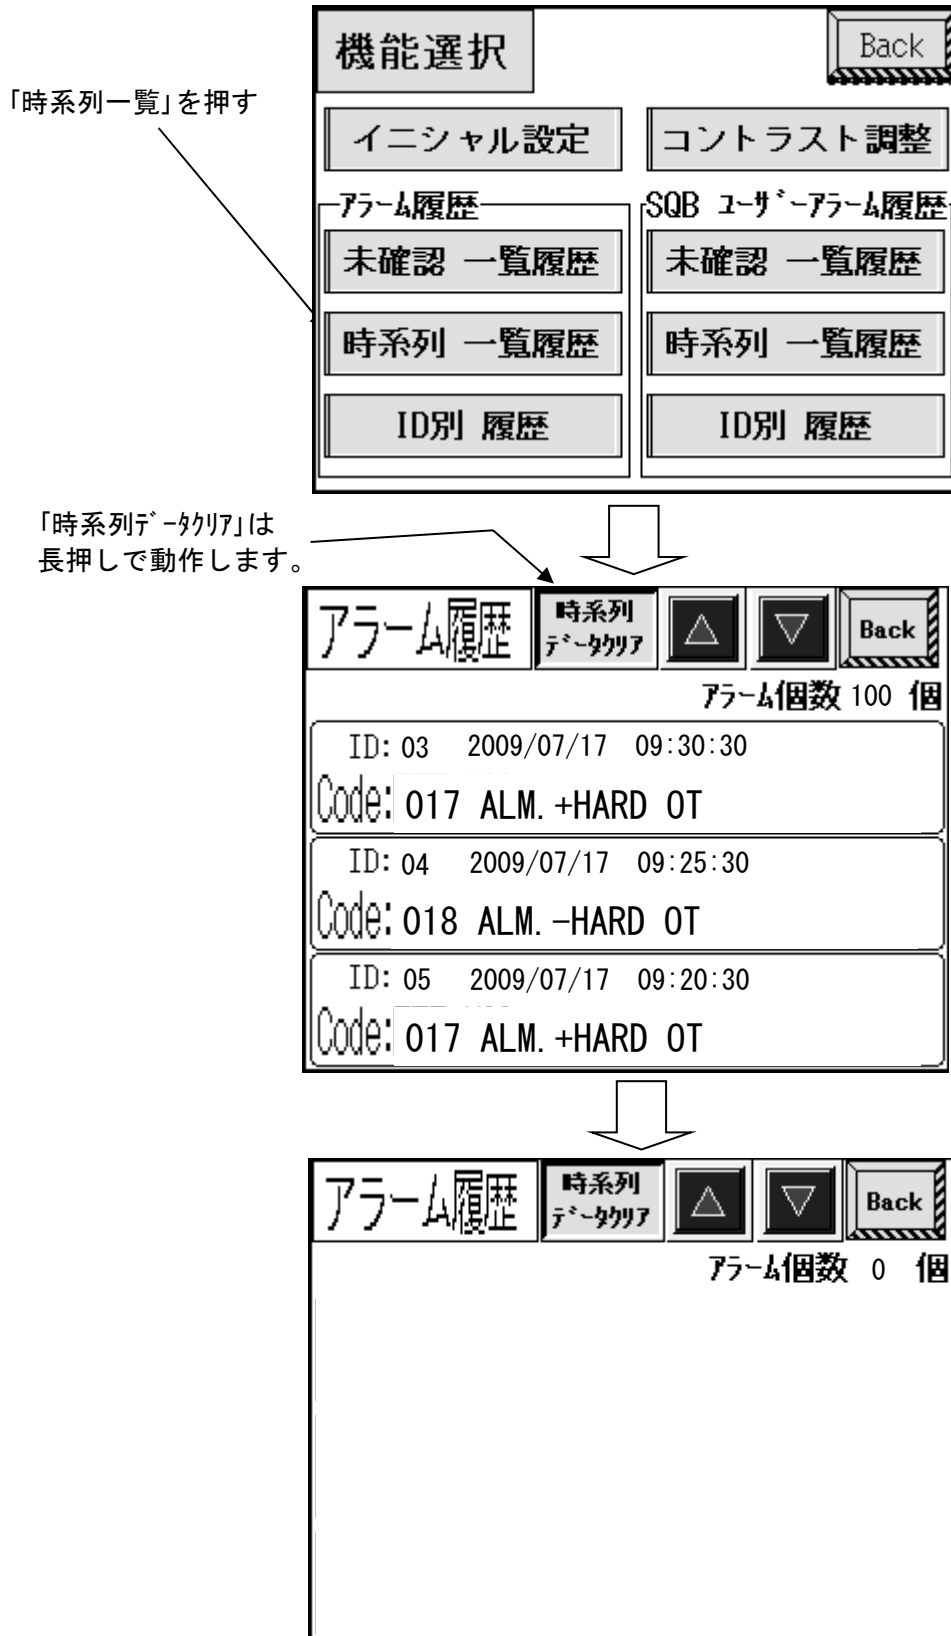

アラーム履歴をクリアした状態。

「BACK」スイッチで機能選択画面に戻る。

注意：本操作では、ID別履歴 のデータは、クリアはされません。

8-8 アラーム履歴 ID別履歴 クリア

機能選択画面のアラーム履歴の「ID別履歴」を押し、ID選択画面に切り換え、

「IDXX」スイッチを押し、ID別アラーム履歴画面にします。

「全IDリセット」は、全てのID別アラーム履歴をクリアする事ができます。

「個別リセット」は、現在表示しているIDのアラーム履歴をクリアする事ができます。

初めて使用する時と、IDに対する接続機種設定の変更等が生じた場合、アラーム履歴がクリアされている事を確認してください。クリアされていない場合、「全IDリセット」をしてアラーム履歴を全てクリアしてください。

機能選択		Back
イニシャル設定	コントラスト調整	
アラーム履歴	SQB ユーザーアラーム履歴	
未確認 一覧履歴	未確認 一覧履歴	
時系列 一覧履歴	時系列 一覧履歴	
ID別 履歴	ID別 履歴	

「ID別履歴」を押し

アラーム履歴	ID00	ID01	Back	
ID02	ID03	ID04	ID05	ID06
ID07	ID08	ID09	ID10	ID11
ID12	ID13	ID14	ID15	ID16

実際には、コントローラID設定で設定されたIDのみが表示されます。

アラーム履歴 ID03		△	▽	Back
全IDリセット	個別リセット	ID選択	アラーム個数 10個	
2009/07/17 09:30:30 Code: 017 ALM. +HARD OT				
2009/07/17 09:25:30 Code: 018 ALM. -HARD OT				
2009/07/17 09:20:30 Code: 017 ALM. +HARD OT				

「全IDリセット」、「個別リセット」は、長押しで動作します。

アラーム履歴をクリアした状態。


「BACK」スイッチで機能選択画面に戻る。

アラーム履歴 ID03		△	▽	Back
全IDリセット	個別リセット	ID選択	アラーム個数 0個	

注意：本操作では、時系列履歴 のデータは、クリアはされません。

8-9 SQBアラーム履歴 時系列 一覧 クリア

本操作は、コントローラ ID 設定で SQB が設定されている時のみです。
機能選択画面の SQB ユーザアラーム履歴 「時系列一覧」を押し、時系列一覧画面に切り換え、時系列データをクリアする事ができます。初めて使用する時と、ID に対する接続機種設定の変更等が生じた場合、アラーム履歴がクリアされている事を確認してください。クリアされていない場合、「時系列データクリア」を押してアラーム履歴を全てクリアしてください。

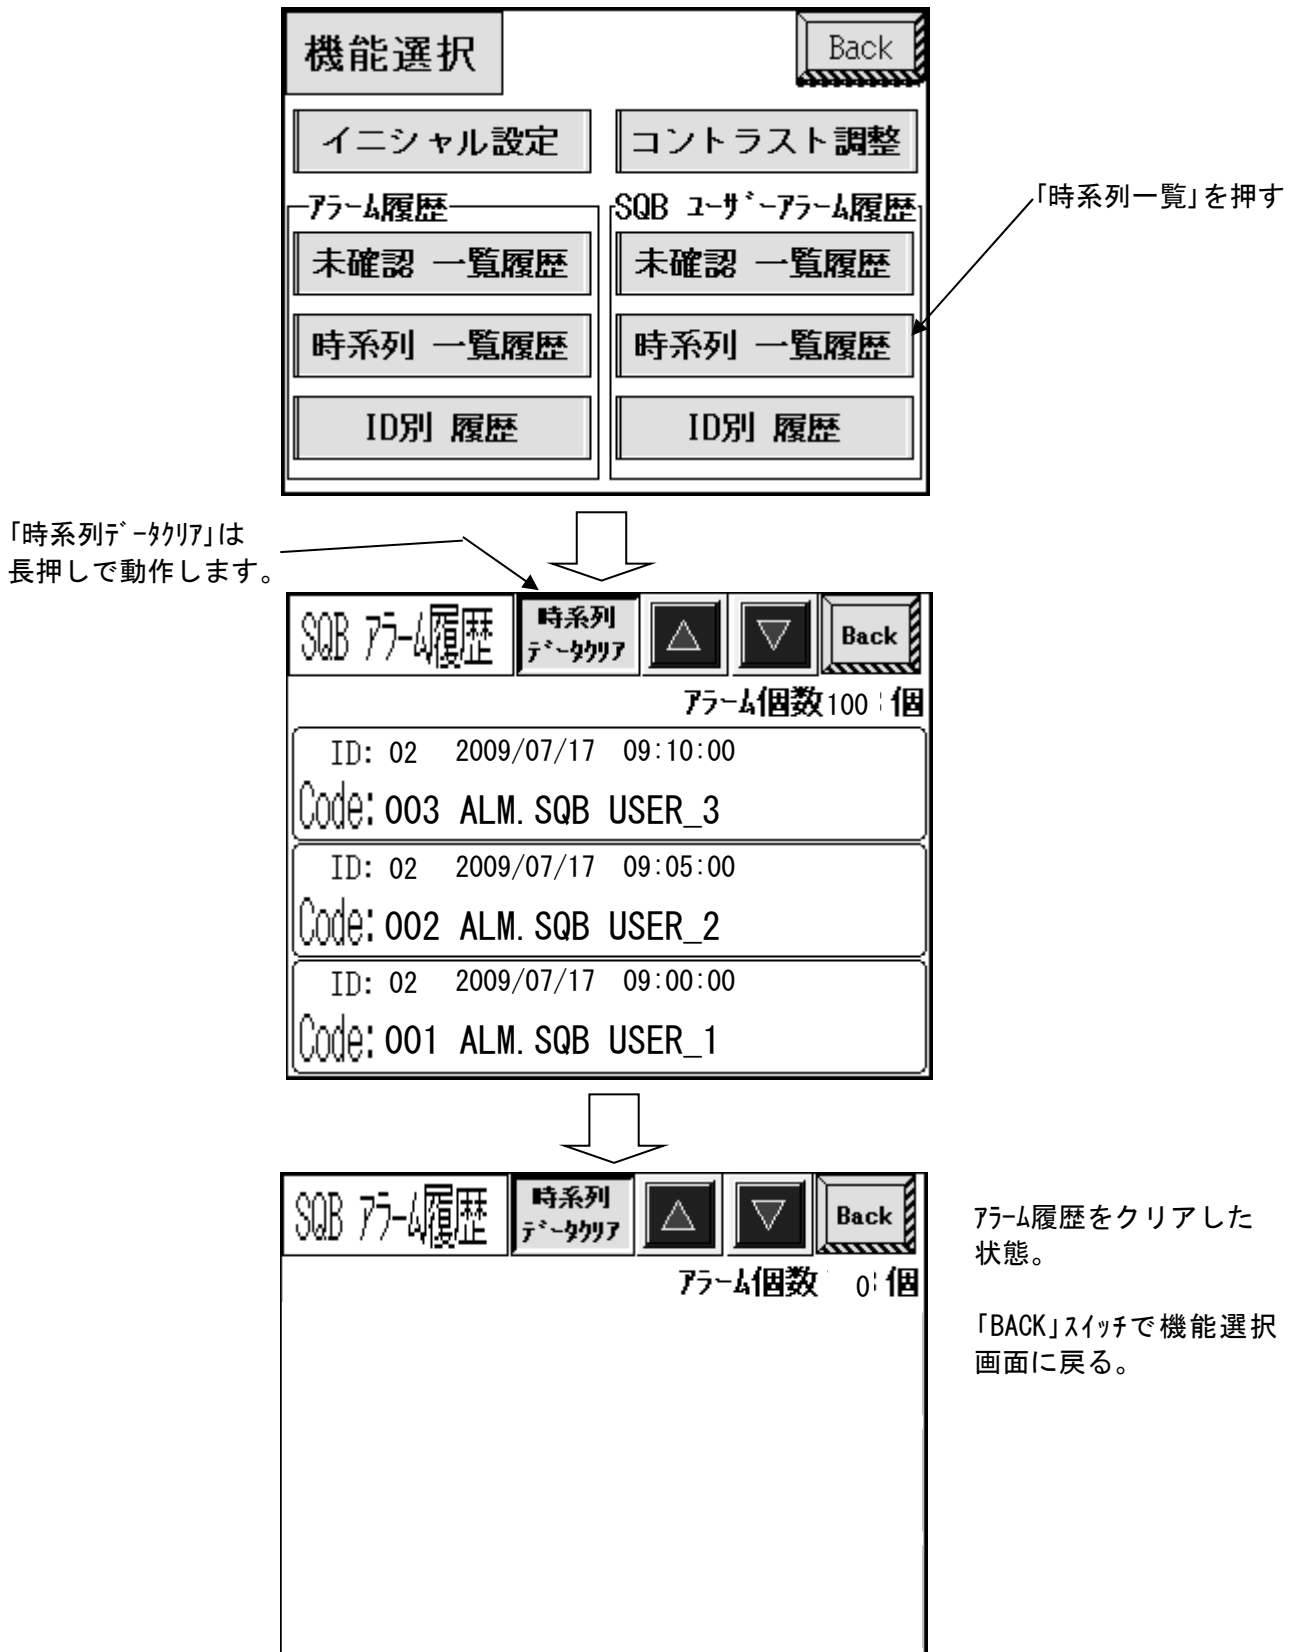

注意：本操作では、ID別履歴 のデータは、クリアはされません。

8-10 SQBアラーム履歴 ID別履歴 クリア

本操作は、コントローラ ID 設定で SQB が設定されている時のみです。

機能選択画面の SQB ユーザーアラーム履歴の「ID 別履歴」を押し、ID 選択画面に切り換え、

「IDXX」スイッチを押し、ID 別アラーム履歴画面にします。

「全 ID リセット」は、全ての ID 別アラーム履歴をクリアする事ができます。

「個別リセット」は、現在表示している ID のアラーム履歴をクリアする事ができます。

初めて使用する時と、ID に対する接続機種設定の変更等が生じた場合、アラーム履歴がクリアされている事を確認してください。クリアされていない場合、「全 ID リセット」をして アラーム履歴を全てクリアしてください。

機能選択		Back
イニシャル設定	コントラスト調整	
アラーム履歴		
未確認 一覧履歴	SQB ユーザーアラーム履歴	
時系列 一覧履歴	未確認 一覧履歴	
ID 別 履歴	時系列 一覧履歴	
	ID 別 履歴	

「ID 別履歴」を押し

SQB アラーム履歴				ID00	ID01	Back
ID02	ID03	ID04	ID05	ID06		
ID07	ID08	ID09	ID10	ID11		
ID12	ID13	ID14	ID15	ID16		

実際には、コントローラ ID 設定で設定された ID のみが表示されます。

SQB アラーム履歴 ID02		△	▽	Back
全 ID リセット	個別リセット	ID 選択	アラーム個数 10 個	
2009/07/17 09:30:30				
Code: 003 ALM. SQB USER_3				
2009/07/17 08:30:30				
Code: 002 ALM. SQB USER_2				
2009/07/17 07:30:30				
Code: 001 ALM. SQB USER_1				

「全 ID リセット」、「個別リセット」は、長押しで動作します。

アラーム履歴をクリアした状態。

「BACK」スイッチで機能選択画面に戻る。

SQB アラーム履歴 ID02		△	▽	Back
全 ID リセット	個別リセット	ID 選択	アラーム個数 0 個	


注意：本操作では、時系列履歴 のデータは、クリアはされません。

第9章 アラーム／ワーニング表示

接続しているサーボコントローラの種類（シリーズ）が正しく設定されている場合、サーボコントローラに異常が発生すると、「システム異常検出」設定に従い、画面上に各サーボコントローラに適合したアラームコードNo.とメッセージを表示します。アラームコードNo.は、各サーボコントローラの通信プロトコル編又は、データ編に記載されているコードを表示します。


9-1 現在発生中アラーム／ワーニング表示

「システム異常検出」設定に従い、現在発生中のアラーム／ワーニングを表示します。
現在発生中のアラーム／ワーニングが全て解除されると本画面は、自動的にクローズします。

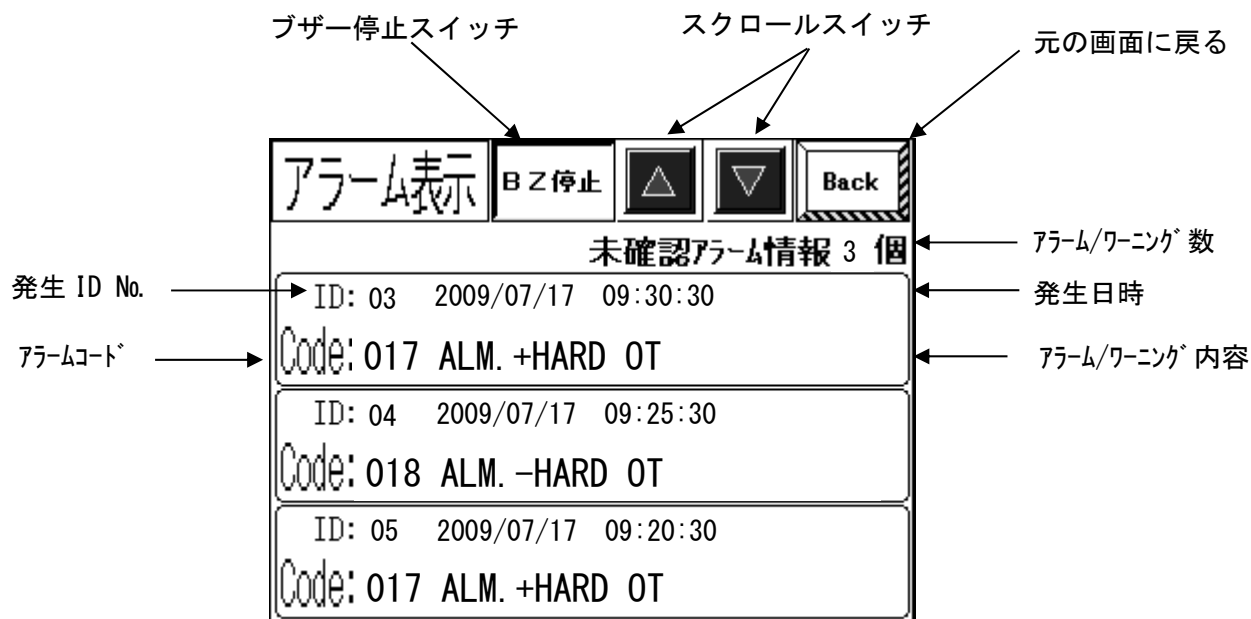

1. アラーム／ワーニング発生中に「BACK」スイッチを押した場合


「BACK」スイッチを押すと元の画面に戻ります。この時、発生を通知する為、画面右上の「画面番号」部分がブリンクします。全て解除されるとブリンクは停止します。

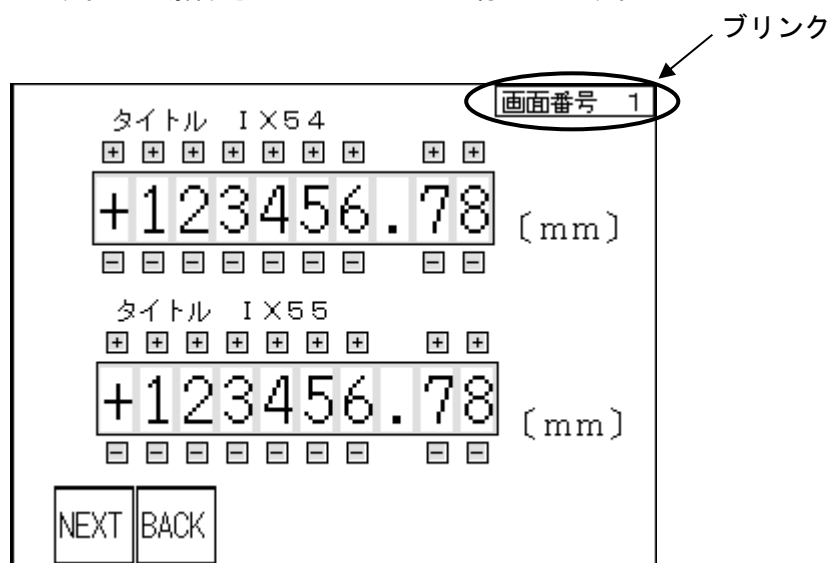

再び、現在発生中のアラーム／ワーニングを確認するには、画面右上の「画面番号」部分を長押しします。


「機能選択」画面が表示され、「未確認一覧 履歴」部分がブリンクします。

「未確認一覧 履歴」部分を押し、現在発生中のアラーム／ワーニングを表示します。

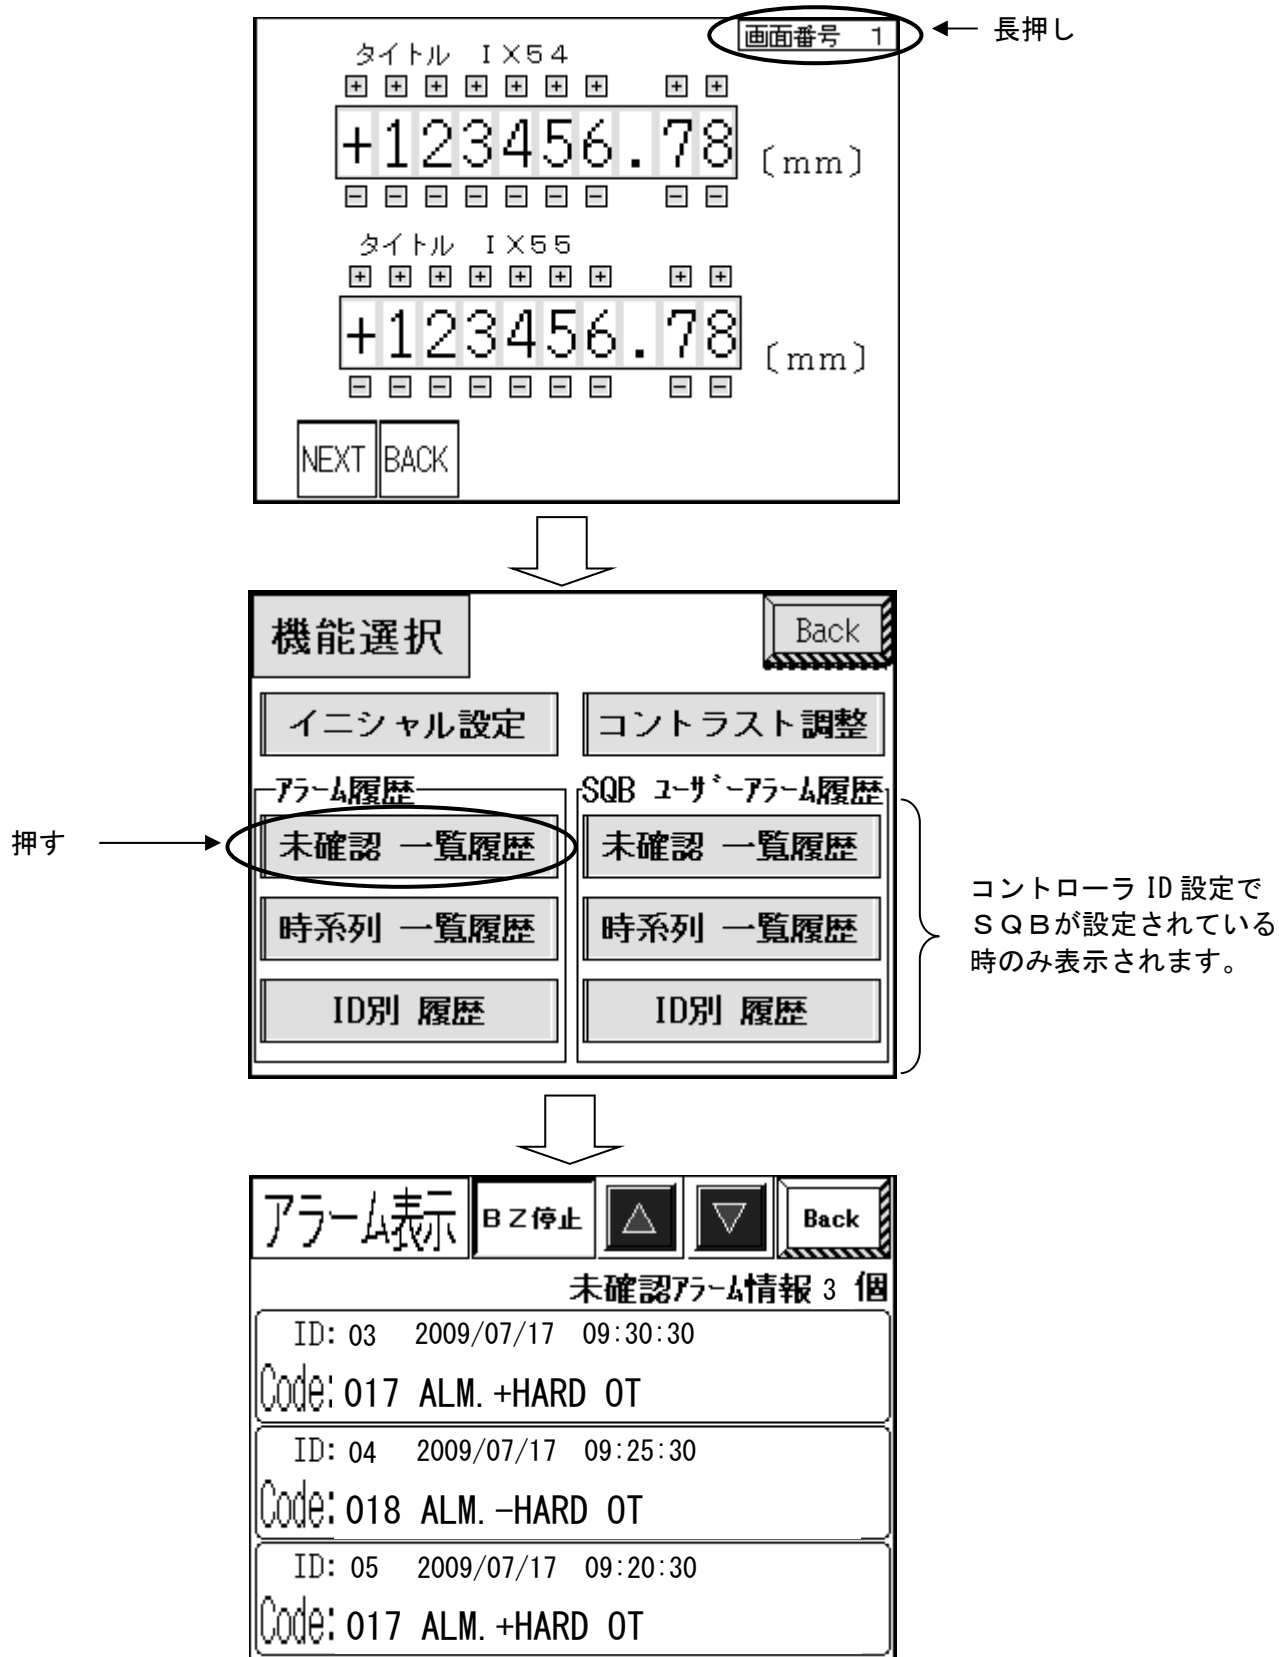

2. 「システム異常検出」設定でアラーム画面「表示しない」に設定した場合

「システム異常検出」設定でアラーム／ワーニングを「検出する」の設定で、アラーム画面「表示しない」に設定した場合、発生を通知する為、画面右上の「画面番号」部分がブリンクします。
現在発生中のアラーム／ワーニングを確認するには、画面右上の「画面番号」部分を長押しします。
「機能選択」画面が表示され、「未確認一覧 履歴」部分がブリンクします。
「未確認一覧 履歴」部分を押し、現在発生中のアラーム／ワーニングを表示します。

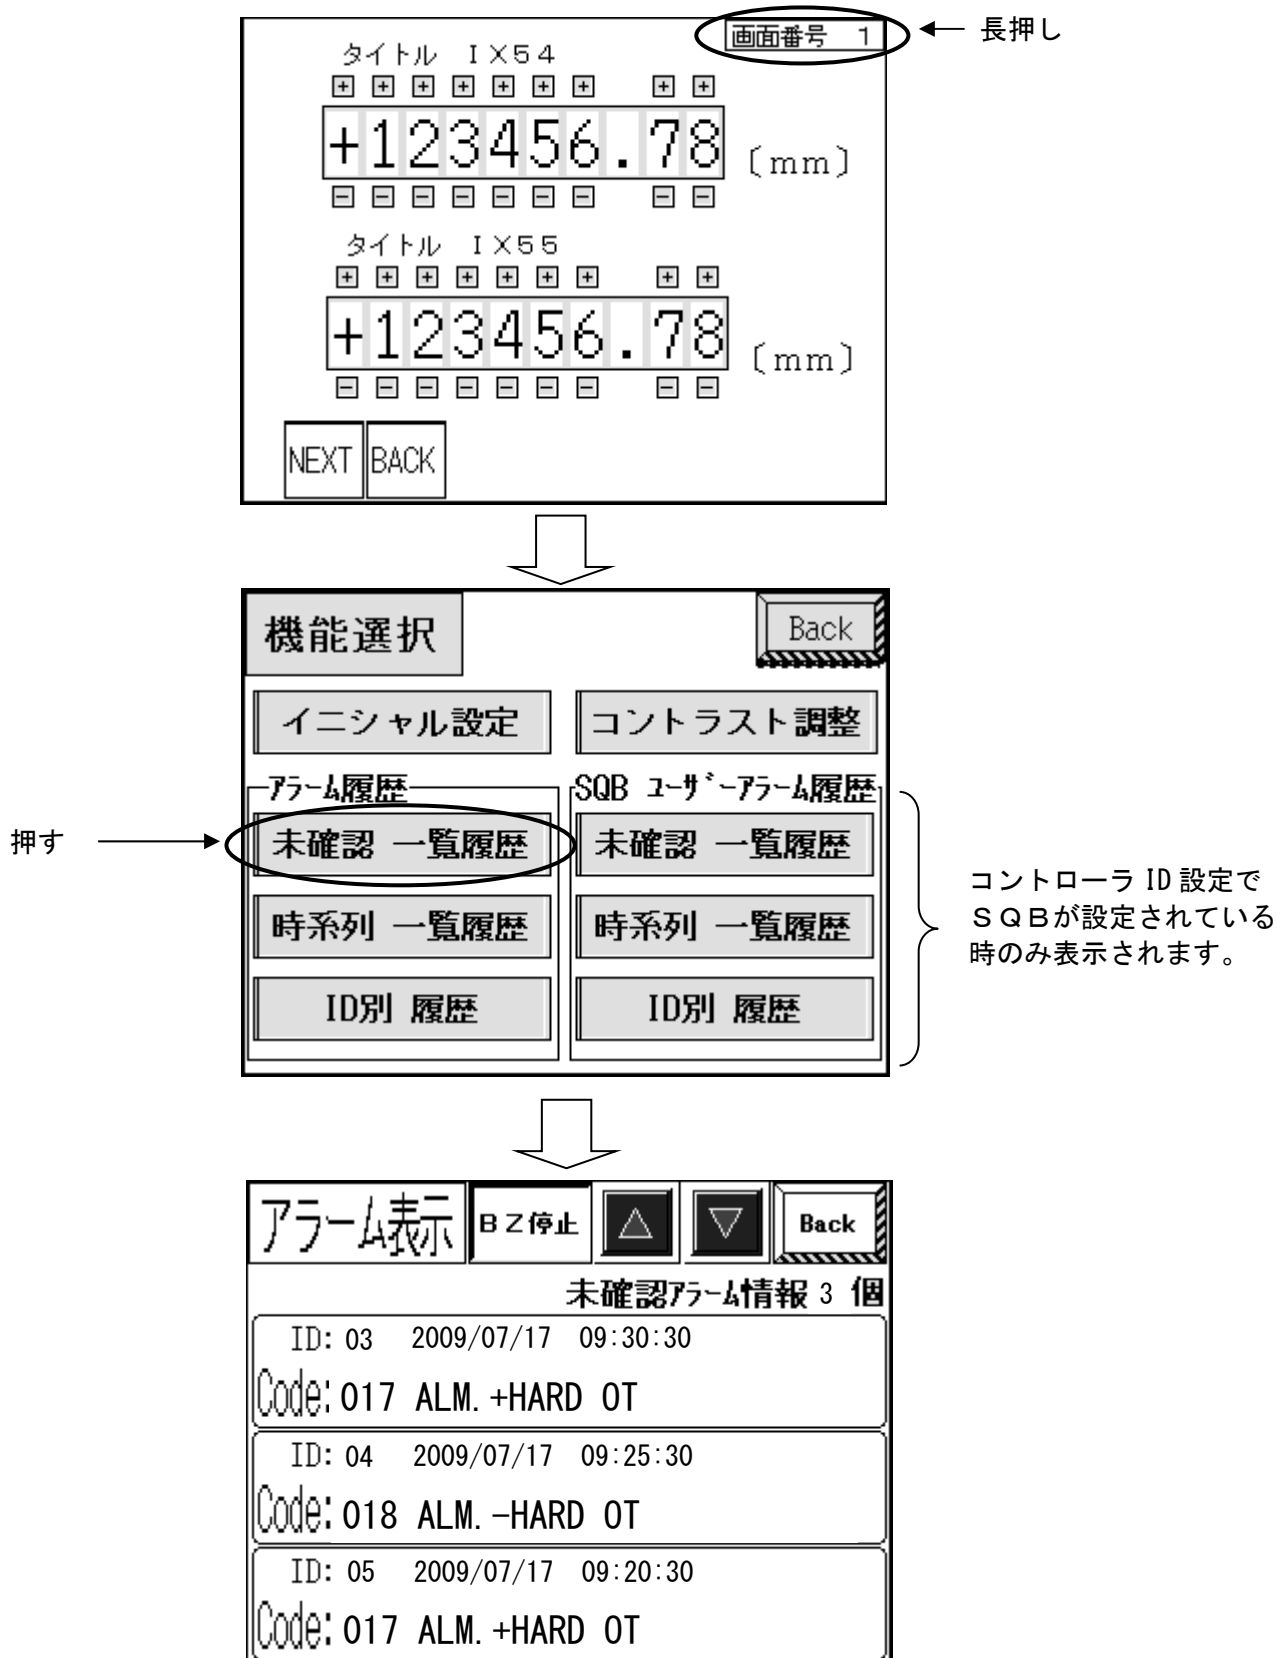


第10章 SQBユーザー アラーム表示

SQBとの接続設定が正しく設定されている場合、SQBデバイスD4095へ1～255の数値をセットする事により、「SQBユーザーアラーム」設定に従い、画面上にメッセージを表示します。
D4095へ0をセットするとアラーム解除します。
表示させるメッセージは、作画ソフトV-SFTV5又は、V-SFTV6のメッセージブロック「0」にて設定が可能です。


10-1 現在発生中SQBユーザー アラーム表示

「SQBユーザーアラーム」設定に従い、現在発生中のユーザーアラームを表示します。
現在発生中のSQBユーザーアラームが全て解除されると本画面は、自動的にクローズします。

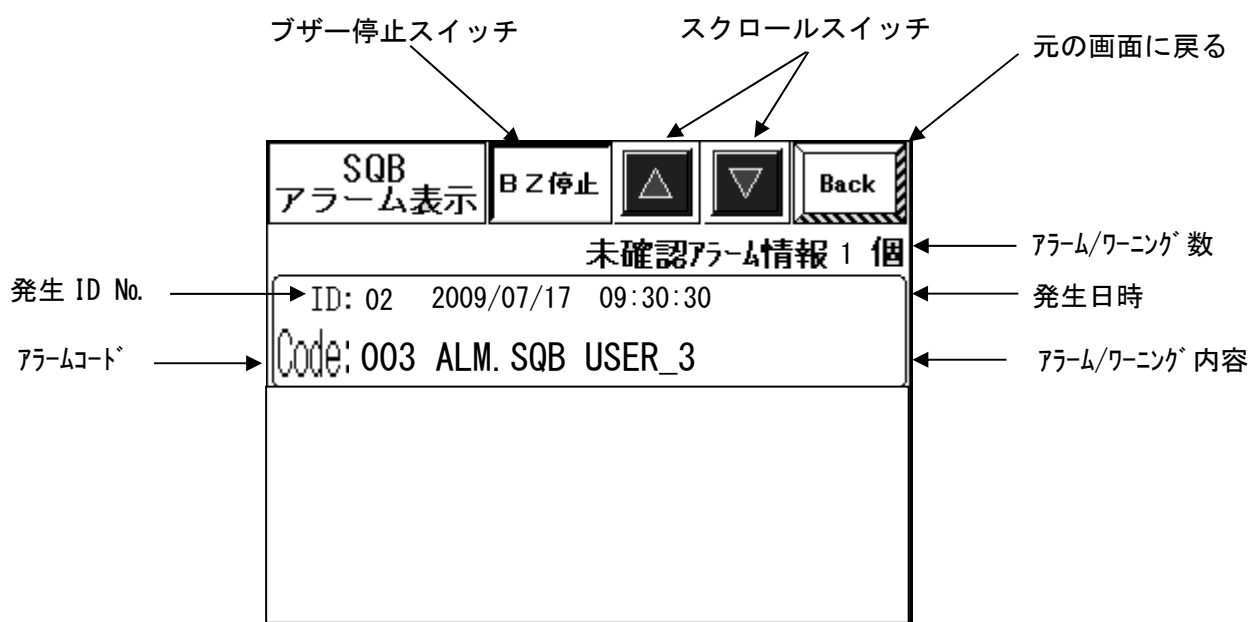

1. アラーム／ワーニング発生中に「BACK」スイッチを押した場合

「BACK」スイッチを押すと元の画面に戻ります。この時、発生を通知する為、画面右上の「画面番号」部分がブリンクします。全て解除されるとブリンクは停止します。

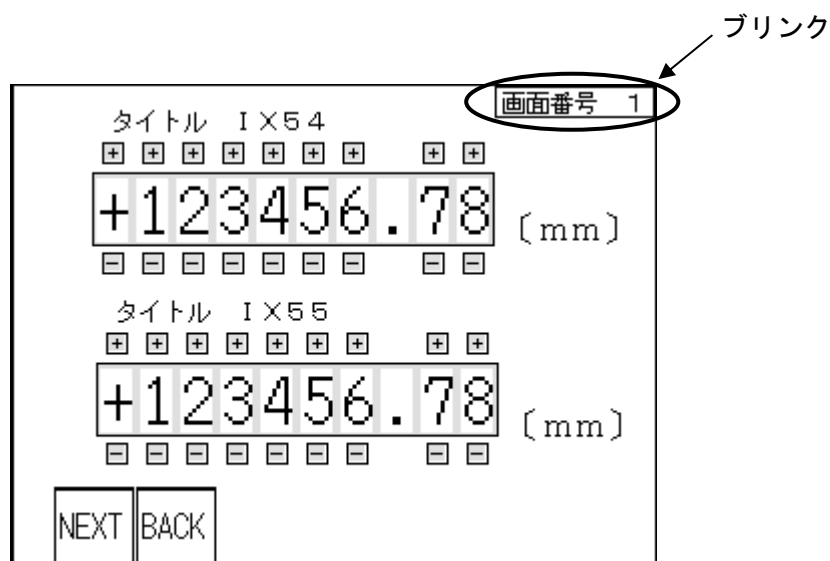

再び、現在発生中のSQBユーザーアラームを確認するには、画面右上の「画面番号」部分を長押しします。

「機能選択」画面が表示され、「未確認一覧 履歴」部分がブリンクします。

「未確認一覧 履歴」部分を押し、現在発生中のSQBユーザーアラームを表示します。

画面番号 1 ← 長押し

タイトル I X 5 4
+123456.78 (mm)

タイトル I X 5 5
+123456.78 (mm)

NEXT BACK

機能選択 Back

イニシャル設定 コントラスト調整

アラーム履歴 SQB ユーザーアラーム履歴

未確認 一覧履歴 未確認 一覧履歴

時系列 一覧履歴 時系列 一覧履歴

ID別 履歴 ID別 履歴

押す

コントローラ ID 設定で
SQB が設定されている
時のみ表示されます。

SQB アラーム表示 B Z 停止 ▲ ▼ Back


未確認アラーム情報 1 個

ID: 02 2009/07/17 09:30:30

Code: 003 ALM. SQB USER_3

2. 「SQBユーザーアラーム」設定でアラーム画面「表示しない」に設定した場合


「SQBユーザーアラーム」設定でアラームを「検出する」の設定で、アラーム画面「表示しない」に設定した場合、発生を通知する為、画面右上の「画面番号」部分がブリンクします。
現在発生中のSQBユーザーアラームを確認するには、画面右上の「画面番号」部分を長押しします。
「機能選択」画面が表示され、「未確認一覧履歴」部分がブリンクします。
「未確認一覧履歴」部分を押し、現在発生中のアラームを表示します。

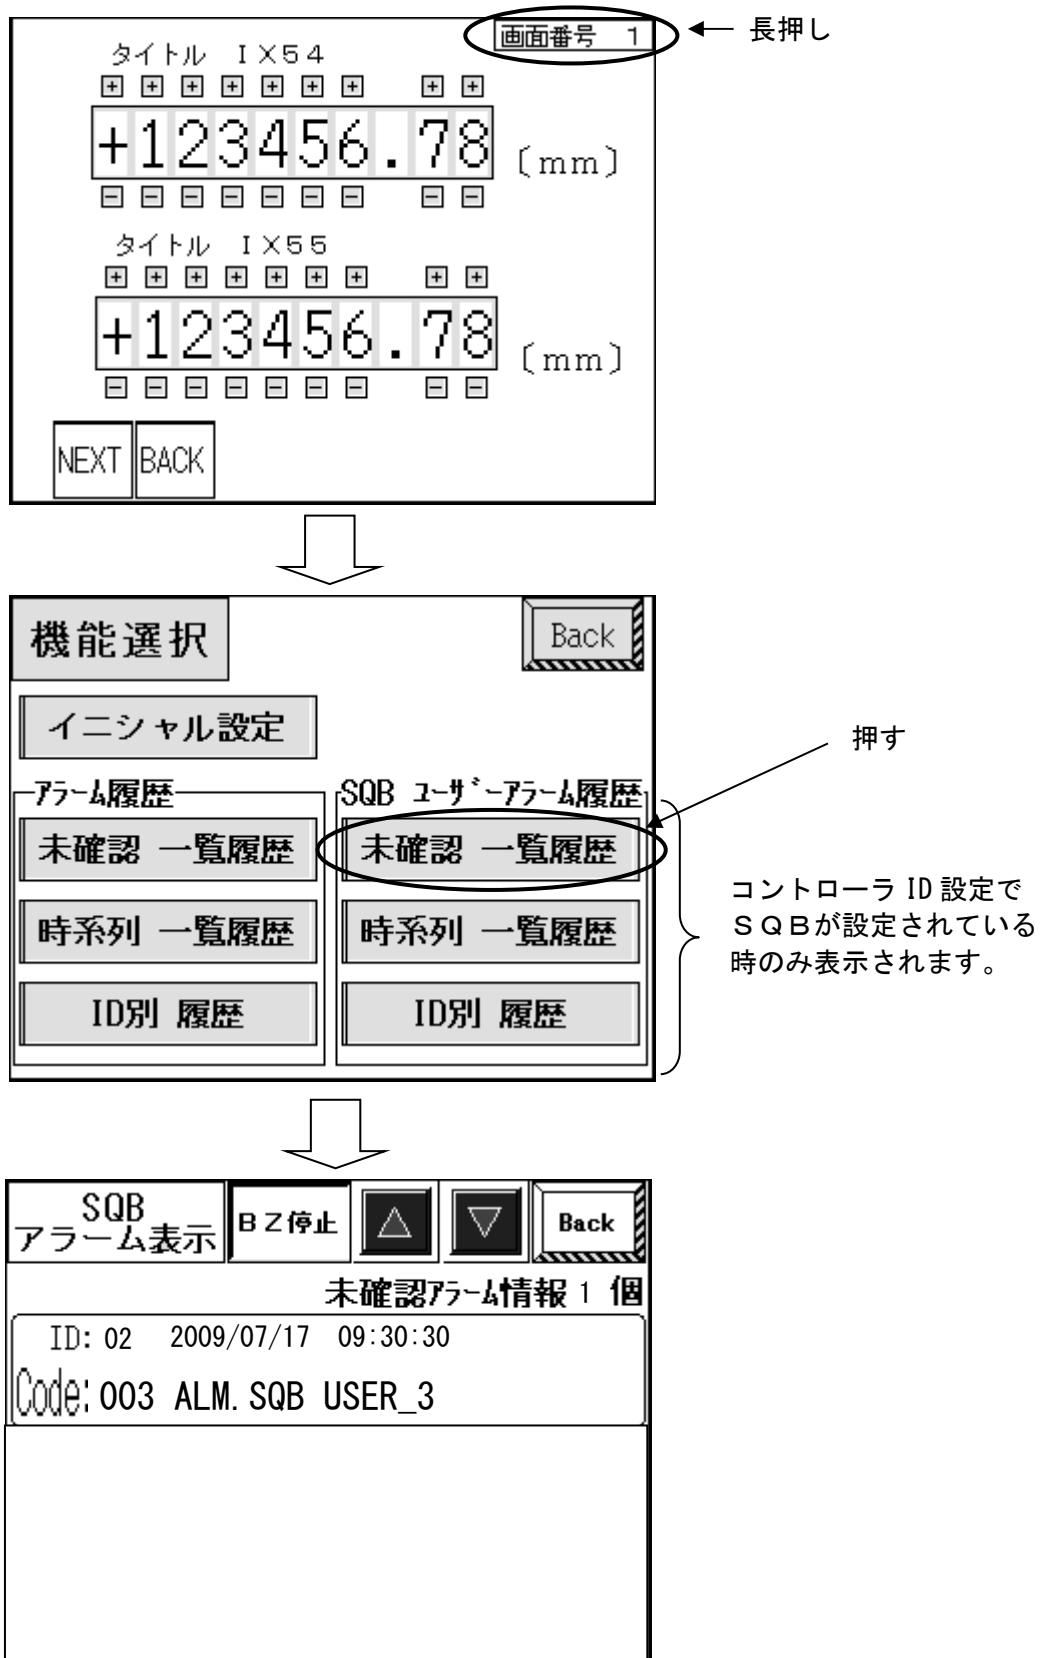

第 1 1 章 アラーム履歴

1 1 - 1 機能選択画面の表示

過去のアラーム／ワーニングの履歴表示をするには、画面右上の「画面番号」部分を長押し、「機能選択」画面を表示させ、「時系列 一覧履歴」又は、「ID別 履歴」を選択します。

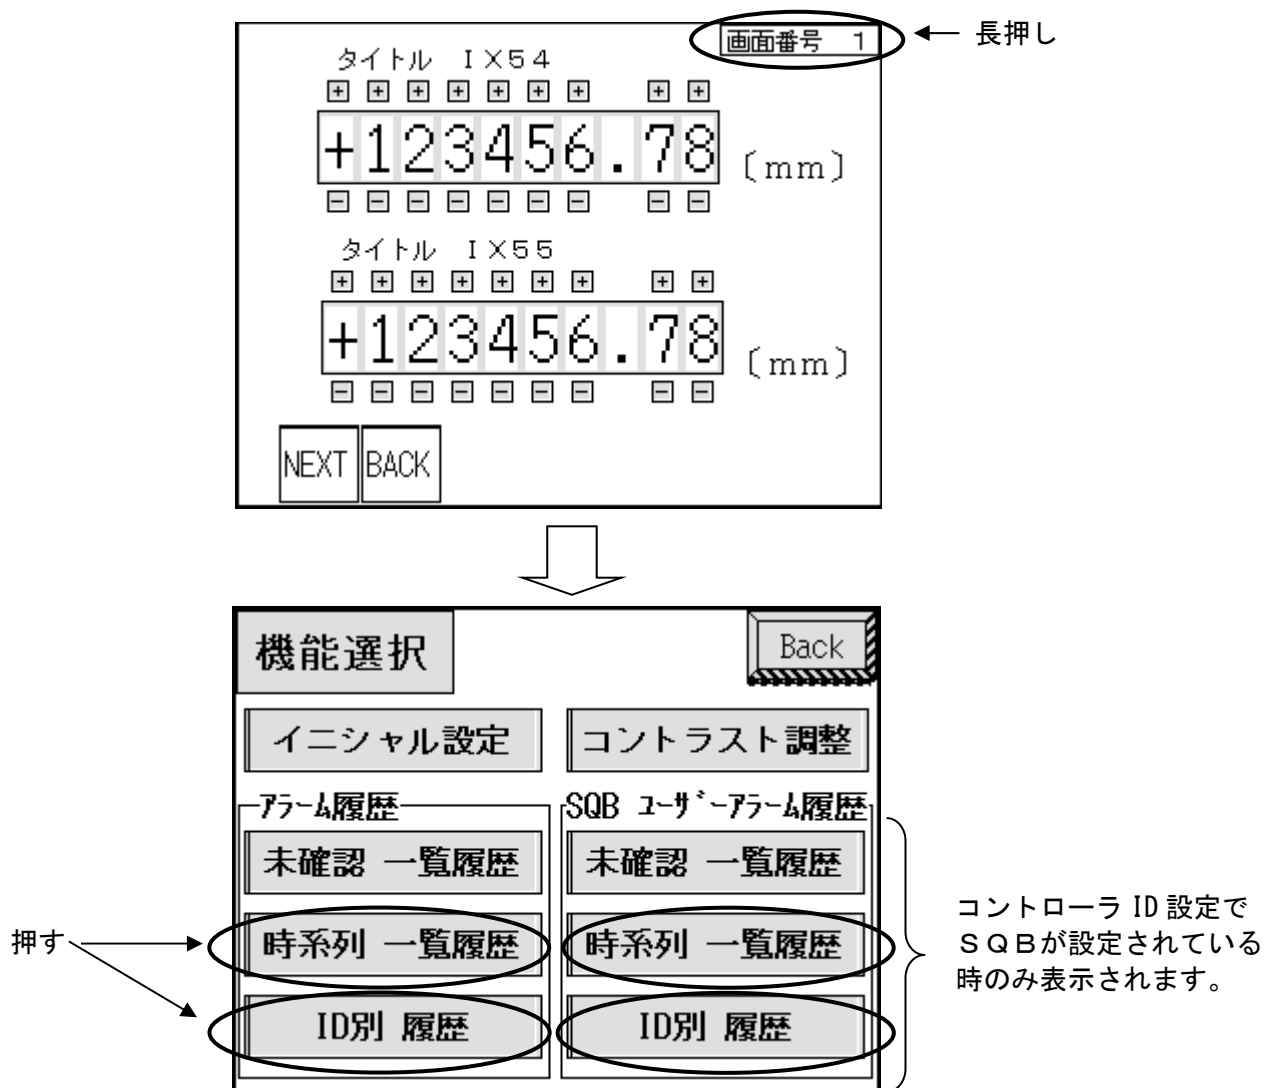


1 1 - 2 時系列 一覧履歴


接続設定されているサーボコントローラのアラーム／ワーニング又は、SQBユーザーアラームの内容が参照可能です。

最新のものが上段に表示され、4個以上は、「▲」「▼」を押しスクロールして参照します。記録可能個数は、100個です。100以上となった場合は、古いものから削除されます。

1. サーボアラーム関係

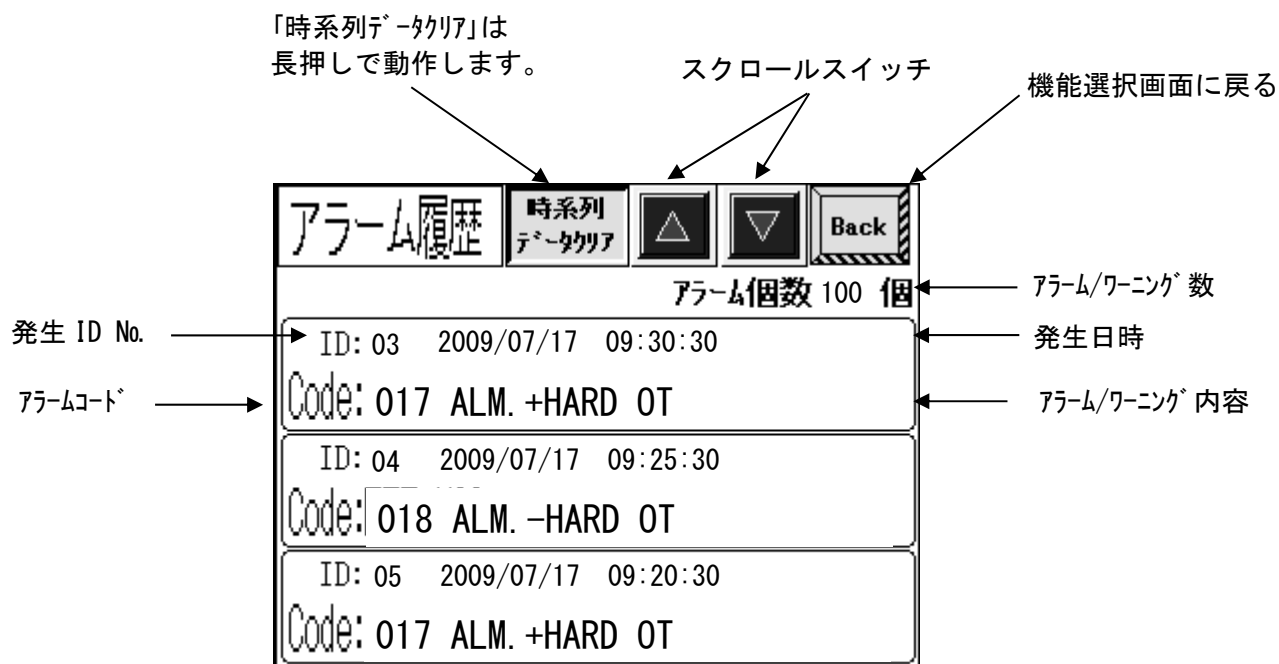

2. SQBユーザーアラーム関係

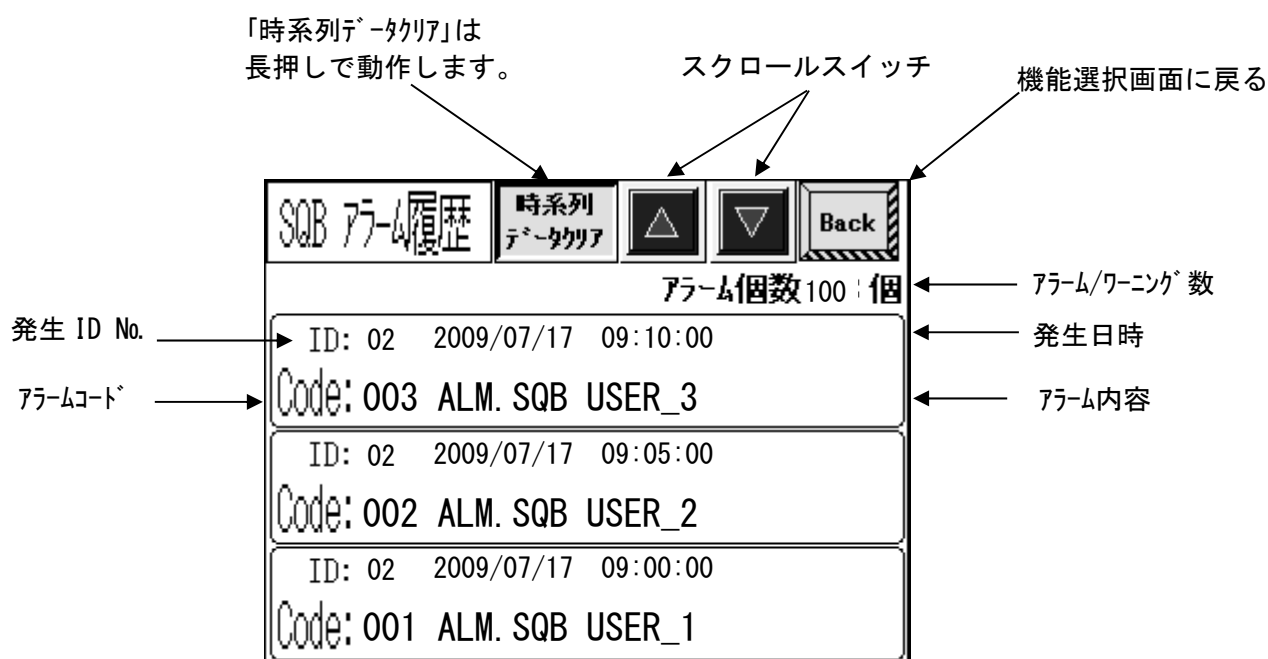


11-3 ID別 履歴

接続設定されているサーボコントローラのアラーム／ワーニング又は、SQBユーザーアラームの内容がID別に参照可能です。「ID別 履歴」を押すと、ID選択画面に切り、「IDXX」スイッチを押し、ID別アラーム履歴画面にします。

最新のものの上段に表示され、4個以上は、「▲」「▼」を押しスクロールして参照します。

記録可能個数は、ID毎に10個です。10以上となった場合は、古いものから削除されます。

1. サーボアラーム関係

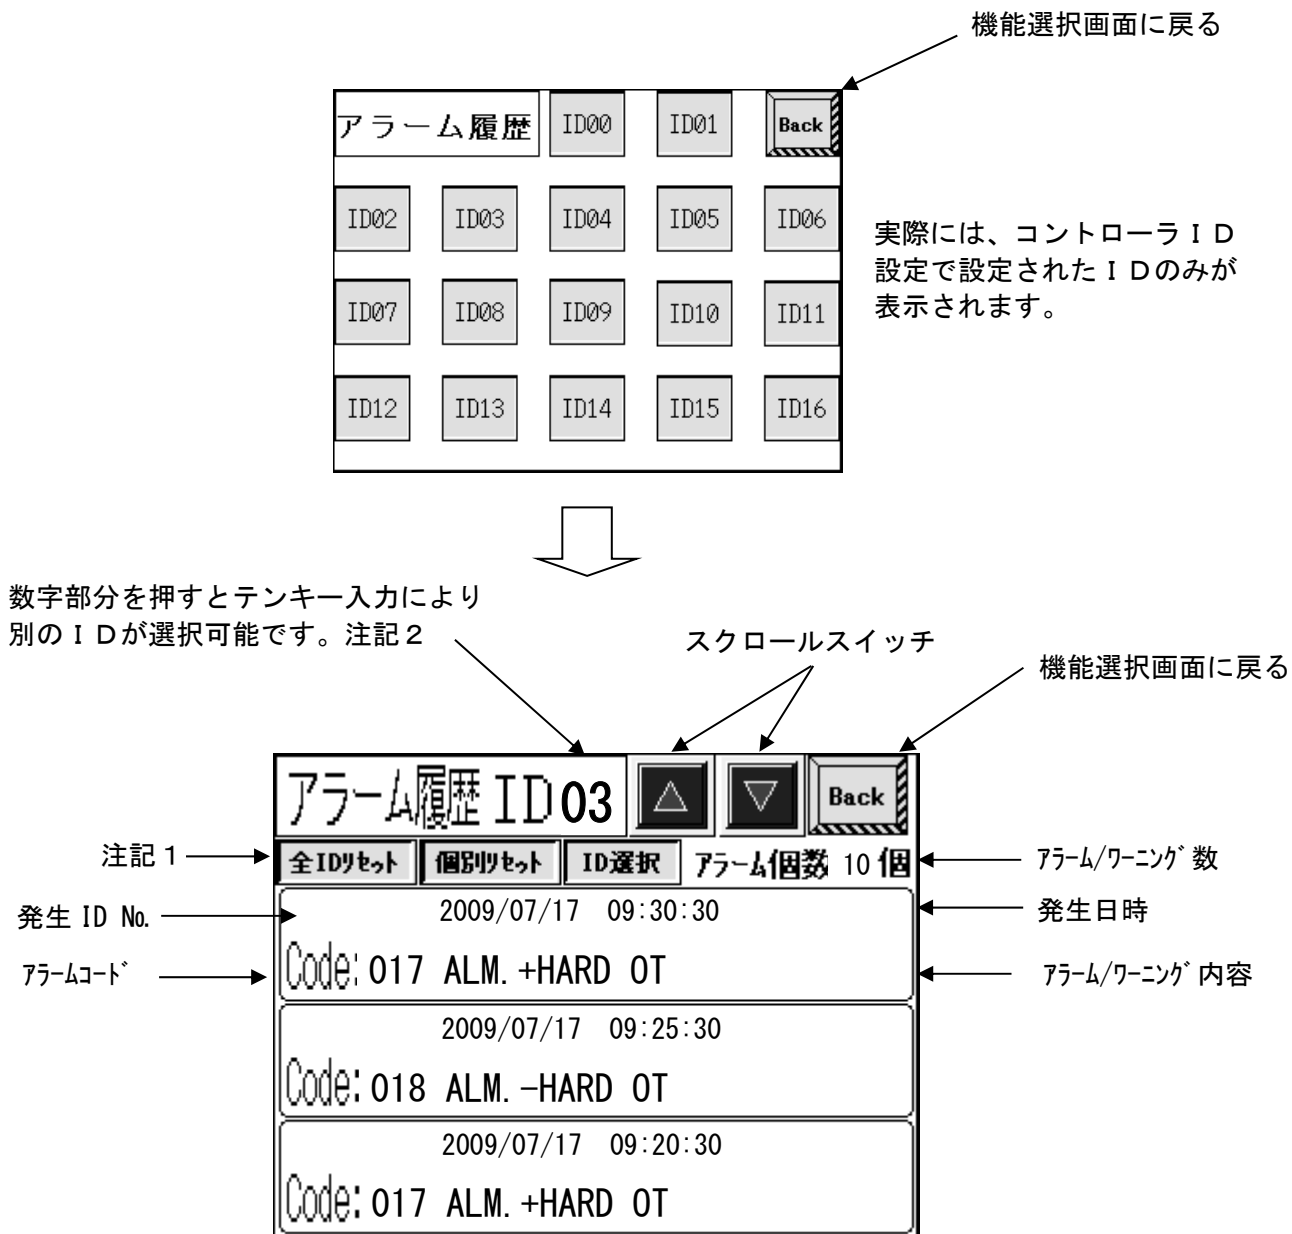

注記1

全IDリセット：長押しで全てのID別アラーム履歴をクリアします。

個別リセット：長押しで現在表示しているIDのアラーム履歴をクリアします。


ID選択：ID選択画面に戻ります。

注記2

設定されているIDのチェックはしていませんので入力時、注意願います。

注記1の「ID選択」スイッチでの操作を推奨します。

2. SQBユーザーアラーム関係

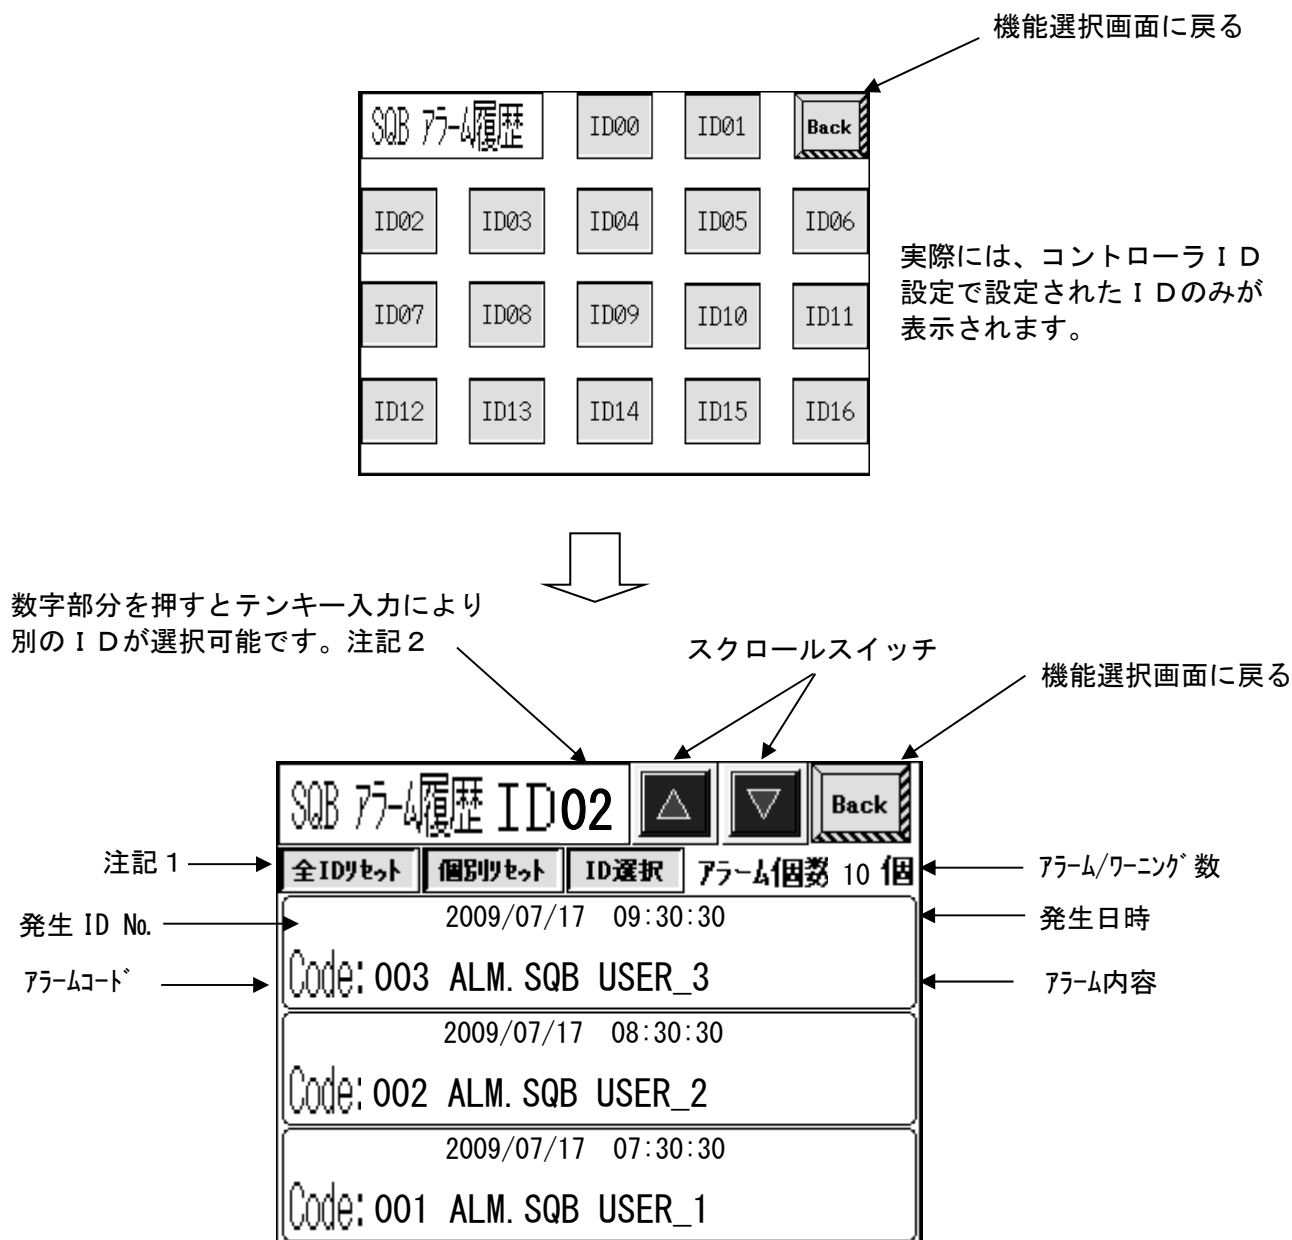

注記 1

全 ID リセット : 長押しで全ての ID 別アラーム履歴をクリアします。

個別リセット : 長押しで現在表示している ID のアラーム履歴をクリアします。

ID 選択 : ID 選択画面に戻ります。

注記 2

設定されている ID のチェックはしていませんので入力時、注意願います。

注記 1 の「ID 選択」スイッチでの操作を推奨します。


第12章 コントラスト調整

12-1 コントラスト調整

画面右上の「画面番号」部分を長押しすると、「機能選択」画面が表示されます。

「コントラスト調整」を押すと「コントラスト調整」画面が表示されます。

「UP」「CENTER」「DOWN」スイッチでコントラストの調整ができます。

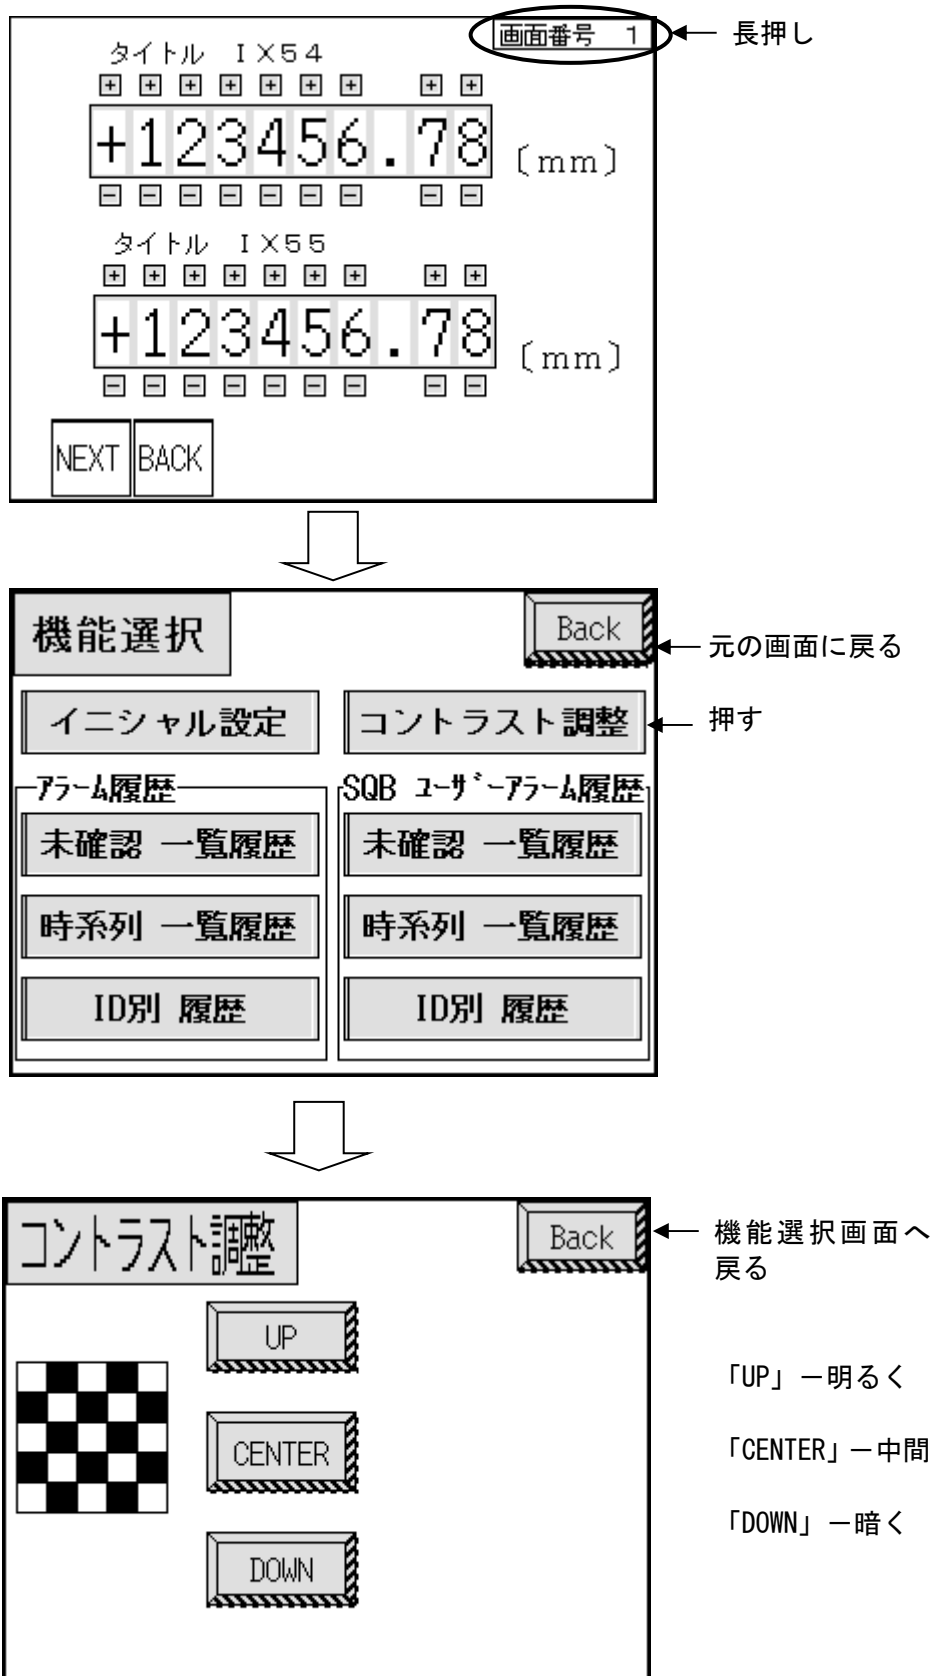


第13章 バッテリ電圧低下


13-1 バッテリ電圧低下メッセージ

接続機器の設定や、アラーム／ワーニング履歴等は、タッチパネルに搭載されているバッテリーにより保持しています。電源投入時、バッテリーの状態により、2種類のメッセージが表示されますのでメッセージが表示されたら、新品のバッテリーに交換してください。

1. 電圧低下時のメッセージ

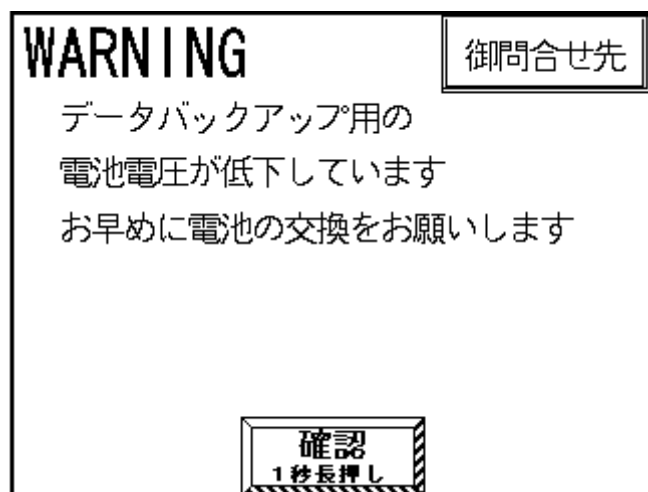

2. 電池未挿入又は、残量不足

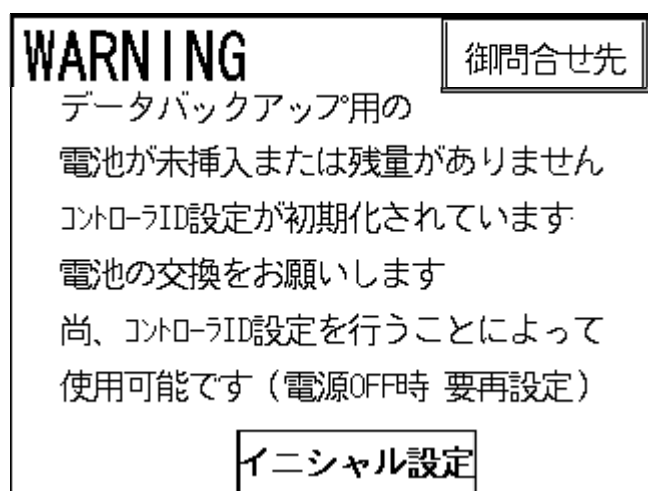

※電池が挿入されている状態で、本メッセージが表示される場合、「イニシャル」設定を押し、接続機器の再設定及び、アラーム／ワーニング関係の時系列及び、ID別の履歴を「全リセット」してください。継続使用が可能です。早急に新品電池への交換をお願いします。

3. 御問合せ先

画面右上の「御問合せ先」を押すと下記画面が表示されます。

バックアップ用電池のご用命は、 以下までご連絡下さい。	Back
CEセンター : 043-498-2411	
東日本営業所 : 044-853-2832	
中部日本営業所 : 052-856-1141	
西日本営業所 : 06-6337-2061	
佐倉営業所 : 043-498-3144	
海外営業 : 043-498-2315	
URL http://www.nikkidenso.co.jp	

上記は、2017/03/31 現在のものです。

第 14 章 トラブルシューティング

本ベース画面を使用した時のよくある症状について以下に記載します。

弊社からのタッチパネル本体取扱説明書 (TI-13660) の「第 8 章 エラー処理」も併せて参照願います。
V P S との接続がある場合は、「7-5 V P S との通信時の注意」も参照願います。

14-1 タイムアウト

通信エラー

PLC1 タイムアウト

スクリーンNo. : XXXXX

受信コード :

R E T R Y

XXXXX はスクリーン No.

上記の様なメッセージが表示される原因として以下の様な事が考えられます。


1. 通信ケーブルが正しく接続されていない。

確認項目

- ・タッチパネルの MJ2 へケーブルが接続されているか確認。
- ・サーボコントローラへケーブルが正しく接続されているか確認。

2. タッチパネル本体のスライドスイッチ及び、デップスイッチが正しく設定されていない。

確認事項

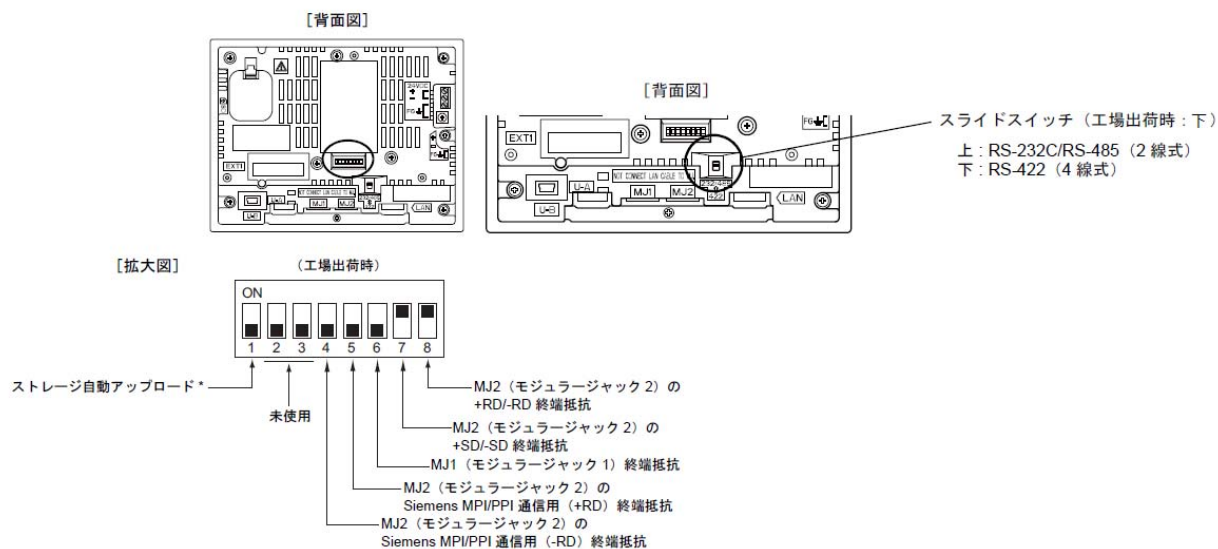

3. タッチパネルと接続しているサーボコントローラの通信条件が一致していない

作画ソフト上の「接続機器設定」とサーボコントローラ上の通信パラメータ設定が一致していない可能性があります。

作画ソフトの「システム設定」→「接続機器設定」と進み設定の確認

- ・信号レベル設定
- ・ボーレート設定
- ・データ長設定
- ・パリティ設定

サーボコントローラの確認項目

- ・通信機能選択の設定
- ・通信 ID 設定
- ・ボーレート設定
- ・データ長設定
- ・パリティ設定

4. タッチパネル本体のコントローラ ID 設定と、サーボコントローラの通信 ID が正しく設定されていない。

タッチパネル本体のコントローラ ID 設定で存在しない ID 番号に接続機種設定をしている可能性があります。

コントローラ ID 設定で設定された ID 番号に対し、接続しているサーボコントローラの通信 ID 番号が存在していない可能性があります。

確認項目

- ・コントローラ設定の ID 別に設定した接続機種名を確認。
- ・サーボコントローラの通信 ID 番号を確認。


5. 画面に配置したパーツが正しく設定されていない。

存在しない通信 ID に対して通信する様なパーツがある可能性があります。


サーボコントローラに存在しないデバイスへアクセスする様なパーツがある可能性があります。

確認項目

- ・パーツのアイテムビューの設定を確認

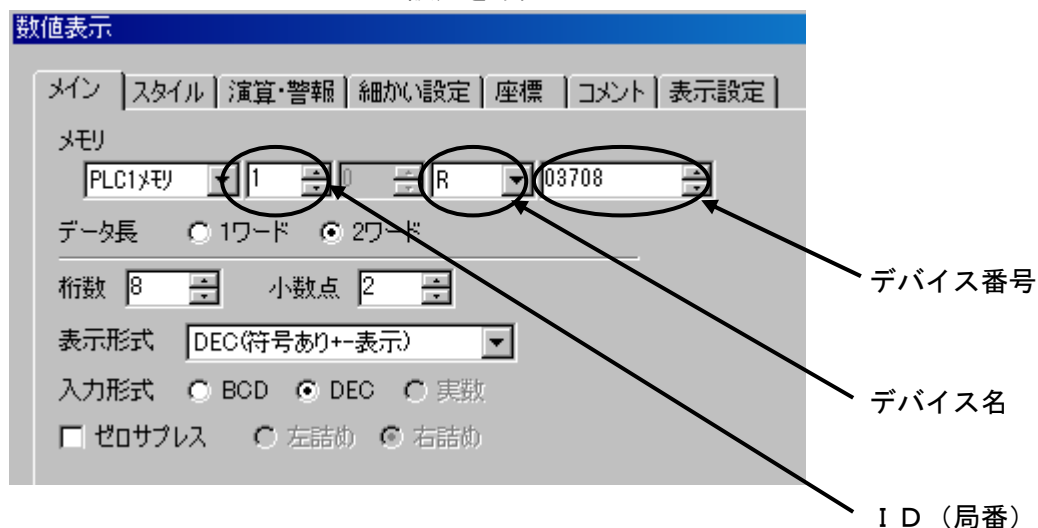

VPSとの接続の場合は、「細かい設定」タグの「処理サイクル」も確認。

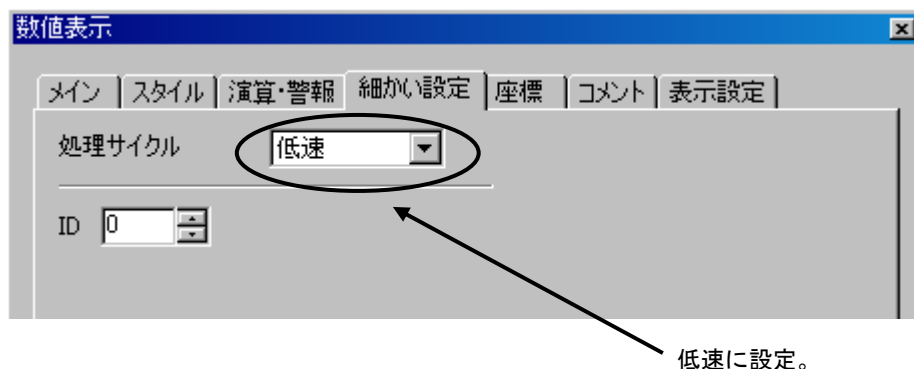

1 4 - 2 数値が正しく入力／表示されない

1. 表示器の数値が実際より大きな数値となる。

ドライバ側の確認項目

- ・ 通信機能選択の設定

2. 入力した数値が実際より大きな数値となる。


ドライバ側の確認項目

- ・ 通信機能選択の設定

3. 画面上に配置した2つのデジスイッチの1つを操作すると2つ同時に、数値が変化する。

配置したパーツの「+」「-」スイッチ及び、数値表示器のアイテムビューで「細かい設定」タグ内のID番号が重複している可能性があります。

確認事項

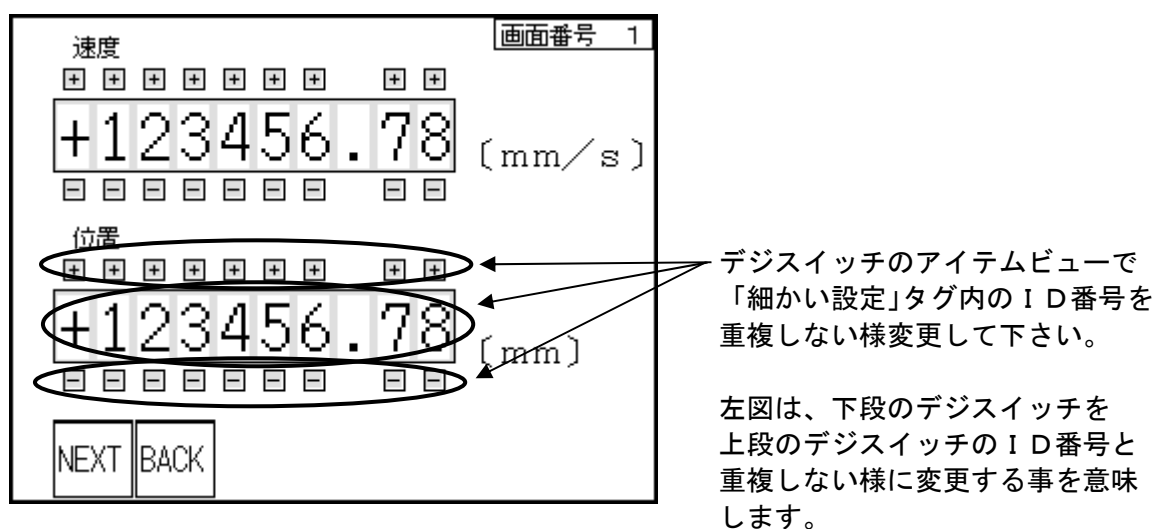

1 4 - 3 アラームメッセージが正しく表示されない

1. サーボコントローラのアラーム内容とタッチパネルのアラーム表示内容が一致していない。

タッチパネル本体のコントローラ I D 設定に設定した接続機種と実際接続されているサーボコントローラの機種が違っている可能性があります。

タッチパネル本体の確認事項

- ・コントローラ I D 設定

2. サーボコントローラ内のアラーム履歴とタッチパネル内のアラーム履歴が一致しない。

短い時間でアラーム／ワーニングが解除されている可能性があります。

※タッチパネルからのアラーム監視は、インターバル通信で行っている為、タイムラグがあります。短い時間でアラーム／ワーニングが解除された場合、サーボコントローラ本体には残りますが、タッチパネルには、残らない場合があります。
目安として、約3秒以上アラーム／ワーニング状態が発生していた場合、タッチパネルは、アラームメッセージ表示及び、アラーム履歴を残します。

3. アラームが発生しているのにアラーム画面が表示されない

- 1) 「システム異常検出」画面の設定でアラーム画面表示設定が「表示しない」の設定になっている可能性があります。「SQBユーザーアラーム検出」画面の設定でアラーム画面表示設定が「表示しない」の設定になっている可能性があります。

タッチパネル本体の確認事項

- ・「システム異常検出」設定、「SQBユーザーアラーム検出」設定の確認。

- 2) 現在の画面がアラーム検出をしない画面になっている可能性があります。

※以下の画面ではアラーム検出をしません。

- ・「コントラスト調整」画面 (9979)
- ・「SQBユーザーアラーム検出」設定画面 (9981)
- ・「システム異常検出」設定画面 (9989)
- ・「時刻合わせ」画面 (9990)
- ・「連絡先」表示画面 (9992)
- ・「バッテリー電圧低下メッセージ」画面 (9993)
- ・「イニシャル設定」画面 (9995)
- ・「コントローラ設定」画面 (9996、9997)

第 15 章 画面資料

15-1 ベース画面ファイル

1. 接続機器設定

接続機器設定は下記の様に設定しています。

本画面イメージは、V-SFTV5です。V-SFTV6は、本画面イメージと異なりますが、設定内容は、同様です。



The screenshot displays the '接続設定' (Connection Settings) window for a V806M (320 * 240) Monochrome 16-bit display. The left pane shows a tree view of the display's components, with 'PLC1: MJ2: [三菱電機: Aシリーズリンク]' selected. The right pane shows the configuration for PLC1, including connection device, manufacturer, model, and port. The communication settings tab is active, showing parameters like baud rate, data length, and parity.



接続機器	PLC
メーカー	三菱電機
機種	Aシリーズリンク
接続先ポート	MJ2
デフォルト	

通信設定 | 細かい設定 | 接続先設定

接続形式	1n	設定...
信号レベル	RS-422/485	
ボーレート	19200BPS	
データ長	8ビット	
ストップビット	2ビット	
パリティ	奇数	
局番	0	
伝送形式	伝送形式4	
リトライ回数	3	
タイムアウト時間	50	*10msec
送信遅延時間	0	*msec
スタートタイム	0	*sec
コード	DEC	
文字処理	LSB→MSB	
通信異常処理	停止	
復帰条件		
✓ 復帰時間	1	*10sec
✓ スクリーン切替時自動復帰		

※NCS-Eシリーズとの接続の場合、ボーレイトを9800に変更願います。

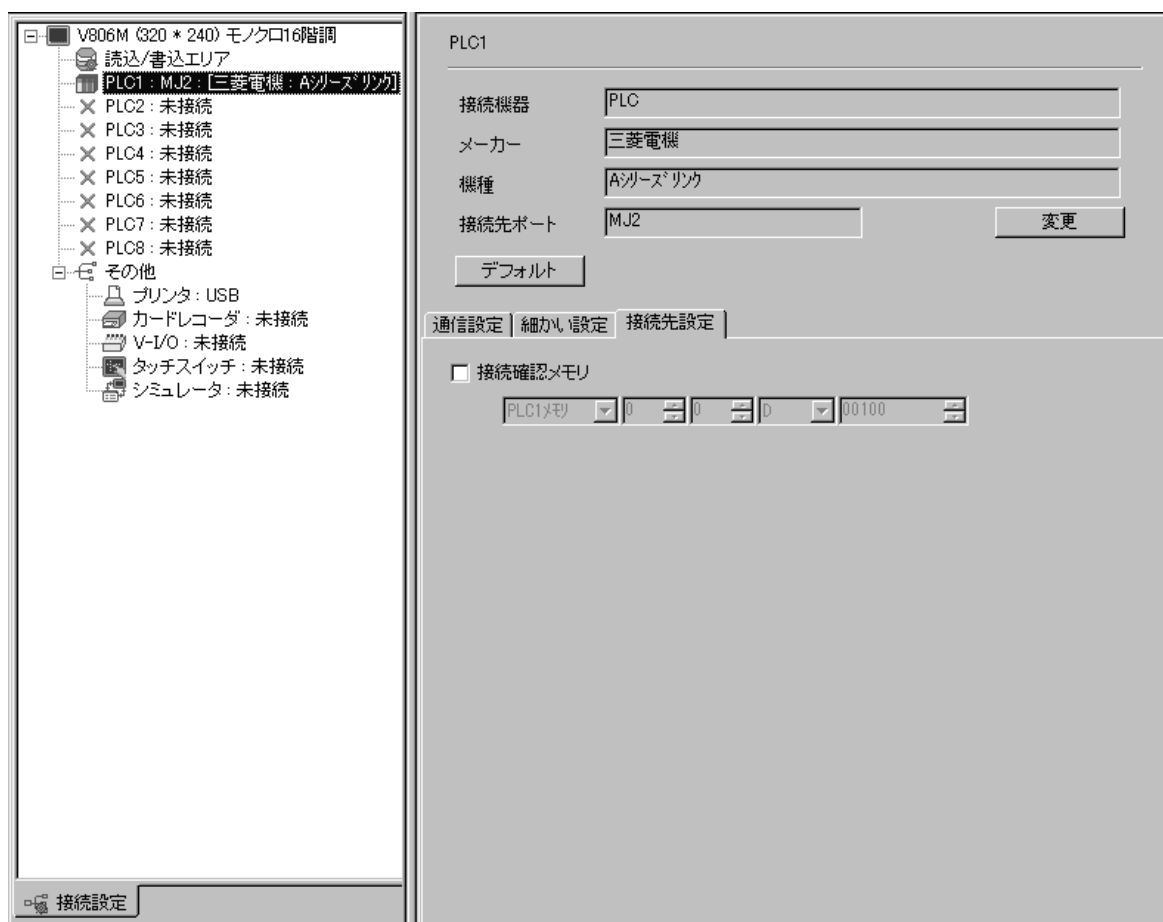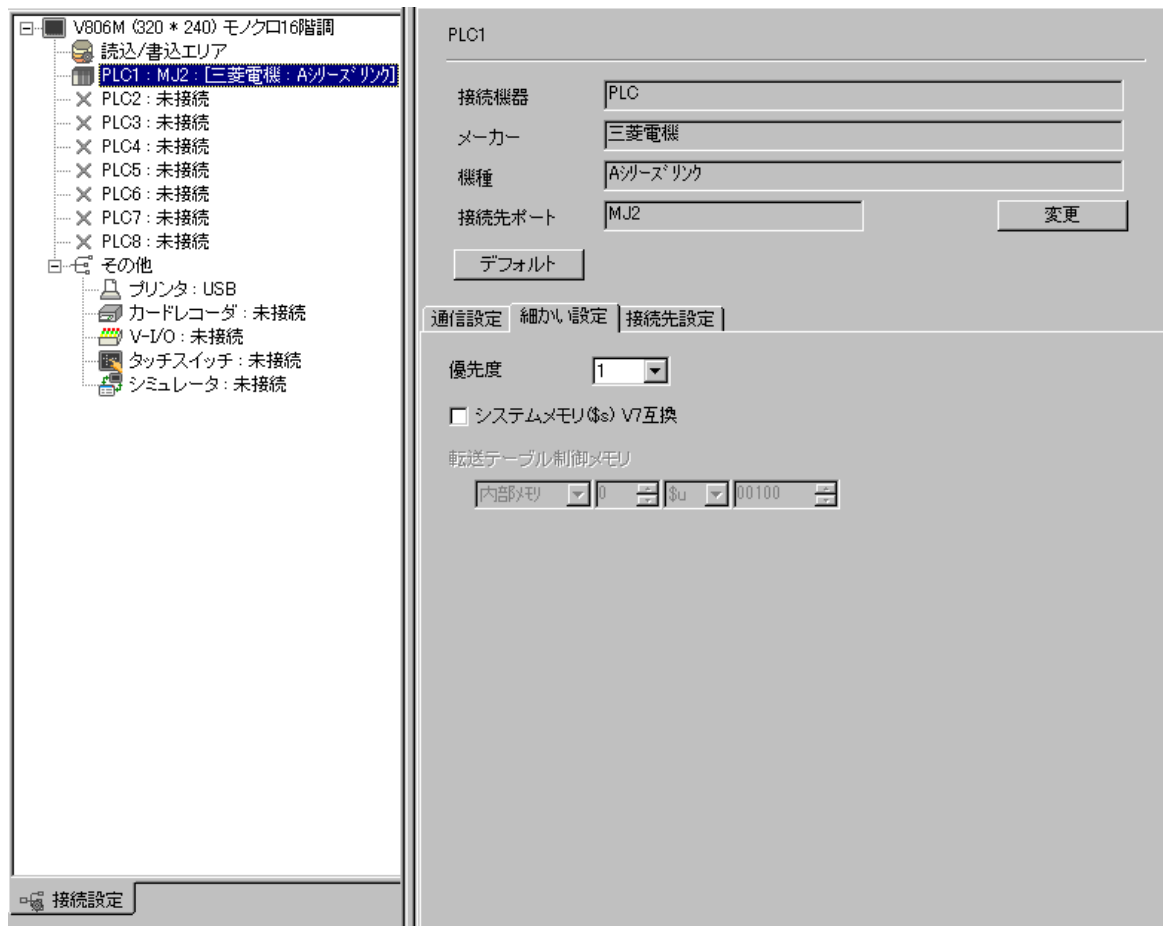

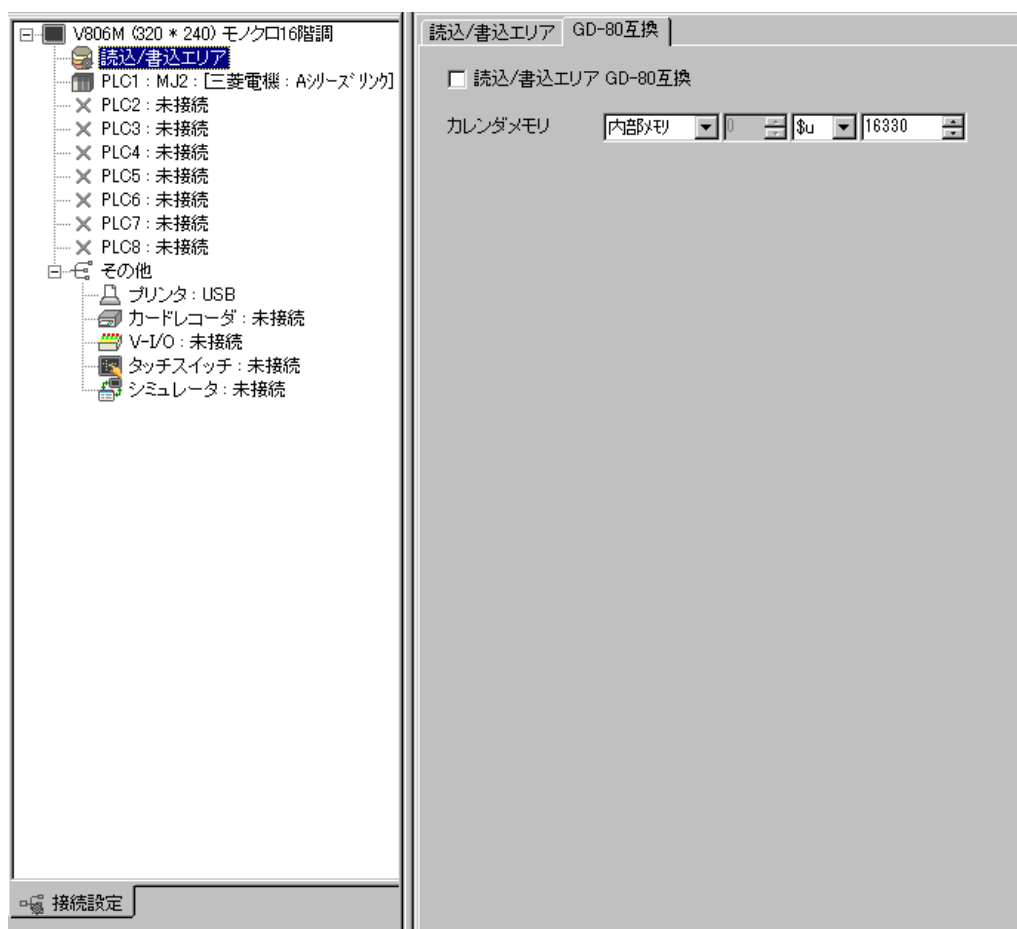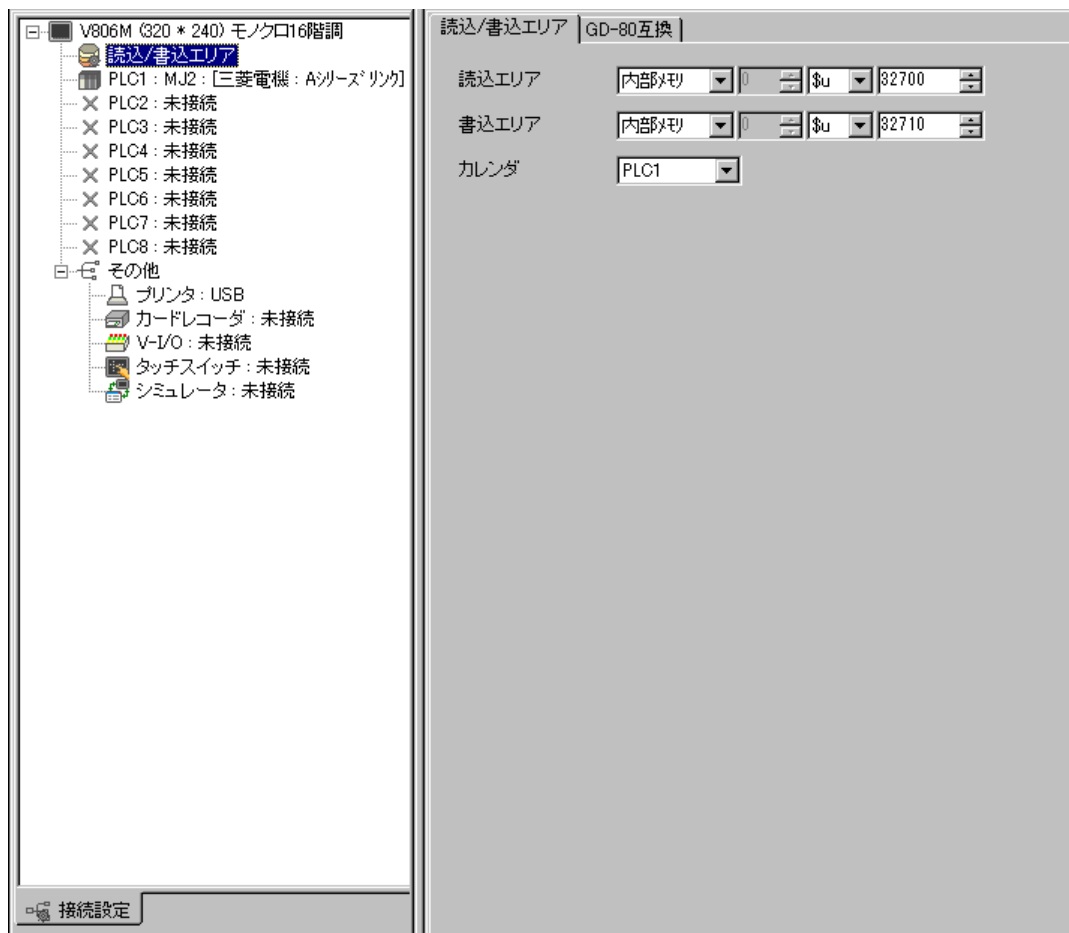


2. ベース画面

画面番号	名称	内容
0	オープニング	数秒間表示 本画面内にサーボコントローラーム検出の為の、接続機器設定画面へ移行する隠しスイッチがあります。
1～20	ユーザエリア	画面切換「NEXT」「BACK」スイッチのみが配置されています。 この画面にパーツを貼り付けて使用します。 各画面内にサーボコントローラーム検出の為の、接続機器設定画面へ移行する隠しスイッチがあります。


1) 画面0 オープニング画面

下記イメージは、作画ソフトV-SFTV5上でのイメージです。
本体へダウンロードした後の表示は、下記の白いエリア内です。
点線は、表示しません。

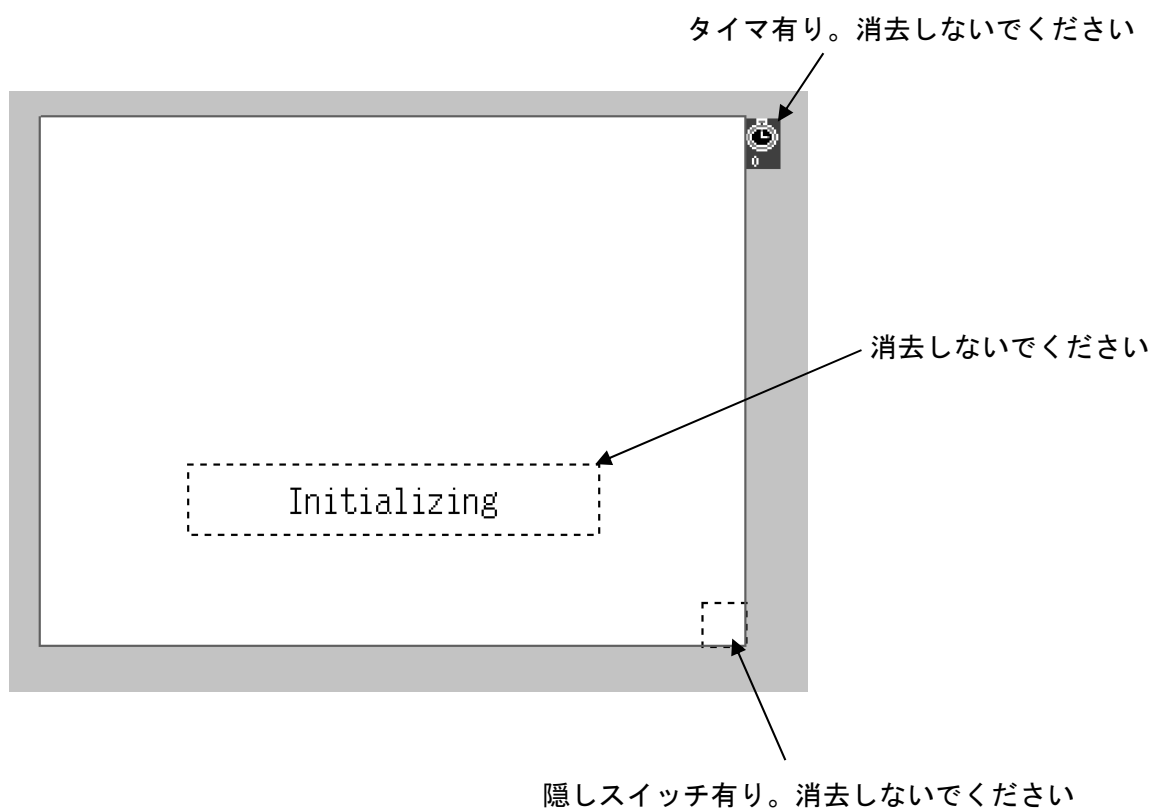

余白部分は、お客様にて自由にご使用下さい。
装置名、ロゴマーク等を配置する事も可能です。

2) 画面 1 ～ 20 ユーザエリア

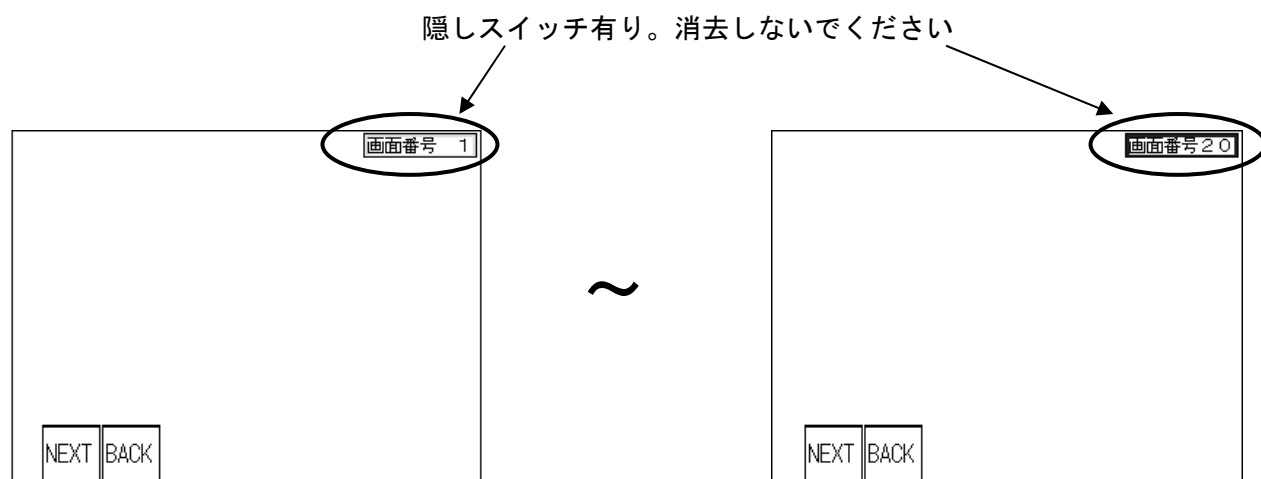

「NEXT」「BACK」は、画面 1 ～ 20 の画面切換スイッチです。

注意：画面右上の「画面番号」表示部分にサーボコントローラのアラーム検出の為の、
接続機器設定画面へ移行する隠しスイッチがあります。消去しないで下さい。

3) システム画面

下記画面は、接続機器のアラーム／ワーニング検出設定及び、履歴表示用画面です。
本ベースファイルのシステム的な画面ですので編集、又は、削除しないでください。
お客様にて画面 1～20 以外で独自の画面を作成する場合、画面番号 21～8999 の範囲と
してください。

画面番号	名称	内容
9000	予約	予約
～	予約	予約
9978	予約	予約
9979	コントラスト調整	コントラスト調整画面
9980	起動中画面	電源投入時の内部初期処理
9981	SQB ユーザアラーム 検出設定	SQB のデバイス D4095 の数値による SQB ユーザアラーム検出設定
9982	予約	予約
9983	予約	予約
9984	予約	予約
9985	SQB アラーム履歴	SQB のアラーム履歴 時系列表示
9986	SQB ID 別 履歴選択	SQB の ID 別履歴表示選択
9987	SQB ID 別 アラーム履歴	SQB の ID 別アラーム履歴表示
9988	予約	予約
9989	システム異常検出 設定	サーボコントローラのアラーム／ワーニング検出設定
9990	時刻合わせ	タッチパネル内臓時計の設定。
9991	アラーム履歴	サーボコントローラのアラーム／ワーニング履歴 時系列表示
9992	連絡先 表示	バックアップ用電池のご用命先表示
9993	電池異常表示	電池異常表示
9994	機能選択画面	イニシャル設定画面、アラーム履歴関係への選択画面
9995	イニシャル設定	下記画面の選択画面 ・ 接続しているサーボコントローラの ID 別機種選択画面 ・ システム異常検出設定画面 ・ SQB ユーザアラーム 検出設定画面 ・ 時刻合わせ画面
9996	コントローラ設定 1	接続しているサーボコントローラの ID 別機種選択画面 ID00～ID08
9997	コントローラ設定 2	接続しているサーボコントローラの ID 別機種選択画面 ID09～ID16
9998	ID 別 アラーム 履歴選択	サーボコントローラの ID 別アラーム履歴表示選択
9999	ID 別 アラーム履歴	サーボコントローラの ID 別アラーム履歴表示

4) オーバーラップライブラリ

下記は、テンキー入力パーツ及び、アラーム／ワーニング表示用のオーバーラップライブラリです。

本ベースファイルのシステム的なライブラリですので編集、又は、削除しないでください。
お客様にて、独自のオーバーラップライブラリを作成する場合、下記番号以外としてください。

番号	名称	内容
0	TENKEY_0	少数点無しのテンキー
1	TENKEY_1	小数点以下 1 桁対応のテンキー
2	TENKEY_2	小数点以下 2 桁対応のテンキー
3	TENKEY_3	小数点以下 3 桁対応のテンキー
4	TENKEY_4	小数点以下 4 桁対応のテンキー
1 0 1 9	システムエリア クリア確認	システムエリアのクリア
1 0 2 0	SQB アラーム一覧	現在発生中の SQB ユーザーアラーム表示
1 0 2 1	SQB TENKEY_ALM	SQB I D 別履歴指定時のテンキー
1 0 2 2	TENKEY_ALM	サーボコントローラ I D 別履歴指定時のテンキー
1 0 2 3	アラーム一覧	現在発生中のサーボアラーム／ワーニング表示

5) オーバーラップ I D

オーバーラップライブラリを呼び出すため、オーバーラップ I D 0 ～ I D 2 の内、
I D 0 と I D 2 を使用しております。

I D 0 : テンキー入力パーツからテンキー呼び出しに使用。

I D 1 : 未使用（お客様用）

I D 2 : 現在発生中アラーム表示呼び出しに使用。

画面 1 ～ 2 0 の右上に I D 0 ～ I D 2 を重ねて配置してあります。

お客様にて独自のオーバーラップを行う場合、I D 1 を指定してください。

6) マクロブロック

マクロブロック

アラーム検出、アラーム履歴等を制御するため、マクロブロック No.1000 以降を使用しています。
通常では、意識する必要はありません。マクロブロック No.1000 以降の編集をしないでください。
お客様にて、独自のマクロブロックを作成する場合、No.1000 以降は使用しないで下さい。

オープンマクロ

画面番号「0」及び、オーバーラップライブラリ「1 0 1 9」のオープンマクロは、変更、削除しないで下さい。

7) 内部メモリ

マクロブロックプログラム等でタッチパネル内臓メモリエリアを使用しています。
お客様にて独自のマクロブロックプログラムを作成する場合などは、メモリエリアが重複しない様にしてください。

表記	メモリ範囲	使用中範囲	お客様開放範囲
\$u	0 ～ 3 2 7 6 7 (ワード)	3 0 0 0 0 ～ 3 2 7 6 7	0 ～ 2 9 9 9 9
\$L	0 ～ 4 0 0 0 0 (ワード)	2 0 0 0 0 ～ 4 0 0 0 0	0 ～ 1 9 9 9 9

8) メッセージブロック

各サーボコントローラに対応したメッセージをメッセージブロック 1～10へ登録していますので編集、削除しないでください。尚、メッセージブロック 0は、SQB接続時の、ユーザーアラームメッセージとなっていますので変更は自由です。

お客様独自のメッセージ表示器に独自のメッセージを表示する場合、メッセージブロック 0～10以外のブロックを使用してください。

9) システム設定

ベース画面の「システム設定」には、アラーム検出、アラーム履歴等を制御するための設定がされていますので変更しないでください。

「接続機器設定」の「書込み／読み込みエリア」

「本体設定」の「SRAM/時計」

「マクロ設定」の「イベントマクロ」

「時間表示フォーマット設定」

等。

15-2 パーツファイル

パーツファイル内のパーツ名称は、下記の用になっています。

デシスイッチ入力	: DGSW_X	X:0～4 (小数点桁数を表す)
テンキー入力	: T_KEY_X	X:0～4 (小数点桁数を表す)
数値表示器 (SQB 以外)	: DSP_X	X:は連番 (状態表示器を設定しています)
数値表示器 (SQB 用)	: DSP_X	X:0～3 (小数点桁数を表す)
スイッチ入力	: ビット SW_XX～XX X	X:ビットデバイス番号
ランプ表示	: ランプ_XX～XX	XX:ビットデバイス番号

テンキー入力に使用される実際のテンキーは、ベース画面ファイルのオーバーラップライブラリに登録されています。

各パーツ詳細は、パーツ資料を参照願います。

第 16 章 機種変更方法について

16-1 旧機種で作成した画面を新機種で使用方法

旧機種：NCR-XAC5D3A（発紘電機社型式V806MD(N)）※モノクロLCD

新機種：NCR-XAC5D3B（発紘電機社型式TS2060i）※カラーLCD

以降に、作画ソフトV-SFTV5上での操作を記載します。


作画ソフトV-SFTV6では、画面イメージが異なりますが、操作内容は、同様です。

※ベース画面は、モノクロの為、モノクロ表示となります。


1. 旧機種の画面ファイルを開く

作画ソフトV-SFTV5を立ち上げ「ファイル」「開く」にて、旧機種のファイルを開きます。

2. 「システム設定」「編集機種選択」を選択します。

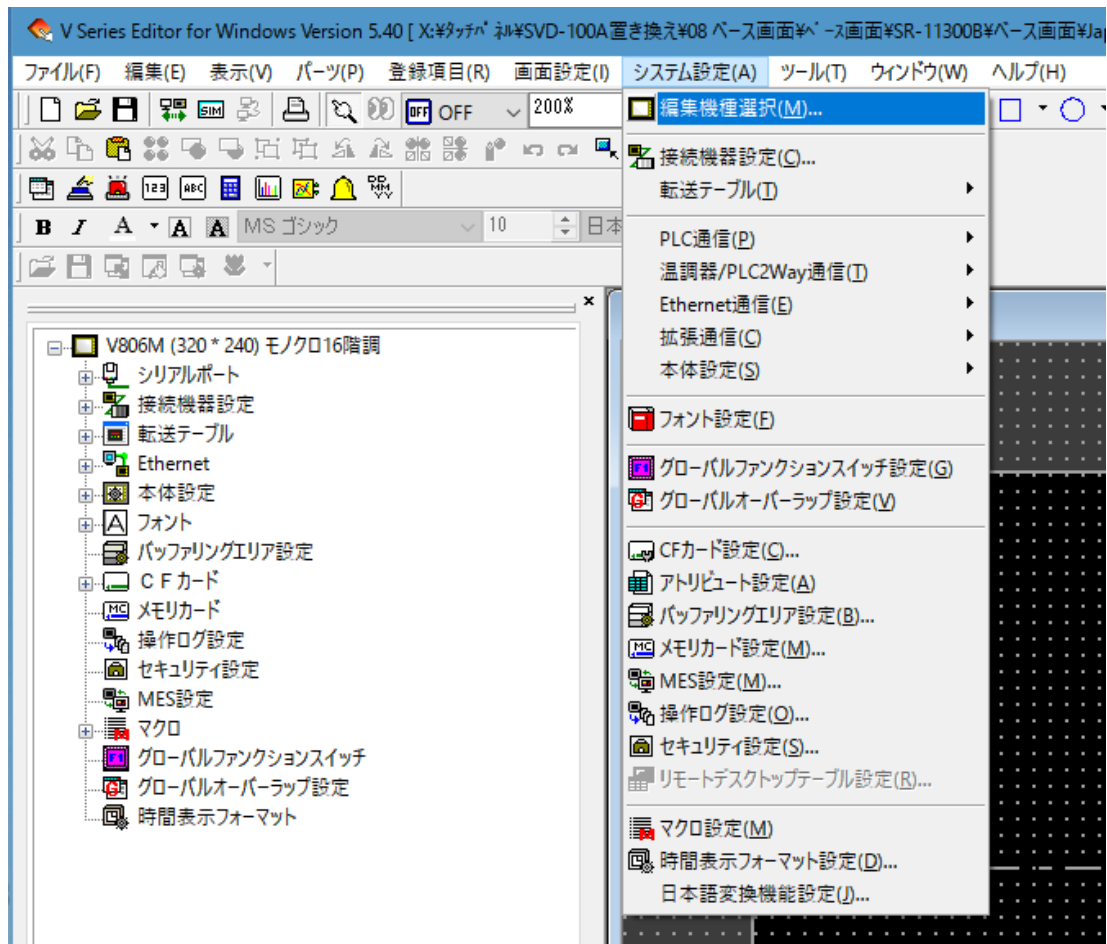

3. 編集機種をTS2060とし、「iシリーズ」にチェックを入れ「OK」をクリックします。

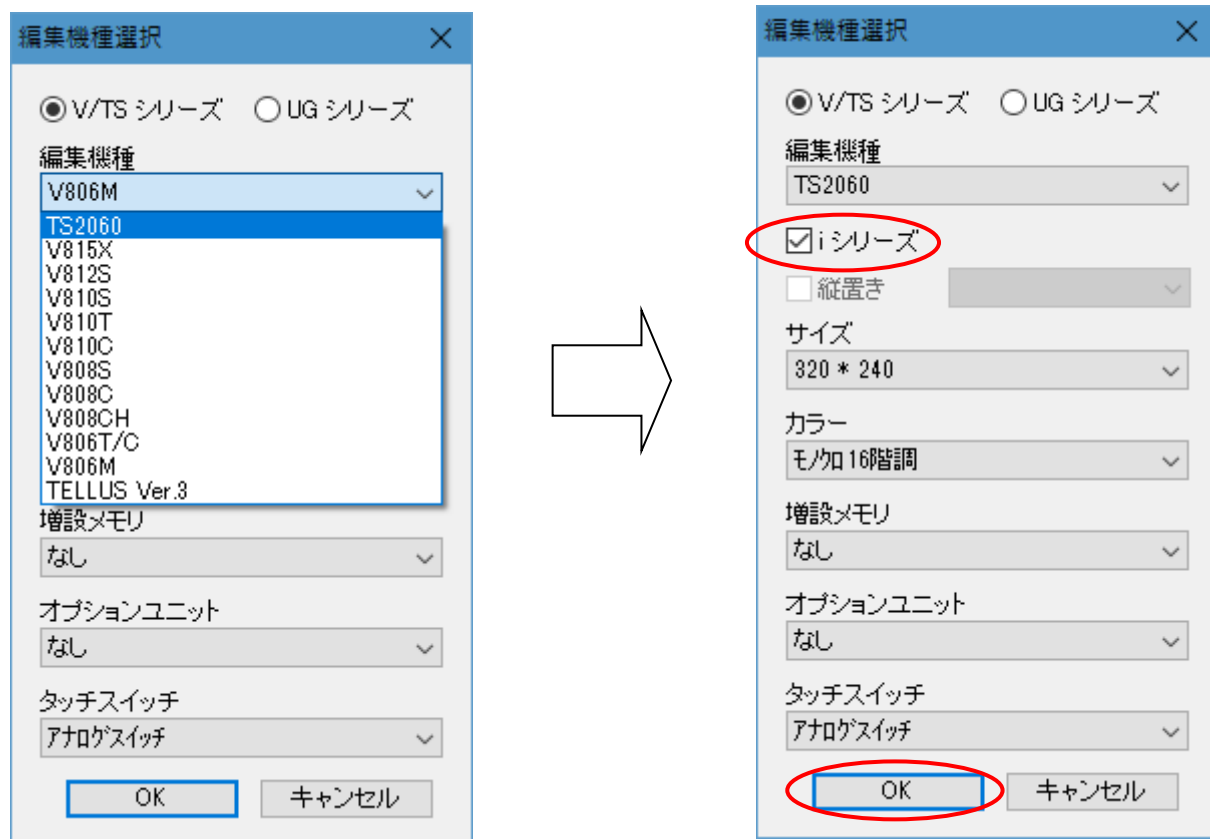

以上で機種変更作業終了です。

機種変更したファイルとわかる様に、ファイル名を付け、保存する事をお勧めします。

※旧機種と新機種の違いは、別紙リプレイスガイダンスを参照願います。

NCS-E用パーツ一覧(V-SFTV5、V-SFTV6用)
パーツファイル名:NCS-E_パーツVer1.02.V8

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニューNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	DGSW_P0_P3	DGSW_0 IX54,55	IX54	上段	01	D2960	10	未使用	未使用	#0	#0	DGSW_0 IX54,55
			IX55	下段	01	D2962	11	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX56,57	IX56	上段	01	D2964	12	未使用	未使用	#1	#1	DGSW_0 IX56,57
			IX57	下段	01	D2966	13	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX58,59	IX58	上段	01	D2968	14	未使用	未使用	#2	#2	DGSW_0 IX58,59
			IX59	下段	01	D2970	15	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX70,71	IX70	上段	01	D2992	16	未使用	未使用	#3	#3	DGSW_0 IX70,71
			IX71	下段	01	D2994	17	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX72,73	IX72	上段	01	D2996	18	未使用	未使用	#4	#4	DGSW_0 IX72,73
			IX73	下段	01	D2998	19	未使用	未使用			
										#5	#5	
										#6	#6	
										#7	#7	
										#8	#8	
										#9	#9	
										#10	#10	
										#11	#11	
										#12	#12	
										#13	#13	
										#14	#14	
										#15	#15	
										#16	#16	
										#17	#17	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点1桁	DGSW_P0_P3	DGSW_1 IX54,55	IX54	上段	01	D2960	10	未使用	未使用	#20	#20	DGSW_1 IX54,55
			IX55	下段	01	D2962	11	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX56,57	IX56	上段	01	D2964	12	未使用	未使用	#21	#21	DGSW_1 IX56,57
			IX57	下段	01	D2966	13	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX58,59	IX58	上段	01	D2968	14	未使用	未使用	#22	#22	DGSW_1 IX58,59
			IX59	下段	01	D2970	15	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX70,71	IX70	上段	01	D2992	16	未使用	未使用	#23	#23	DGSW_1 IX70,71
			IX71	下段	01	D2994	17	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX72,73	IX72	上段	01	D2996	18	未使用	未使用	#24	#24	DGSW_1 IX72,73
			IX73	下段	01	D2998	19	未使用	未使用			
										#25	#25	
										#26	#26	
										#27	#27	
										#28	#28	
										#29	#29	
										#30	#30	
										#31	#31	
										#32	#32	
										#33	#33	
										#34	#34	
										#35	#35	
										#36	#36	
										#37	#37	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点2桁	DGSW_P0_P3	DGSW_2 IX54,55	IX54	上段	01	D2960	10	未使用	未使用	#40	#40	DGSW_2 IX54,55
			IX55	下段	01	D2962	11	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX56,57	IX56	上段	01	D2964	12	未使用	未使用	#41	#41	DGSW_2 IX56,57
			IX57	下段	01	D2966	13	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX58,59	IX58	上段	01	D2968	14	未使用	未使用	#42	#42	DGSW_2 IX58,59
			IX59	下段	01	D2970	15	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX70,71	IX70	上段	01	D2992	16	未使用	未使用	#43	#43	DGSW_2 IX70,71
			IX71	下段	01	D2994	17	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX72,73	IX72	上段	01	D2996	18	未使用	未使用	#44	#44	DGSW_2 IX72,73
			IX73	下段	01	D2998	19	未使用	未使用			
										#45	#45	
										#46	#46	
										#47	#47	
										#48	#48	
										#49	#49	
										#50	#50	
										#51	#51	
										#52	#52	
										#53	#53	
										#54	#54	
										#55	#55	
										#56	#56	
										#57	#57	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点3桁	DGSW_P0_P3	DGSW_3 IX54,55	IX54	上段	01	D2960	10	未使用	未使用	#60	#60	DGSW_3 IX54,55
			IX55	下段	01	D2962	11	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX56,57	IX56	上段	01	D2964	12	未使用	未使用	#61	#61	DGSW_3 IX56,57
			IX57	下段	01	D2966	13	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX58,59	IX58	上段	01	D2968	14	未使用	未使用	#62	#62	DGSW_3 IX58,59
			IX59	下段	01	D2970	15	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX70,71	IX70	上段	01	D2992	16	未使用	未使用	#63	#63	DGSW_3 IX70,71
			IX71	下段	01	D2994	17	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX72,73	IX72	上段	01	D2996	18	未使用	未使用	#64	#64	DGSW_3 IX72,73
			IX73	下段	01	D2998	19	未使用	未使用			
										#65	#65	
										#66	#66	
										#67	#67	
										#68	#68	
										#69	#69	
										#70	#70	
										#71	#71	
										#72	#72	
										#73	#73	
										#74	#74	
										#75	#75	
										#76	#76	
										#77	#77	

	作画ソフト V-SFTV6						作画ソフト V-SFTV5						
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名	
テンキー入力 少数点0桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_0 IX54,55	IX54	上段	01	D2960	50	0	O: TENKEY_0	#120	#100	T_KEY_0 IX54,55	
			IX55	下段	01	D2962	50	0					
		T_KEY_0 IX56,57	IX56	上段	01	D2964	50	0		#121	#101	T_KEY_0 IX56,57	
			IX57	下段	01	D2966	50	0					
		T_KEY_0 IX58,59	IX58	上段	01	D2968	50	0		#122	#102	T_KEY_0 IX58,59	
			IX59	下段	01	D2970	50	0					
		T_KEY_0 IX70,71	IX70	上段	01	D2992	50	0		#123	#103	T_KEY_0 IX70,71	
			IX71	下段	01	D2994	50	0					
		T_KEY_0 IX72,73	IX72	上段	01	D2996	50	0		#124	#104	T_KEY_0 IX72,73	
			IX73	下段	01	D2998	50	0					
											#125	#105	
											#126	#106	
											#127	#107	
											#128	#108	
											#129	#109	
											#130	#110	
											#131	#111	
											#132	#112	
											#133	#113	
											#134	#114	
											#135	#115	
											#136	#116	
											#137	#117	

	作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5					
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名	
テンキー入力 少数点1桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_1 IX54,55	IX54	上段	01	D2960	50	0	1 : TENKEY_1	#140	#120	T_KEY_1 IX54,55	
			IX55	下段	01	D2962	50	0					
		T_KEY_1 IX56,57	IX56	上段	01	D2964	50	0		#141	#121	T_KEY_1 IX56,57	
			IX57	下段	01	D2966	50	0					
		T_KEY_1 IX58,59	IX58	上段	01	D2968	50	0		#142	#122	T_KEY_1 IX58,59	
			IX59	下段	01	D2970	50	0					
		T_KEY_1 IX70,71	IX70	上段	01	D2992	50	0		#143	#123	T_KEY_1 IX70,71	
			IX71	下段	01	D2994	50	0					
		T_KEY_1 IX72,73	IX72	上段	01	D2996	50	0		#144	#124	T_KEY_1 IX72,73	
			IX73	下段	01	D2998	50	0					
											#145	#125	
											#146	#126	
											#147	#127	
											#148	#128	
										#149	#129		
										#150	#130		
										#151	#131		
										#152	#132		
										#153	#133		
										#154	#134		
										#155	#135		
										#156	#136		
										#157	#137		

	作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5						
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名		
テンキー入力 少数点2桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_2 IX54,55	IX54	上段	01	D2960	50	0	2 : TENKEY_2	#160	#140	T_KEY_2 IX54,55		
			IX55	下段	01	D2962	50	0						
		T_KEY_2 IX56,57	IX56	上段	01	D2964	50	0			#161	#141	T_KEY_2 IX56,57	
			IX57	下段	01	D2966	50	0						
		T_KEY_2 IX58,59	IX58	上段	01	D2968	50	0			#162	#142	T_KEY_2 IX58,59	
			IX59	下段	01	D2970	50	0						
		T_KEY_2 IX70,71	IX70	上段	01	D2992	50	0			#163	#143	T_KEY_2 IX70,71	
			IX71	下段	01	D2994	50	0						
		T_KEY_2 IX72,73	IX72	上段	01	D2996	50	0			#164	#144	T_KEY_2 IX72,73	
			IX73	下段	01	D2998	50	0						
											#165	#145		
												#166	#146	
												#167	#147	
												#168	#148	
												#169	#149	
												#170	#150	
												#171	#151	
												#172	#152	
												#173	#153	
												#174	#154	
												#175	#155	
												#176	#156	
												#177	#157	

	作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5						
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名		
テンキー入力 少数点3桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_3 IX54,55	IX54	上段	01	D2960	50	0	3: TENKEY_3	#180	#160	T_KEY_3 IX54,55		
			IX55	下段	01	D2962	50	0						
		T_KEY_3 IX56,57	IX56	上段	01	D2964	50	0			#181	#161	T_KEY_3 IX56,57	
			IX57	下段	01	D2966	50	0						
		T_KEY_3 IX58,59	IX58	上段	01	D2968	50	0			#182	#162	T_KEY_3 IX58,59	
			IX59	下段	01	D2970	50	0						
		T_KEY_3 IX70,71	IX70	上段	01	D2992	50	0			#183	#163	T_KEY_3 IX70,71	
			IX71	下段	01	D2994	50	0						
		T_KEY_3 IX72,73	IX72	上段	01	D2996	50	0		#184	#164	T_KEY_3 IX72,73		
			IX73	下段	01	D2998	50	0						
											#185	#165		
												#186	#166	
												#187	#167	
												#188	#168	
												#189	#169	
												#190	#170	
												#191	#171	
												#192	#172	
												#193	#173	
												#194	#174	
												#195	#175	
												#196	#176	
												#197	#177	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニューID	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST	DSP_0 ST00	ST00	上段	01	D6042	未使用	未使用	未使用	#240	#200	DSP_0 ST00
					01		未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 ST02,ST03	ST02	上段	01	D6054	未使用	未使用	未使用	#241	#201	DSP_1 ST02,ST03
			ST03	下段	01	D6030	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 ST04,ST05	ST04	上段	01	D6032	未使用	未使用	未使用	#242	#202	DSP_2 ST04,ST05
			ST05	下段	01	D6050	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 ST06,ST07	ST06	上段	01	D6052	未使用	未使用	未使用	#243	#203	DSP_3 ST06,ST07
			ST07	下段	01	D6034	未使用	未使用	未使用			
		DSP_4 ST08,ST09	ST08	上段	01	D6036	未使用	未使用	未使用	#244	#204	DSP_4 ST08,ST09
			ST09	下段	01	D6038	未使用	未使用	未使用			
		DSP_5 ST10,ST11	ST10	上段	01	D6040	未使用	未使用	未使用	#245	#205	DSP_5 ST10,ST11
			ST11	下段	01	D6044	未使用	未使用	未使用			
										#246	#206	
										#247	#207	
										#248	#208	
										#249	#209	
										#250	#210	
										#251	#211	
										#252	#212	
										#253	#213	
										#254	#214	
		DSP_ST01_P0_P1	ST01 少数点0桁	上段	01	D6064	未使用	未使用	未使用	#255	#215	DSP_ST01_P0_P1
			ST01 少数点1桁	下段	01	D6064	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST01_P2_P3	ST01 少数点2桁	上段	01	D6064	未使用	未使用	未使用	#256	#216	DSP_ST01_P2_P3
			ST01 少数点3桁	下段	01	D6064	未使用	未使用	未使用			
										#257	#217	
										#258	#218	
										#259	#219	

	作画ソフト V-SFTV6			作画ソフト V-SFTV5									
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名	
状態表示	DSP_ST									#260	#220		
										#261	#221		
											#262	#222	
											#263	#223	
											#264	#224	
											#265	#225	
											#266	#226	
											#267	#227	
											#268	#228	
											#269	#229	
											#270	#230	
											#271	#231	
											#272	#232	
											#273	#233	
											#274	#234	
											#275	#235	
											#276	#236	
											#277	#237	
											#278	#238	
											#279	#239	

作画ソフト V-SFTV6		作画ソフト V-SFTV5										
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST									#280	#240	
										#281	#241	
										#282	#242	
										#283	#243	
										#284	#244	
										#285	#245	
										#286	#246	
										#287	#247	
										#288	#248	
										#289	#249	
										#290	#250	
										#291	#251	
										#292	#252	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X0～XF	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X0～XF	EMG	オルタネート	01	X0001	未使用	未使用	未使用	#300	#300	ビットSW_X0～XF
			MD1	オルタネート	01	X0004	未使用	未使用	未使用			
			MD2	オルタネート	01	X0005	未使用	未使用	未使用			
			FOT	オルタネート	01	X0006	未使用	未使用	未使用			
			ROT	オルタネート	01	X0007	未使用	未使用	未使用			
			PST	モーメンタリ	01	X0008	未使用	未使用	未使用			
			CIH	オルタネート	01	X0009	未使用	未使用	未使用			
			CLR	モーメンタリ	01	X000A	未使用	未使用	未使用			
			PC	オルタネート	01	X000B	未使用	未使用	未使用			
			RST	モーメンタリ	01	X000C	未使用	未使用	未使用			
			RJOG	モーメンタリ	01	X000D	未使用	未使用	未使用			
			FJOG	モーメンタリ	01	X000E	未使用	未使用	未使用			
			SON	オルタネート	01	X000F	未使用	未使用	未使用			
X10～X1F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X10～X1F	OR1	オルタネート	01	X0010	未使用	未使用	未使用	#301	#301	ビットSW_X10～X1F
			OR2	オルタネート	01	X0011	未使用	未使用	未使用			
			OR3	オルタネート	01	X0012	未使用	未使用	未使用			
			OR4	オルタネート	01	X0013	未使用	未使用	未使用			
			HLD	オルタネート	01	X0015	未使用	未使用	未使用			
			SS1	オルタネート	01	X0018	未使用	未使用	未使用			
			SS2	オルタネート	01	X0019	未使用	未使用	未使用			
			PS3	オルタネート	01	X001A	未使用	未使用	未使用			
			PS4	オルタネート	01	X001B	未使用	未使用	未使用			
			PS5	オルタネート	01	X001C	未使用	未使用	未使用			
			PS6	オルタネート	01	X001D	未使用	未使用	未使用			
			PS7	オルタネート	01	X001E	未使用	未使用	未使用			
			PS8	オルタネート	01	X001F	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X20～X2F	Bit_SW&Lamp	ビットSW_X20～X2F	IN1	オルタネート	01	X0020	未使用	未使用	未使用	#302	#302	ビットSW_X20～X2F
			IN2	オルタネート	01	X0021	未使用	未使用	未使用			
			IN3	オルタネート	01	X0022	未使用	未使用	未使用			
			IN4	オルタネート	01	X0023	未使用	未使用	未使用			
			IN5	オルタネート	01	X0024	未使用	未使用	未使用			
			IN6	オルタネート	01	X0025	未使用	未使用	未使用			
			IN7	オルタネート	01	X0026	未使用	未使用	未使用			
			IN8	オルタネート	01	X0027	未使用	未使用	未使用			
			MFIN	モーメントリ	01	X0028	未使用	未使用	未使用			
			CYCL	オルタネート	01	X0029	未使用	未使用	未使用			
			NCRST	モーメントリ	01	X002A	未使用	未使用	未使用			
X30～X3F	Bit_SW&Lamp	ビットSW_X30～X3F								#303	#303	ビットSW_X30～X3F

	作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5				
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名	
D6006_00-0F	Bit_SW&Lamp	ランプ_D6006_00-0F								#305	#305	ランプ_D6006_00-0F	
			BRK		01	D6006-08	未使用	未使用	未使用				
			PRF		01	D6006-09	未使用	未使用	未使用				
			PN		01	D6006-10	未使用	未使用	未使用				
			SZ		01	D6006-11	未使用	未使用	未使用				
			LIM		01	D6006-12	未使用	未使用	未使用				
			WNG		01	D6006-13	未使用	未使用	未使用				
			ALM		01	D6006-14	未使用	未使用	未使用				
RDY			01	D6006-15	未使用	未使用	未使用						
D6007_00-0F		ランプ_D6007_00-0F									#306	#306	ランプ_D6007_00-0F
	MSTB			01	D6007-10	未使用	未使用	未使用					
	PEND			01	D6007-11	未使用	未使用	未使用					
	NCRDY			01	D6007-12	未使用	未使用	未使用					
PSTP		01	D6007-13	未使用	未使用	未使用							
SLSA		01	D6007-14	未使用	未使用	未使用							
SLSB		01	D6007-15	未使用	未使用	未使用							

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
D6008_00-1F	Bit_SW & Lamp	ランプ_D6008_00-1F	OUT1		01	D6008-00	未使用	未使用	未使用	#307	#307	ランプ_D6008_00-1F
			OUT2		01	D6008-01	未使用	未使用	未使用			
			OUT3		01	D6008-02	未使用	未使用	未使用			
			OUT4		01	D6008-03	未使用	未使用	未使用			
			OUT5		01	D6008-04	未使用	未使用	未使用			
			OUT6		01	D6008-05	未使用	未使用	未使用			
			OUT7		01	D6008-06	未使用	未使用	未使用			
			OUT8		01	D6008-07	未使用	未使用	未使用			
			M01		01	D6008-08	未使用	未使用	未使用			
			M02		01	D6008-09	未使用	未使用	未使用			
			M04		01	D6008-10	未使用	未使用	未使用			
			M08		01	D6008-11	未使用	未使用	未使用			
			M10		01	D6008-12	未使用	未使用	未使用			
			M20		01	D6008-13	未使用	未使用	未使用			
			M40		01	D6008-14	未使用	未使用	未使用			
			M80		01	D6008-15	未使用	未使用	未使用			
X90～X9F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X90～X9F								#308	#308	ランプ_X90～X9F

NCS－FIFS用パーツ一覧(V－SFTV5、V－SFTV6用)
パーツファイル名：NCS-FIFS_パーツVer1.02.V8

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	DGSW_P0_P3	DGSW_0 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#0	#0	DGSW_0 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#1	#1	DGSW_0 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#2	#2	DGSW_0 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#3	#3	DGSW_0 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#4	#4	DGSW_0 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#5	#5	DGSW_0 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#6	#6	DGSW_0 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#7	#7	DGSW_0 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#8	#8	DGSW_0 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#9	#9	DGSW_0 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#10	#10	DGSW_0 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#11	#11	DGSW_0 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#12	#12	DGSW_0 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#13	#13	DGSW_0 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#14	#14	DGSW_0 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#15	#15	DGSW_0 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#16	#16	DGSW_0 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#17	#17	DGSW_0 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点1桁	DGSW_P0_P3	DGSW_1 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#20	#20	DGSW_1 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#21	#21	DGSW_1 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#22	#22	DGSW_1 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#23	#23	DGSW_1 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#24	#24	DGSW_1 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#25	#25	DGSW_1 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#26	#26	DGSW_1 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#27	#27	DGSW_1 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#28	#28	DGSW_1 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#29	#29	DGSW_1 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#30	#30	DGSW_1 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#31	#31	DGSW_1 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#32	#32	DGSW_1 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#33	#33	DGSW_1 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#34	#34	DGSW_1 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#35	#35	DGSW_1 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#36	#36	DGSW_1 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#37	#37	DGSW_1 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点2桁	DGSW_P0_P3	DGSW_2 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#40	#40	DGSW_2 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#41	#41	DGSW_2 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#42	#42	DGSW_2 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#43	#43	DGSW_2 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#44	#44	DGSW_2 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#45	#45	DGSW_2 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#46	#46	DGSW_2 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#47	#47	DGSW_2 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#48	#48	DGSW_2 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#49	#49	DGSW_2 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#50	#50	DGSW_2 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#51	#51	DGSW_2 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#52	#52	DGSW_2 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#53	#53	DGSW_2 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#54	#54	DGSW_2 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#55	#55	DGSW_2 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#56	#56	DGSW_2 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#57	#57	DGSW_2 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点3桁	DGSW_P0_P3	DGSW_3 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#60	#60	DGSW_3 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#61	#61	DGSW_3 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#62	#62	DGSW_3 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#63	#63	DGSW_3 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#64	#64	DGSW_3 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#65	#65	DGSW_3 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#66	#66	DGSW_3 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#67	#67	DGSW_3 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#68	#68	DGSW_3 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#69	#69	DGSW_3 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#70	#70	DGSW_3 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#71	#71	DGSW_3 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#72	#72	DGSW_3 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#73	#73	DGSW_3 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#74	#74	DGSW_3 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#75	#75	DGSW_3 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#76	#76	DGSW_3 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#77	#77	DGSW_3 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点0桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_0 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	O: TENKEY_0	#120	#100	T_KEY_0 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_0 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#121	#101	T_KEY_0 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_0 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#122	#102	T_KEY_0 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_0 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#123	#103	T_KEY_0 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_0 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#124	#104	T_KEY_0 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_0 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#125	#105	T_KEY_0 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_0 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#126	#106	T_KEY_0 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_0 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#127	#107	T_KEY_0 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_0 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#128	#108	T_KEY_0 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_0 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#129	#109	T_KEY_0 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_0 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#130	#110	T_KEY_0 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_0 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#131	#111	T_KEY_0 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_0 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#132	#112	T_KEY_0 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_0 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#133	#113	T_KEY_0 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_0 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#134	#114	T_KEY_0 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_0 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#135	#115	T_KEY_0 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_0 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#136	#116	T_KEY_0 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_0 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#137	#117	T_KEY_0 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

作画ソフト V-SFTV6									作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	テンキー入力 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点1桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_1 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	1: TENKEY_1	#140	#120	T_KEY_1 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_1 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#141	#121	T_KEY_1 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_1 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#142	#122	T_KEY_1 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_1 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#143	#123	T_KEY_1 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_1 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#144	#124	T_KEY_1 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_1 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#145	#125	T_KEY_1 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_1 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#146	#126	T_KEY_1 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_1 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#147	#127	T_KEY_1 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_1 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#148	#128	T_KEY_1 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_1 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#149	#129	T_KEY_1 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_1 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#150	#130	T_KEY_1 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_1 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#151	#131	T_KEY_1 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_1 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#152	#132	T_KEY_1 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_1 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#153	#133	T_KEY_1 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_1 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#154	#134	T_KEY_1 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_1 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#155	#135	T_KEY_1 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_1 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#156	#136	T_KEY_1 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_1 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#157	#137	T_KEY_1 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

	作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	テンキー入力 ナビゲーション	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点2桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_2 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	2: TENKEY_2	#160	#140	T_KEY_2 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_2 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#161	#141	T_KEY_2 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_2 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#162	#142	T_KEY_2 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_2 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#163	#143	T_KEY_2 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_2 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#164	#144	T_KEY_2 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_2 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#165	#145	T_KEY_2 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_2 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#166	#146	T_KEY_2 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_2 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#167	#147	T_KEY_2 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_2 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#168	#148	T_KEY_2 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_2 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#169	#149	T_KEY_2 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_2 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#170	#150	T_KEY_2 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_2 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#171	#151	T_KEY_2 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_2 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#172	#152	T_KEY_2 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_2 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#173	#153	T_KEY_2 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_2 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#174	#154	T_KEY_2 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_2 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#175	#155	T_KEY_2 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_2 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#176	#156	T_KEY_2 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_2 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#177	#157	T_KEY_2 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

	作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	テンキー入力 ナビゲーション	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点3桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_3 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	3: TENKEY_3	#180	#160	T_KEY_3 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_3 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#181	#161	T_KEY_3 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_3 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#182	#162	T_KEY_3 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_3 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#183	#163	T_KEY_3 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_3 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#184	#164	T_KEY_3 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_3 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#185	#165	T_KEY_3 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_3 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#186	#166	T_KEY_3 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_3 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#187	#167	T_KEY_3 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_3 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#188	#168	T_KEY_3 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_3 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#189	#169	T_KEY_3 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_3 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#190	#170	T_KEY_3 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_3 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#191	#171	T_KEY_3 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_3 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#192	#172	T_KEY_3 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_3 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#193	#173	T_KEY_3 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_3 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#194	#174	T_KEY_3 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_3 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#195	#175	T_KEY_3 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_3 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#196	#176	T_KEY_3 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_3 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#197	#177	T_KEY_3 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニューID	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST	DSP_0 ST00	ST00	上段	01	D0042	未使用	未使用	未使用	#240	#200	DSP_0 ST00
					01		未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 ST02,ST03	ST02	上段	01	D0054	未使用	未使用	未使用	#241	#201	DSP_1 ST02,ST03
			ST03	下段	01	D0090	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 ST04,ST05	ST04	上段	01	D0092	未使用	未使用	未使用	#242	#202	DSP_2 ST04,ST05
			ST05	下段	01	D0050	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 ST06,ST07	ST06	上段	01	D0052	未使用	未使用	未使用	#243	#203	DSP_3 ST06,ST07
			ST07	下段	01	D0094	未使用	未使用	未使用			
		DSP_4 ST08,ST09	ST08	上段	01	D0096	未使用	未使用	未使用	#244	#204	DSP_4 ST08,ST09
			ST09	下段	01	D0038	未使用	未使用	未使用			
		DSP_5 ST10,ST11	ST10	上段	01	D0040	未使用	未使用	未使用	#245	#205	DSP_5 ST10,ST11
			ST11	下段	01	D0044	未使用	未使用	未使用			
		DSP_6 ST12	ST12	上段	01	D0046	未使用	未使用	未使用	#246	#206	DSP_6 ST12
										#247	#207	
										#248	#208	
										#249	#209	
										#250	#210	
										#251	#211	
										#252	#212	
										#253	#213	
										#254	#214	
		DSP_ST01_P0_P1	ST01 少数点0桁	上段	01	D0056	未使用	未使用	未使用	#255	#215	DSP_ST01_P0_P1
			ST01 少数点1桁	下段	01	D0056	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST01_P2_P3	ST01 少数点2桁	上段	01	D0056	未使用	未使用	未使用	#256	#216	DSP_ST01_P2_P3
			ST01 少数点3桁	下段	01	D0056	未使用	未使用	未使用			
										#257	#217	
										#258	#218	
										#259	#219	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST									#260	#220	
										#261	#221	
										#262	#222	
										#263	#223	
										#264	#224	
		DSP_ST13_P0_P1	ST13 少数点0桁	上段	01	D0060	未使用	未使用	未使用	#265	#225	DSP_ST13_P0_P1
			ST13 少数点1桁	下段	01	D0060	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST13_P2_P3	ST13 少数点2桁	上段	01	D0060	未使用	未使用	未使用	#266	#226	DSP_ST13_P2_P3
			ST13 少数点3桁	下段	01	D0060	未使用	未使用	未使用			
										#267	#227	
										#268	#228	
										#269	#229	
										#270	#230	
										#271	#231	
										#272	#232	
										#273	#233	
										#274	#234	
		DSP_ST14_P0_P1	ST14 少数点0桁	上段	01	D0116	未使用	未使用	未使用	#275	#235	DSP_ST14_P0_P1
			ST14 少数点1桁	下段	01	D0116	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST14_P2_P3	ST14 少数点2桁	上段	01	D0116	未使用	未使用	未使用	#276	#236	DSP_ST14_P2_P3
			ST14 少数点3桁	下段	01	D0116	未使用	未使用	未使用			
										#277	#237	
										#278	#238	
										#279	#239	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニューID	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST	DSP_ST15_P0_P1	ST15 少数点0桁	上段	01	D0114	未使用	未使用	未使用	#280	#240	DSP_ST15_P0_P1
			ST15 少数点1桁	下段	01	D0114	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST15_P2_P3	ST15 少数点2桁	上段	01	D0114	未使用	未使用	未使用	#281	#241	DSP_ST15_P2_P3
			ST15 少数点3桁	下段	01	D0114	未使用	未使用	未使用			
										#282	#242	
										#283	#243	
										#284	#244	
		DSP_ST16_P0_P1	ST16 少数点0桁	上段	01	D0140	未使用	未使用	未使用	#285	#245	DSP_ST16_P0_P1
			ST16 少数点1桁	下段	01	D0140	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST16_P0_P1	ST16 少数点2桁	上段	01	D0140	未使用	未使用	未使用	#286	#246	DSP_ST16_P0_P1
			ST16 少数点3桁	下段	01	D0140	未使用	未使用	未使用			
										#287	#247	
										#288	#248	
										#289	#249	
		DSP_ST17_P0_P1	ST17 少数点0桁	上段	01	D0142	未使用	未使用	未使用	#290	#250	DSP_ST17_P0_P1
			ST17 少数点1桁	下段	01	D0142	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST17_P0_P1	ST17 少数点2桁	上段	01	D0142	未使用	未使用	未使用	#291	#251	DSP_ST17_P0_P1
			ST17 少数点3桁	下段	01	D0142	未使用	未使用	未使用			
										#292	#252	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X0～XF	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X0～XF	RST	モーメンタリ	01	X0000	未使用	未使用	未使用	#300	#300	ビットSW_X0～XF
			EMG	オルタネート	01	X0001	未使用	未使用	未使用			
			SON	オルタネート	01	X0002	未使用	未使用	未使用			
			PST	モーメンタリ	01	X0003	未使用	未使用	未使用			
			HOLD	オルタネート	01	X0004	未使用	未使用	未使用			
			CLR	モーメンタリ	01	X0005	未使用	未使用	未使用			
			FOT	オルタネート	01	X0006	未使用	未使用	未使用			
			ROT	オルタネート	01	X0007	未使用	未使用	未使用			
			SS1	オルタネート	01	X0008	未使用	未使用	未使用			
			SS2	オルタネート	01	X0009	未使用	未使用	未使用			
			SS3	オルタネート	01	X000A	未使用	未使用	未使用			
			PS4	オルタネート	01	X000B	未使用	未使用	未使用			
			PS5	オルタネート	01	X000C	未使用	未使用	未使用			
			PS6	オルタネート	01	X000D	未使用	未使用	未使用			
			PS7	オルタネート	01	X000E	未使用	未使用	未使用			
			PS8	オルタネート	01	X000F	未使用	未使用	未使用			
X10～X1F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X10～X1F								#301	#301	ビットSW_X10～X1F
			FJ	モーメンタリ	01	X0018	未使用	未使用	未使用			
			RJ	モーメンタリ	01	X0019	未使用	未使用	未使用			
					01							
					01							
			OR1	オルタネート	01	X001C	未使用	未使用	未使用			
			OR2	オルタネート	01	X001D	未使用	未使用	未使用			
			OR3	オルタネート	01	X001E	未使用	未使用	未使用			
			OR4	オルタネート	01	X001F	未使用	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6									作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X20～X2F	Bit_SW&Lamp	ビットSW_X20～X2F	MD1	モーメンタリ	01	X0020	未使用	未使用	未使用	#302	#302	ビットSW_X20～X2F
			MD2	モーメンタリ	01	X0021	未使用	未使用	未使用			
			JOSP	モーメンタリ	01	X0022	未使用	未使用	未使用			
			TL	オルタネート	01	X0023	未使用	未使用	未使用			
			CIH	モーメンタリ	01	X0024	未使用	未使用	未使用			
			EPIH	オルタネート	01	X0027	未使用	未使用	未使用			
X30～X3F		ビットSW_X30～X3F	MSSP	オルタネート	01	X0030	未使用	未使用	未使用	#303	#303	ビットSW_X30～X3F
			MFIN	モーメンタリ	01	X0031	未使用	未使用	未使用			
			BSTP	オルタネート	01	X0033	未使用	未使用	未使用			
			PCAN	モーメンタリ	01	X0034	未使用	未使用	未使用			
			EPIH	オルタネート	01	X0035	未使用	未使用	未使用			
			BRON	オルタネート	01	X0036	未使用	未使用	未使用			
			GSEL	オルタネート	01	X0037	未使用	未使用	未使用			
			D11	モーメンタリ	01	X0038	未使用	未使用	未使用			
			D12	モーメンタリ	01	X0039	未使用	未使用	未使用			
			D14	オルタネート	01	X003A	未使用	未使用	未使用			
			D18	オルタネート	01	X003B	未使用	未使用	未使用			
			D21	オルタネート	01	X003C	未使用	未使用	未使用			
	D22		オルタネート	01	X003D	未使用	未使用	未使用				
D24	オルタネート	01	X003E	未使用	未使用	未使用						
D28	オルタネート	01	X003F	未使用	未使用	未使用						

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X60～X6F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X60～X6F	ALM		01	X0060	未使用	未使用	未使用	#305	#305	ランプ_X60～X6F
			WNG		01	X0061	未使用	未使用	未使用			
			RDY		01	X0062	未使用	未使用	未使用			
			SZ		01	X0063	未使用	未使用	未使用			
			PN		01	X0064	未使用	未使用	未使用			
			PRF		01	X0065	未使用	未使用	未使用			
			BRK		01	X0066	未使用	未使用	未使用			
			LIM		01	X0067	未使用	未使用	未使用			
			PEND		01	X0068	未使用	未使用	未使用			
			PRDY		01	X0069	未使用	未使用	未使用			
			MMOD		01	X006A	未使用	未使用	未使用			
			HMOD		01	X006B	未使用	未使用	未使用			
			AMOD		01	X006C	未使用	未使用	未使用			
			PMOD		01	X006D	未使用	未使用	未使用			
			RMOD		01	X006E	未使用	未使用	未使用			
X70～X79	Bit_SW & Lamp	ランプ_X70～X79	OUT1		01	X0070	未使用	未使用	未使用	#306	#306	ランプ_X70～X79
			OUT2		01	X0071	未使用	未使用	未使用			
			OUT3		01	X0072	未使用	未使用	未使用			
			OUT4		01	X0073	未使用	未使用	未使用			
			OUT5		01	X0074	未使用	未使用	未使用			
			OUT6		01	X0075	未使用	未使用	未使用			
			OUT7		01	X0076	未使用	未使用	未使用			
			OUT8		01	X0077	未使用	未使用	未使用			
			ROUT1,FCRP		01	X0078	未使用	未使用	未使用			
			ROUT2,FC		01	X0079	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5			
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名	
X7A～X7F	Bit_SW&Lamp	ランプ_X7A～X7F								#307	#307	ランプ_X7A～X7F	
ROUT3			01	X007A	未使用	未使用	未使用	未使用					
ROUT4			01	X007B	未使用	未使用	未使用	未使用					
ROUT5			01	X007C	未使用	未使用	未使用	未使用					
ROUT6			01	X007D	未使用	未使用	未使用	未使用					
SLSA,ROUT7			01	X007E	未使用	未使用	未使用	未使用					
SLSB,ROUT8			01	X007F	未使用	未使用	未使用	未使用					
X80～X8F		ランプ_X80～X8F	M01		01	X0080	未使用	未使用	未使用	#308	#308	ランプ_X80～X8F	
			M02		01	X0081	未使用	未使用	未使用				
			M04		01	X0082	未使用	未使用	未使用				
			M08		01	X0083	未使用	未使用	未使用				
	M10			01	X0084	未使用	未使用	未使用					
	M20			01	X0085	未使用	未使用	未使用					
	M40			01	X0086	未使用	未使用	未使用					
	M80			01	X0087	未使用	未使用	未使用					
	PRUN			01	X0088	未使用	未使用	未使用					
	PRDY1			01	X0089	未使用	未使用	未使用					
	PRDY2			01	X008A	未使用	未使用	未使用					
	HCPM			01	X008B	未使用	未使用	未使用					
	MSZ			01	X008C	未使用	未使用	未使用					
	MSTB			01	X008E	未使用	未使用	未使用					

NCS-ZE用パーツ一覧(V-SFTV5、V-SFTV6用)
 パーツファイル名:NCS-ZE_パーツVer1.02.V8

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	DGSW_P0_P3	DGSW_0 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#0	#0	DGSW_0 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#1	#1	DGSW_0 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#2	#2	DGSW_0 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#3	#3	DGSW_0 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#4	#4	DGSW_0 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#5	#5	DGSW_0 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#6	#6	DGSW_0 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#7	#7	DGSW_0 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#8	#8	DGSW_0 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#9	#9	DGSW_0 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#10	#10	DGSW_0 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#11	#11	DGSW_0 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#12	#12	DGSW_0 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#13	#13	DGSW_0 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#14	#14	DGSW_0 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#15	#15	DGSW_0 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#16	#16	DGSW_0 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#17	#17	DGSW_0 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6									作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点1桁	DGSW_P0_P3	DGSW_1 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#20	#20	DGSW_1 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#21	#21	DGSW_1 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#22	#22	DGSW_1 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#23	#23	DGSW_1 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#24	#24	DGSW_1 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#25	#25	DGSW_1 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#26	#26	DGSW_1 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#27	#27	DGSW_1 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#28	#28	DGSW_1 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#29	#29	DGSW_1 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#30	#30	DGSW_1 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#31	#31	DGSW_1 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#32	#32	DGSW_1 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#33	#33	DGSW_1 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#34	#34	DGSW_1 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#35	#35	DGSW_1 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#36	#36	DGSW_1 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#37	#37	DGSW_1 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点2桁	DGSW_P0_P3	DGSW_2 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#40	#40	DGSW_2 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#41	#41	DGSW_2 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#42	#42	DGSW_2 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#43	#43	DGSW_2 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#44	#44	DGSW_2 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#45	#45	DGSW_2 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#46	#46	DGSW_2 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#47	#47	DGSW_2 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#48	#48	DGSW_2 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#49	#49	DGSW_2 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#50	#50	DGSW_2 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#51	#51	DGSW_2 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#52	#52	DGSW_2 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#53	#53	DGSW_2 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#54	#54	DGSW_2 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#55	#55	DGSW_2 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#56	#56	DGSW_2 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#57	#57	DGSW_2 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点3桁	DGSW_P0_P3	DGSW_3 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#60	#60	DGSW_3 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#61	#61	DGSW_3 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#62	#62	DGSW_3 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#63	#63	DGSW_3 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#64	#64	DGSW_3 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#65	#65	DGSW_3 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#66	#66	DGSW_3 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#67	#67	DGSW_3 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#68	#68	DGSW_3 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#69	#69	DGSW_3 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#70	#70	DGSW_3 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#71	#71	DGSW_3 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#72	#72	DGSW_3 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#73	#73	DGSW_3 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#74	#74	DGSW_3 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#75	#75	DGSW_3 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#76	#76	DGSW_3 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#77	#77	DGSW_3 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ID	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点0桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_0 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	O: TENKEY_0	#120	#100	T_KEY_0 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_0 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#121	#101	T_KEY_0 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_0 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#122	#102	T_KEY_0 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_0 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#123	#103	T_KEY_0 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_0 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#124	#104	T_KEY_0 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_0 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#125	#105	T_KEY_0 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_0 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#126	#106	T_KEY_0 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_0 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#127	#107	T_KEY_0 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_0 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#128	#108	T_KEY_0 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_0 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#129	#109	T_KEY_0 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_0 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#130	#110	T_KEY_0 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_0 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#131	#111	T_KEY_0 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_0 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#132	#112	T_KEY_0 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_0 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#133	#113	T_KEY_0 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_0 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#134	#114	T_KEY_0 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_0 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#135	#115	T_KEY_0 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_0 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#136	#116	T_KEY_0 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_0 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#137	#117	T_KEY_0 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

テンキー入力		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
形状名		グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	パーツファイル内 旧画面No.	パーツファイル内 変更後画面No.	パーツファイル内 画面名	
テンキー入力 少数点1桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_1 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	1: TENKEY_1	#140	#120	T_KEY_1 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0		#141	#121	T_KEY_1 IX56,57
		T_KEY_1 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#142	#122	T_KEY_1 IX58,59
			IX57	下段	01	R3714	50	0		#143	#123	T_KEY_1 IX70,71
		T_KEY_1 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#144	#124	T_KEY_1 IX72,73
			IX59	下段	01	R3718	50	0		#145	#125	T_KEY_1 IX74,75
		T_KEY_1 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#146	#126	T_KEY_1 IX76,77
			IX71	下段	01	R3742	50	0		#147	#127	T_KEY_1 IX78,79
		T_KEY_1 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#148	#128	T_KEY_1 IX80,81
			IX73	下段	01	R3746	50	0		#149	#129	T_KEY_1 IX82,83
		T_KEY_1 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#150	#130	T_KEY_1 IX84,85
			IX75	下段	01	R3750	50	0		#151	#131	T_KEY_1 IX86,87
		T_KEY_1 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#152	#132	T_KEY_1 IX88,89
			IX77	下段	01	R3754	50	0		#153	#133	T_KEY_1 IX90,91
		T_KEY_1 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#154	#134	T_KEY_1 IX92,93
			IX79	下段	01	R3758	50	0		#155	#135	T_KEY_1 IX94,95
		T_KEY_1 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#156	#136	T_KEY_1 IX96,97
			IX81	下段	01	R3762	50	0		#157	#137	T_KEY_1 IX98,99
		T_KEY_1 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0				
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_1 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0				
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_1 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0				
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_1 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0				
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_1 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0				
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_1 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0				
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_1 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0				
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_1 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0				
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_1 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0				
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

テンキー入力		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
形状名		グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	ナビゲーション	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点2桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_2 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	2: TENKEY_2	#160	#140	T_KEY_2 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_2 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#161	#141	T_KEY_2 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_2 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#162	#142	T_KEY_2 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_2 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#163	#143	T_KEY_2 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_2 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#164	#144	T_KEY_2 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_2 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#165	#145	T_KEY_2 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_2 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#166	#146	T_KEY_2 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_2 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#167	#147	T_KEY_2 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_2 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#168	#148	T_KEY_2 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_2 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#169	#149	T_KEY_2 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_2 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#170	#150	T_KEY_2 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_2 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#171	#151	T_KEY_2 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_2 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#172	#152	T_KEY_2 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_2 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#173	#153	T_KEY_2 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_2 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#174	#154	T_KEY_2 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_2 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#175	#155	T_KEY_2 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_2 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#176	#156	T_KEY_2 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_2 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#177	#157	T_KEY_2 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

テンキー入力		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
形状名		グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	ナビゲーション	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点3桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_3 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	3: TENKEY_3	#180	#160	T_KEY_3 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_3 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#181	#161	T_KEY_3 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_3 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#182	#162	T_KEY_3 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_3 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#183	#163	T_KEY_3 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_3 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#184	#164	T_KEY_3 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_3 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#185	#165	T_KEY_3 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_3 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#186	#166	T_KEY_3 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_3 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#187	#167	T_KEY_3 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_3 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#188	#168	T_KEY_3 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_3 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#189	#169	T_KEY_3 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_3 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#190	#170	T_KEY_3 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_3 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#191	#171	T_KEY_3 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_3 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#192	#172	T_KEY_3 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_3 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#193	#173	T_KEY_3 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_3 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#194	#174	T_KEY_3 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_3 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#195	#175	T_KEY_3 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_3 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#196	#176	T_KEY_3 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_3 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#197	#177	T_KEY_3 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニューID	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST	DSP_0 ST00	ST00	上段	01	D0042	未使用	未使用	未使用	#240	#200	DSP_0 ST00
					01							
		DSP_1 ST02	ST02	上段	01	D0054	未使用	未使用	未使用	#241	#201	DSP_1 ST02
		DSP_2 ST05	ST05	下段	01	D0050	未使用	未使用	未使用	#242	#202	DSP_2 ST05
		DSP_3 ST06	ST06	上段	01	D0052	未使用	未使用	未使用	#243	#203	DSP_3 ST06
		DSP_4 ST09	ST09	下段	01	D0038	未使用	未使用	未使用	#244	#204	DSP_4 ST09
		DSP_5 ST10,ST11	ST10	上段	01	D0040	未使用	未使用	未使用	#245	#205	DSP_5 ST10,ST11
			ST11	下段	01	D0044	未使用	未使用	未使用			
		DSP_6 ST12	ST12	上段	01	D0046	未使用	未使用	未使用	#246	#206	DSP_6 ST12
										#247	#207	
										#248	#208	
										#249	#209	
										#250	#210	
										#251	#211	
										#252	#212	
										#253	#213	
										#254	#214	
		DSP_ST01_P0_P1	ST01 少数点0桁	上段	01	D0056	未使用	未使用	未使用	#255	#215	DSP_ST01_P0_P1
			ST01 少数点1桁	下段	01	D0056	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST01_P2_P3	ST01 少数点2桁	上段	01	D0056	未使用	未使用	未使用	#256	#216	DSP_ST01_P2_P3
			ST01 少数点3桁	下段	01	D0056	未使用	未使用	未使用			
										#257	#217	
										#258	#218	
										#259	#219	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST									#260	#220	
										#261	#221	
										#262	#222	
										#263	#223	
										#264	#224	
		DSP_ST13_P0_P1	ST13 少数点0桁	上段	01	D0060	未使用	未使用	未使用	#265	#225	DSP_ST13_P0_P1
			ST13 少数点1桁	下段	01	D0060	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST13_P2_P3	ST13 少数点2桁	上段	01	D0060	未使用	未使用	未使用	#266	#226	DSP_ST13_P2_P3
			ST13 少数点3桁	下段	01	D0060	未使用	未使用	未使用			
										#267	#227	
										#268	#228	
										#269	#229	
										#270	#230	
										#271	#231	
										#272	#232	
										#273	#233	
										#274	#234	
		DSP_ST14_P0_P1	ST14 少数点0桁	上段	01	D0034	未使用	未使用	未使用	#275	#235	DSP_ST14_P0_P1
			ST14 少数点1桁	下段	01	D0034	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST14_P2_P3	ST14 少数点2桁	上段	01	D0034	未使用	未使用	未使用	#276	#236	DSP_ST14_P2_P3
			ST14 少数点3桁	下段	01	D0034	未使用	未使用	未使用			
										#277	#237	
										#278	#238	
										#279	#239	

作画ソフト V-SFTV6		作画ソフト V-SFTV5										
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニューID	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST									#280	#240	
										#281	#241	
										#282	#242	
										#283	#243	
										#284	#244	
										#285	#245	
										#286	#246	
										#287	#247	
										#288	#248	
										#289	#249	
										#290	#250	
										#291	#251	
										#292	#252	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X0～XF	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X0～XF	RST	モーメンタリ	01	X0000	未使用	未使用	未使用	#300	#300	ビットSW_X0～XF
			EMG	オルタネート	01	X0001	未使用	未使用	未使用			
			SON	オルタネート	01	X0002	未使用	未使用	未使用			
			PST	モーメンタリ	01	X0003	未使用	未使用	未使用			
			HOLD	オルタネート	01	X0004	未使用	未使用	未使用			
			CLR	モーメンタリ	01	X0005	未使用	未使用	未使用			
			FOT	オルタネート	01	X0006	未使用	未使用	未使用			
			ROT	オルタネート	01	X0007	未使用	未使用	未使用			
			SS1	オルタネート	01	X0008	未使用	未使用	未使用			
			SS2	オルタネート	01	X0009	未使用	未使用	未使用			
			SS3	オルタネート	01	X000A	未使用	未使用	未使用			
			PS4	オルタネート	01	X000B	未使用	未使用	未使用			
			PS5	オルタネート	01	X000C	未使用	未使用	未使用			
			PS6	オルタネート	01	X000D	未使用	未使用	未使用			
			PS7	オルタネート	01	X000E	未使用	未使用	未使用			
			PS8	オルタネート	01	X000F	未使用	未使用	未使用			
X10～X1F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X10～X1F								#301	#301	ビットSW_X10～X1F
			FJ	モーメンタリ	01	X0018	未使用	未使用	未使用			
			RJ	モーメンタリ	01	X0019	未使用	未使用	未使用			
			OR1	オルタネート	01	X001C	未使用	未使用	未使用			
			OR2	オルタネート	01	X001D	未使用	未使用	未使用			
			OR3	オルタネート	01	X001E	未使用	未使用	未使用			
			OR4	オルタネート	01	X001F	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X20～X2F	Bit_SW&Lamp	ビットSW_X20～X2F	MD1	モーメンタリ	01	X0020	未使用	未使用	未使用	#302	#302	ビットSW_X20～X2F
			MD2	モーメンタリ	01	X0021	未使用	未使用	未使用			
			JOSP	モーメンタリ	01	X0022	未使用	未使用	未使用			
			TL	オルタネート	01	X0023	未使用	未使用	未使用			
			CIH	モーメンタリ	01	X0024	未使用	未使用	未使用			
					01							
					01							
					01							
					01							
					01							
					01							
					01							
					01							
					01							
X30～X3F	Bit_SW&Lamp	ビットSW_X30～X3F	MFIN	モーメンタリ	01	X0031	未使用	未使用	未使用	#303	#303	ビットSW_X30～X3F
			RINI,MSSP	オルタネート	01	X0032	未使用	未使用	未使用			
			BSTP	オルタネート	01	X0033	未使用	未使用	未使用			
			PCAN	モーメンタリ	01	X0034	未使用	未使用	未使用			
			D11	モーメンタリ	01	X0038	未使用	未使用	未使用			
			D12	モーメンタリ	01	X0039	未使用	未使用	未使用			
			D14	オルタネート	01	X003A	未使用	未使用	未使用			
			D18	オルタネート	01	X003B	未使用	未使用	未使用			
			D21	オルタネート	01	X003C	未使用	未使用	未使用			
			D22	オルタネート	01	X003D	未使用	未使用	未使用			
			D24	オルタネート	01	X003E	未使用	未使用	未使用			
			D28	オルタネート	01	X003F	未使用	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6									作画ソフト V-SFTV5			
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名	
X60～X6F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X60～X6F	ALM		01	X0060	未使用	未使用	未使用	#305	#305	ランプ_X60～X6F	
			WNG		01	X0061	未使用	未使用	未使用				
			RDY		01	X0062	未使用	未使用	未使用				
			SZ		01	X0063	未使用	未使用	未使用				
			PN		01	X0064	未使用	未使用	未使用				
			PRF		01	X0065	未使用	未使用	未使用				
			PEND		01	X0066	未使用	未使用	未使用				
			PRDY		01	X0067	未使用	未使用	未使用				
			LIM		01	X0068	未使用	未使用	未使用				
			MMOD		01	X0069	未使用	未使用	未使用				
			HMOD		01	X006A	未使用	未使用	未使用				
			AMOD		01	X006B	未使用	未使用	未使用				
			PMOD		01	X006C	未使用	未使用	未使用				
			RMOD		01	X006D	未使用	未使用	未使用				
X70～X79		Bit_SW & Lamp	ランプ_X70～X79	OUT1		01	X0070	未使用	未使用	未使用	#306	#306	ランプ_X70～X79
				OUT2		01	X0071	未使用	未使用	未使用			
				OUT3		01	X0072	未使用	未使用	未使用			
				OUT4		01	X0073	未使用	未使用	未使用			
				OUT5		01	X0074	未使用	未使用	未使用			
				OUT6		01	X0075	未使用	未使用	未使用			
				OUT7		01	X0076	未使用	未使用	未使用			
				OUT8		01	X0077	未使用	未使用	未使用			
				ROUT1,FCRP		01	X0078	未使用	未使用	未使用			
				ROUT2,FC		01	X0079	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X7A～X7F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X7A～X7F								#307	#307	ランプ_X7A～X7F
			ROUT3,MSZ		01	X007A	未使用	未使用	未使用			
			ROUT4		01	X007B	未使用	未使用	未使用			
X80～X8F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X80～X8F	ROUT6		01	X007D	未使用	未使用	未使用	#308	#308	ランプ_X80～X8F
			SLSA,ROUT7		01	X007E	未使用	未使用	未使用			
			SLSB,ROUT8		01	X007F	未使用	未使用	未使用			
			M01		01	X0080	未使用	未使用	未使用			
			M02		01	X0081	未使用	未使用	未使用			
			M04		01	X0082	未使用	未使用	未使用			
			M08		01	X0083	未使用	未使用	未使用			
			M10		01	X0084	未使用	未使用	未使用			
			M20		01	X0085	未使用	未使用	未使用			
			M40		01	X0086	未使用	未使用	未使用			
			M80		01	X0087	未使用	未使用	未使用			
			MSTB		01	X008E	未使用	未使用	未使用			

SQB用パーツ一覧(V-SFTV5、V-SFTV6用)
パーツファイル名:SQB_パーツVer1_06.V8

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニューNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	DGSW_P0_P3	DGSW_0 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	10	未使用	未使用	#0	#0	DGSW_0 D0,D2
			D0002	下段	02	D0002	11	未使用	未使用			
		DGSW_0 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	12	未使用	未使用	#1	#1	DGSW_0 D4,D6
			D0006	下段	02	D0006	13	未使用	未使用			
		DGSW_0 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	14	未使用	未使用	#2	#2	DGSW_0 D8,D10
			D0010	下段	02	D0010	15	未使用	未使用			
		DGSW_0 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	16	未使用	未使用	#3	#3	DGSW_0 D12,D14
			D0014	下段	02	D0014	17	未使用	未使用			
		DGSW_0 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	18	未使用	未使用	#4	#4	DGSW_0 D16,D18
			D0018	下段	02	D0018	19	未使用	未使用			
		DGSW_0 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	20	未使用	未使用	#5	#5	DGSW_0 D20,D22
			D0022	下段	02	D0022	21	未使用	未使用			
		DGSW_0 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	22	未使用	未使用	#6	#6	DGSW_0 D24,D26
			D0026	下段	02	D0026	23	未使用	未使用			
		DGSW_0 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	24	未使用	未使用	#7	#7	DGSW_0 D28,D30
			D0030	下段	02	D0030	25	未使用	未使用			
		DGSW_0 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	26	未使用	未使用	#8	#8	DGSW_0 D32,D34
			D0034	下段	02	D0034	27	未使用	未使用			
		DGSW_0 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	28	未使用	未使用	#9	#9	DGSW_0 D36,D38
			D0038	下段	02	D0038	29	未使用	未使用			
										#10	#10	
										#11	#11	
										#12	#12	
										#13	#13	
										#14	#14	
										#15	#15	
										#16	#16	
										#17	#17	

	作画ソフト V-SFTV6			作画ソフト V-SFTV5										
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名		
デジスイッチ入力 少数点1桁	DGSW_P0_P3	DGSW_1 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	10	未使用	未使用	#20	#20	DGSW_1 D0,D2		
			D0002	下段	02	D0002	11	未使用	未使用					
		DGSW_1 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	12	未使用	未使用	#21	#21	DGSW_1 D4,D6		
			D0006	下段	02	D0006	13	未使用	未使用					
		DGSW_1 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	14	未使用	未使用	#22	#22	DGSW_1 D8,D10		
			D0010	下段	02	D0010	15	未使用	未使用					
		DGSW_1 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	16	未使用	未使用	#23	#23	DGSW_1 D12,D14		
			D0014	下段	02	D0014	17	未使用	未使用					
		DGSW_1 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	18	未使用	未使用	#24	#24	DGSW_1 D16,D18		
			D0018	下段	02	D0018	19	未使用	未使用					
		DGSW_1 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	20	未使用	未使用	#25	#25	DGSW_1 D20,D22		
			D0022	下段	02	D0022	21	未使用	未使用					
		DGSW_1 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	22	未使用	未使用	#26	#26	DGSW_1 D24,D26		
			D0026	下段	02	D0026	23	未使用	未使用					
		DGSW_1 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	24	未使用	未使用	#27	#27	DGSW_1 D28,D30		
			D0030	下段	02	D0030	25	未使用	未使用					
		DGSW_1 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	26	未使用	未使用	#28	#28	DGSW_1 D32,D34		
			D0034	下段	02	D0034	27	未使用	未使用					
		DGSW_1 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	28	未使用	未使用	#29	#29	DGSW_1 D36,D38		
			D0038	下段	02	D0038	29	未使用	未使用					
												#30	#30	
												#31	#31	
												#32	#32	
												#33	#33	
												#34	#34	
												#35	#35	
												#36	#36	
												#37	#37	

	作画ソフト V-SFTV6			作画ソフト V-SFTV5										
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名		
デジスイッチ入力 少数点2桁	DGSW_P0_P3	DGSW_2 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	10	未使用	未使用	#40	#40	DGSW_2 D0,D2		
			D0002	下段	02	D0002	11	未使用	未使用					
		DGSW_2 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	12	未使用	未使用	#41	#41	DGSW_2 D4,D6		
			D0006	下段	02	D0006	13	未使用	未使用					
		DGSW_2 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	14	未使用	未使用	#42	#42	DGSW_2 D8,D10		
			D0010	下段	02	D0010	15	未使用	未使用					
		DGSW_2 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	16	未使用	未使用	#43	#43	DGSW_2 D12,D14		
			D0014	下段	02	D0014	17	未使用	未使用					
		DGSW_2 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	18	未使用	未使用	#44	#44	DGSW_2 D16,D18		
			D0018	下段	02	D0018	19	未使用	未使用					
		DGSW_2 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	20	未使用	未使用	#45	#45	DGSW_2 D20,D22		
			D0022	下段	02	D0022	21	未使用	未使用					
		DGSW_2 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	22	未使用	未使用	#46	#46	DGSW_2 D24,D26		
			D0026	下段	02	D0026	23	未使用	未使用					
		DGSW_2 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	24	未使用	未使用	#47	#47	DGSW_2 D28,D30		
			D0030	下段	02	D0030	25	未使用	未使用					
		DGSW_2 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	26	未使用	未使用	#48	#48	DGSW_2 D32,D34		
			D0034	下段	02	D0034	27	未使用	未使用					
		DGSW_2 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	28	未使用	未使用	#49	#49	DGSW_2 D36,D38		
			D0038	下段	02	D0038	29	未使用	未使用					
												#50	#50	
												#51	#51	
												#52	#52	
												#53	#53	
												#54	#54	
												#55	#55	
												#56	#56	
												#57	#57	

	作画ソフト V-SFTV6			作画ソフト V-SFTV5										
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名		
デジスイッチ入力 少数点3桁	DGSW_P0_P3	DGSW_3 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	10	未使用	未使用	#60	#60	DGSW_3 D0,D2		
			D0002	下段	02	D0002	11	未使用	未使用					
		DGSW_3 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	12	未使用	未使用	#61	#61	DGSW_3 D4,D6		
			D0006	下段	02	D0006	13	未使用	未使用					
		DGSW_3 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	14	未使用	未使用	#62	#62	DGSW_3 D8,D10		
			D0010	下段	02	D0010	15	未使用	未使用					
		DGSW_3 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	16	未使用	未使用	#63	#63	DGSW_3 D12,D14		
			D0014	下段	02	D0014	17	未使用	未使用					
		DGSW_3 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	18	未使用	未使用	#64	#64	DGSW_3 D16,D18		
			D0018	下段	02	D0018	19	未使用	未使用					
		DGSW_3 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	20	未使用	未使用	#65	#65	DGSW_3 D20,D22		
			D0022	下段	02	D0022	21	未使用	未使用					
		DGSW_3 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	22	未使用	未使用	#66	#66	DGSW_3 D24,D26		
			D0026	下段	02	D0026	23	未使用	未使用					
		DGSW_3 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	24	未使用	未使用	#67	#67	DGSW_3 D28,D30		
			D0030	下段	02	D0030	25	未使用	未使用					
		DGSW_3 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	26	未使用	未使用	#68	#68	DGSW_3 D32,D34		
			D0034	下段	02	D0034	27	未使用	未使用					
		DGSW_3 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	28	未使用	未使用	#69	#69	DGSW_3 D36,D38		
			D0038	下段	02	D0038	29	未使用	未使用					
												#70	#70	
												#71	#71	
												#72	#72	
												#73	#73	
												#74	#74	
												#75	#75	
												#76	#76	
												#77	#77	

	作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5						
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名		
テンキー入力 少数点O桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_0 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	50	0	O: TENKEY_0	#120	#100	T_KEY_0 D0,D2		
			D0002	下段	02	D0002	50	0						
		T_KEY_0 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	50	0		#121	#101	T_KEY_0 D4,D6		
			D0006	下段	02	D0006	50	0						
		T_KEY_0 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	50	0		#122	#102	T_KEY_0 D8,D10		
			D0010	下段	02	D0010	50	0						
		T_KEY_0 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	50	0		#123	#103	T_KEY_0 D12,D14		
			D0014	下段	02	D0014	50	0						
		T_KEY_0 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	50	0		#124	#104	T_KEY_0 D16,D18		
			D0018	下段	02	D0018	50	0						
		T_KEY_0 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	50	0		#125	#105	T_KEY_0 D20,D22		
			D0022	下段	02	D0022	50	0						
		T_KEY_0 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	50	0		#126	#106	T_KEY_0 D24,D26		
			D0026	下段	02	D0026	50	0						
		T_KEY_0 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	50	0		#127	#107	T_KEY_0 D28,D30		
			D0030	下段	02	D0030	50	0						
		T_KEY_0 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	50	0		#128	#108	T_KEY_0 D32,D34		
			D0034	下段	02	D0034	50	0						
		T_KEY_0 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	50	0		#129	#109	T_KEY_0 D36,D38		
			D0038	下段	02	D0038	50	0						
												#130	#110	
												#131	#111	
												#132	#112	
												#133	#113	
												#134	#114	
												#135	#115	
												#136	#116	
												#137	#117	

	作画ソフト V-SFTV6				作画ソフト V-SFTV5									
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ID	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名		
テンキー入力 少数点1桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_1 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	50	0	1: TENKEY_1	#140	#120	T_KEY_1 D0,D2		
			D0002	下段	02	D0002	50	0		#141	#121	T_KEY_1 D4,D6		
		T_KEY_1 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	50	0		#142	#122	T_KEY_1 D8,D10		
			D0006	下段	02	D0006	50	0		#143	#123	T_KEY_1 D12,D14		
		T_KEY_1 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	50	0		#144	#124	T_KEY_1 D16,D18		
			D0010	下段	02	D0010	50	0		#145	#125	T_KEY_1 D20,D22		
		T_KEY_1 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	50	0		#146	#126	T_KEY_1 D24,D26		
			D0014	下段	02	D0014	50	0		#147	#127	T_KEY_1 D28,D30		
		T_KEY_1 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	50	0		#148	#128	T_KEY_1 D32,D34		
			D0018	下段	02	D0018	50	0		#149	#129	T_KEY_1 D36,D38		
		T_KEY_1 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	50	0						
			D0022	下段	02	D0022	50	0						
		T_KEY_1 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	50	0						
			D0026	下段	02	D0026	50	0						
		T_KEY_1 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	50	0						
			D0030	下段	02	D0030	50	0						
		T_KEY_1 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	50	0						
			D0034	下段	02	D0034	50	0						
		T_KEY_1 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	50	0						
			D0038	下段	02	D0038	50	0						
												#150	#130	
												#151	#131	
												#152	#132	
												#153	#133	
												#154	#134	
												#155	#135	
												#156	#136	
												#157	#137	

	作画ソフト V-SFTV6			作画ソフト V-SFTV5											
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ID	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名			
テンキー入力 少数点2桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_2 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	50	0	2: TENKEY_2	#160	#140	T_KEY_2 D0,D2			
			D0002	下段	02	D0002	50	0		#161	#141	T_KEY_2 D4,D6			
		T_KEY_2 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	50	0		#162	#142	T_KEY_2 D8,D10			
			D0006	下段	02	D0006	50	0		#163	#143	T_KEY_2 D12,D14			
		T_KEY_2 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	50	0		#164	#144	T_KEY_2 D16,D18			
			D0010	下段	02	D0010	50	0		#165	#145	T_KEY_2 D20,D22			
		T_KEY_2 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	50	0		#166	#146	T_KEY_2 D24,D26			
			D0014	下段	02	D0014	50	0		#167	#147	T_KEY_2 D28,D30			
		T_KEY_2 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	50	0		#168	#148	T_KEY_2 D32,D34			
			D0018	下段	02	D0018	50	0		#169	#149	T_KEY_2 D36,D38			
		T_KEY_2 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	50	0		#170	#150				
			D0022	下段	02	D0022	50	0		#171	#151				
		T_KEY_2 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	50	0		#172	#152				
			D0026	下段	02	D0026	50	0		#173	#153				
		T_KEY_2 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	50	0		#174	#154				
			D0030	下段	02	D0030	50	0		#175	#155				
		T_KEY_2 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	50	0		#176	#156				
			D0034	下段	02	D0034	50	0		#177	#157				
		T_KEY_2 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	50	0							
			D0038	下段	02	D0038	50	0							

	作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5							
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名			
テンキー入力 少数点3桁	T_KEY_P0_P3	T_KEY_3 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	50	0	3: TENKEY_3	#180	#160	T_KEY_3 D0,D2			
			D0002	下段	02	D0002	50	0		#181	#161	T_KEY_3 D4,D6			
		T_KEY_3 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	50	0		#182	#162	T_KEY_3 D8,D10			
			D0006	下段	02	D0006	50	0		#183	#163	T_KEY_3 D12,D14			
		T_KEY_3 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	50	0		#184	#164	T_KEY_3 D16,D18			
			D0010	下段	02	D0010	50	0		#185	#165	T_KEY_3 D20,D22			
		T_KEY_3 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	50	0		#186	#166	T_KEY_3 D24,D26			
			D0014	下段	02	D0014	50	0		#187	#167	T_KEY_3 D28,D30			
		T_KEY_3 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	50	0		#188	#168	T_KEY_3 D32,D34			
			D0018	下段	02	D0018	50	0		#189	#169	T_KEY_3 D36,D38			
		T_KEY_3 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	50	0		#190	#170				
			D0022	下段	02	D0022	50	0		#191	#171				
		T_KEY_3 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	50	0		#192	#172				
			D0026	下段	02	D0026	50	0		#193	#173				
		T_KEY_3 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	50	0		#194	#174				
			D0030	下段	02	D0030	50	0		#195	#175				
		T_KEY_3 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	50	0		#196	#176				
			D0034	下段	02	D0034	50	0		#197	#177				
		T_KEY_3 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	50	0							
			D0038	下段	02	D0038	50	0							

作画ソフト V-SFTV6		作画ソフト V-SFTV5											
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名	
数値表示 小数点0桁	DSP_D	DSP_0 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	未使用	未使用	未使用	#240	#200	DSP_0 D0,D2	
			D0002	下段	02	D0002	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	未使用	未使用	未使用	#241	#201	DSP_0 D4,D6	
			D0006	下段	02	D0006	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	未使用	未使用	未使用	#242	#202	DSP_0 D8,D10	
			D0010	下段	02	D0010	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	未使用	未使用	未使用	#243	#203	DSP_0 D12,D14	
			D0014	下段	02	D0014	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	未使用	未使用	未使用	#244	#204	DSP_0 D16,D18	
			D0018	下段	02	D0018	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	未使用	未使用	未使用	#245	#205	DSP_0 D20,D22	
			D0022	下段	02	D0022	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	未使用	未使用	未使用	#246	#206	DSP_0 D24,D26	
			D0026	下段	02	D0026	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	未使用	未使用	未使用	#247	#207	DSP_0 D28,D30	
			D0030	下段	02	D0030	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	未使用	未使用	未使用	#248	#208	DSP_0 D32,D34	
			D0034	下段	02	D0034	未使用	未使用	未使用				
		DSP_0 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	未使用	未使用	未使用	#249	#209	DSP_0 D36,D38	
			D0038	下段	02	D0038	未使用	未使用	未使用				
											#250	#210	
											#251	#211	
											#252	#212	
											#253	#213	
											#254	#214	
											#255	#215	
											#256	#216	
											#257	#217	
											#258	#218	
											#259	#219	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
数値表示 小数点1桁	DSP_D	DSP_1 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	未使用	未使用	未使用	#260	#220	DSP_1 D0,D2
			D0002	下段	02	D0002	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	未使用	未使用	未使用	#261	#221	DSP_1 D4,D6
			D0006	下段	02	D0006	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	未使用	未使用	未使用	#262	#222	DSP_1 D8,D10
			D0010	下段	02	D0010	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	未使用	未使用	未使用	#263	#223	DSP_1 D12,D14
			D0014	下段	02	D0014	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	未使用	未使用	未使用	#264	#224	DSP_1 D16,D18
			D0018	下段	02	D0018	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	未使用	未使用	未使用	#265	#225	DSP_1 D20,D22
			D0022	下段	02	D0022	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	未使用	未使用	未使用	#266	#226	DSP_1 D24,D26
			D0026	下段	02	D0026	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	未使用	未使用	未使用	#267	#227	DSP_1 D28,D30
			D0030	下段	02	D0030	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	未使用	未使用	未使用	#268	#228	DSP_1 D32,D34
			D0034	下段	02	D0034	未使用	未使用	未使用			
		DSP_1 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	未使用	未使用	未使用	#269	#229	DSP_1 D36,D38
			D0038	下段	02	D0038	未使用	未使用	未使用			
										#270	#230	
										#271	#231	
										#272	#232	
										#273	#233	
										#274	#234	
										#275	#235	
										#276	#236	
										#277	#237	
										#278	#238	
										#279	#239	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
数値表示 小数点2桁	DSP_D	DSP_2 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	未使用	未使用	未使用	#280	#240	DSP_2 D0,D2
			D0002	下段	02	D0002	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	未使用	未使用	未使用	#281	#241	DSP_2 D4,D6
			D0006	下段	02	D0006	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	未使用	未使用	未使用	#282	#242	DSP_2 D8,D10
			D0010	下段	02	D0010	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	未使用	未使用	未使用	#283	#243	DSP_2 D12,D14
			D0014	下段	02	D0014	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	未使用	未使用	未使用	#284	#244	DSP_2 D16,D18
			D0018	下段	02	D0018	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	未使用	未使用	未使用	#285	#245	DSP_2 D20,D22
			D0022	下段	02	D0022	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	未使用	未使用	未使用	#286	#246	DSP_2 D24,D26
			D0026	下段	02	D0026	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	未使用	未使用	未使用	#287	#247	DSP_2 D28,D30
			D0030	下段	02	D0030	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	未使用	未使用	未使用	#288	#248	DSP_2 D32,D34
			D0034	下段	02	D0034	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	未使用	未使用	未使用	#289	#249	DSP_2 D36,D38
			D0038	下段	02	D0038	未使用	未使用	未使用			
										#290	#250	
										#291	#251	
										#292	#252	
										#293	#253	
										#294	#254	
										#295	#255	
										#296	#256	
										#297	#257	
										#298	#258	
										#299	#259	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ メニュー名	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
数値表示 小数点3桁	DSP_D	DSP_3 D0,D2	D0000	上段	02	D0000	未使用	未使用	未使用	#300	#260	DSP_3 D0,D2
			D0002	下段	02	D0002	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D4,D6	D0004	上段	02	D0004	未使用	未使用	未使用	#301	#261	DSP_3 D4,D6
			D0006	下段	02	D0006	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D8,D10	D0008	上段	02	D0008	未使用	未使用	未使用	#302	#262	DSP_3 D8,D10
			D0010	下段	02	D0010	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D12,D14	D0012	上段	02	D0012	未使用	未使用	未使用	#303	#263	DSP_3 D12,D14
			D0014	下段	02	D0014	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D16,D18	D0016	上段	02	D0016	未使用	未使用	未使用	#304	#264	DSP_3 D16,D18
			D0018	下段	02	D0018	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D20,D22	D0020	上段	02	D0020	未使用	未使用	未使用	#305	#265	DSP_3 D20,D22
			D0022	下段	02	D0022	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D24,D26	D0024	上段	02	D0024	未使用	未使用	未使用	#306	#266	DSP_3 D24,D26
			D0026	下段	02	D0026	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D28,D30	D0028	上段	02	D0028	未使用	未使用	未使用	#307	#267	DSP_3 D28,D30
			D0030	下段	02	D0030	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D32,D34	D0032	上段	02	D0032	未使用	未使用	未使用	#308	#268	DSP_3 D32,D34
			D0034	下段	02	D0034	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 D36,D38	D0036	上段	02	D0036	未使用	未使用	未使用	#309	#269	DSP_3 D36,D38
			D0038	下段	02	D0038	未使用	未使用	未使用			
										#310	#270	
										#311	#271	
										#312	#272	
										#313	#273	
										#314	#274	
										#315	#275	
										#316	#276	
										#317	#277	
										#318	#278	
										#319	#279	

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ レイヤ番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
M0～M15	Bit_SW & Lamp	ビットSW_M0～M15	M00	モーメンタリ	02	M0000	未使用	未使用	未使用	#320	#300	ビットSW_M0～M15
			M01	モーメンタリ	02	M0001	未使用	未使用	未使用			
			M02	モーメンタリ	02	M0002	未使用	未使用	未使用			
			M03	モーメンタリ	02	M0003	未使用	未使用	未使用			
			M04	モーメンタリ	02	M0004	未使用	未使用	未使用			
			M05	モーメンタリ	02	M0005	未使用	未使用	未使用			
			M06	モーメンタリ	02	M0006	未使用	未使用	未使用			
			M07	モーメンタリ	02	M0007	未使用	未使用	未使用			
			M08	モーメンタリ	02	M0008	未使用	未使用	未使用			
			M09	モーメンタリ	02	M0009	未使用	未使用	未使用			
			M10	モーメンタリ	02	M0010	未使用	未使用	未使用			
			M11	モーメンタリ	02	M0011	未使用	未使用	未使用			
			M12	モーメンタリ	02	M0012	未使用	未使用	未使用			
			M13	モーメンタリ	02	M0013	未使用	未使用	未使用			
			M14	モーメンタリ	02	M0014	未使用	未使用	未使用			
			M15	モーメンタリ	02	M0015	未使用	未使用	未使用			
M16～M19	Bit_SW & Lamp	ビットSW_M16～M19	M16	モーメンタリ	02	M0016	未使用	未使用	未使用	#321	#301	ビットSW_M16～M19
			M17	モーメンタリ	02	M0017	未使用	未使用	未使用			
			M18	モーメンタリ	02	M0018	未使用	未使用	未使用			
			M19	モーメンタリ	02	M0019	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ 番号	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
M20～M35	Bit_SW & Lamp	ランプ_M20～M35	M20		02	M0020	未使用	未使用	未使用	#325	#305	ランプ_M20～M35
			M21		02	M0021	未使用	未使用	未使用			
			M22		02	M0022	未使用	未使用	未使用			
			M23		02	M0023	未使用	未使用	未使用			
			M24		02	M0024	未使用	未使用	未使用			
			M25		02	M0025	未使用	未使用	未使用			
			M26		02	M0026	未使用	未使用	未使用			
			M27		02	M0027	未使用	未使用	未使用			
			M28		02	M0028	未使用	未使用	未使用			
			M29		02	M0029	未使用	未使用	未使用			
			M30		02	M0030	未使用	未使用	未使用			
			M31		02	M0031	未使用	未使用	未使用			
			M32		02	M0032	未使用	未使用	未使用			
			M33		02	M0033	未使用	未使用	未使用			
			M34		02	M0034	未使用	未使用	未使用			
			M35		02	M0035	未使用	未使用	未使用			
M36～M39	Bit_SW & Lamp	ランプ_M36～M39	M36		02	M0036	未使用	未使用	未使用	#326	#306	ランプ_M36～M39
			M37		02	M0037	未使用	未使用	未使用			
			M38		02	M0038	未使用	未使用	未使用			
			M39		02	M0039	未使用	未使用	未使用			

VC用パーツ一覧(V-SFTV6、V-SFTV6用)

パーツファイル名:VC_パーツVer1_02.V8

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	DGSW_P0_P4	DGSW_0 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#0	#0	DGSW_0 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#1	#1	DGSW_0 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#2	#2	DGSW_0 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#3	#3	DGSW_0 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#4	#4	DGSW_0 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#5	#5	DGSW_0 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#6	#6	DGSW_0 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#7	#7	DGSW_0 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#8	#8	DGSW_0 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#9	#9	DGSW_0 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#10	#10	DGSW_0 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#11	#11	DGSW_0 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#12	#12	DGSW_0 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#13	#13	DGSW_0 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#14	#14	DGSW_0 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#15	#15	DGSW_0 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#16	#16	DGSW_0 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#17	#17	DGSW_0 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点1桁	DGSW_P0_P4	DGSW_1 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#20	#20	DGSW_1 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#21	#21	DGSW_1 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#22	#22	DGSW_1 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#23	#23	DGSW_1 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#24	#24	DGSW_1 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#25	#25	DGSW_1 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#26	#26	DGSW_1 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#27	#27	DGSW_1 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#28	#28	DGSW_1 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#29	#29	DGSW_1 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#30	#30	DGSW_1 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#31	#31	DGSW_1 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#32	#32	DGSW_1 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#33	#33	DGSW_1 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#34	#34	DGSW_1 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#35	#35	DGSW_1 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#36	#36	DGSW_1 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#37	#37	DGSW_1 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点2桁	DGSW_P0_P4	DGSW_2 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#40	#40	DGSW_2 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#41	#41	DGSW_2 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#42	#42	DGSW_2 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#43	#43	DGSW_2 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#44	#44	DGSW_2 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#45	#45	DGSW_2 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#46	#46	DGSW_2 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#47	#47	DGSW_2 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#48	#48	DGSW_2 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#49	#49	DGSW_2 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#50	#50	DGSW_2 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#51	#51	DGSW_2 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#52	#52	DGSW_2 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#53	#53	DGSW_2 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#54	#54	DGSW_2 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#55	#55	DGSW_2 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#56	#56	DGSW_2 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#57	#57	DGSW_2 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点3桁	DGSW_P0_P4	DGSW_3 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#60	#60	DGSW_3 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#61	#61	DGSW_3 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#62	#62	DGSW_3 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#63	#63	DGSW_3 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#64	#64	DGSW_3 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#65	#65	DGSW_3 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#66	#66	DGSW_3 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#67	#67	DGSW_3 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#68	#68	DGSW_3 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#69	#69	DGSW_3 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#70	#70	DGSW_3 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#71	#71	DGSW_3 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#72	#72	DGSW_3 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#73	#73	DGSW_3 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#74	#74	DGSW_3 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#75	#75	DGSW_3 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#76	#76	DGSW_3 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#77	#77	DGSW_3 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点4桁	DGSW_P0_P4	DGSW_4 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#80	#80	DGSW_4 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#81	#81	DGSW_4 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#82	#82	DGSW_4 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#83	#83	DGSW_4 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#84	#84	DGSW_4 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#85	#85	DGSW_4 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#86	#86	DGSW_4 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#87	#87	DGSW_4 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#88	#88	DGSW_4 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#89	#89	DGSW_4 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#90	#90	DGSW_4 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#91	#91	DGSW_4 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#92	#92	DGSW_4 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#93	#93	DGSW_4 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#94	#94	DGSW_4 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#95	#95	DGSW_4 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#96	#96	DGSW_4 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#97	#97	DGSW_4 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点O桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_0 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	O: TENKEY_0	#120	#100	T_KEY_0 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_0 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#121	#101	T_KEY_0 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_0 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#122	#102	T_KEY_0 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_0 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#123	#103	T_KEY_0 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_0 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#124	#104	T_KEY_0 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_0 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#125	#105	T_KEY_0 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_0 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#126	#106	T_KEY_0 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_0 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#127	#107	T_KEY_0 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_0 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#128	#108	T_KEY_0 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_0 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#129	#109	T_KEY_0 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_0 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#130	#110	T_KEY_0 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_0 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#131	#111	T_KEY_0 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_0 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#132	#112	T_KEY_0 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_0 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#133	#113	T_KEY_0 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_0 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#134	#114	T_KEY_0 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_0 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#135	#115	T_KEY_0 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_0 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#136	#116	T_KEY_0 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_0 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#137	#117	T_KEY_0 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点1桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_1 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	1 : TENKEY_1	#140	#120	T_KEY_1 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_1 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#141	#121	T_KEY_1 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_1 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#142	#122	T_KEY_1 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_1 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#143	#123	T_KEY_1 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_1 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#144	#124	T_KEY_1 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_1 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#145	#125	T_KEY_1 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_1 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#146	#126	T_KEY_1 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_1 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#147	#127	T_KEY_1 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_1 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#148	#128	T_KEY_1 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_1 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#149	#129	T_KEY_1 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_1 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#150	#130	T_KEY_1 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_1 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#151	#131	T_KEY_1 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_1 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#152	#132	T_KEY_1 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_1 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#153	#133	T_KEY_1 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_1 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#154	#134	T_KEY_1 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_1 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#155	#135	T_KEY_1 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_1 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#156	#136	T_KEY_1 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_1 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#157	#137	T_KEY_1 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点2桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_2 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	2: TENKEY_2	#160	#140	T_KEY_2 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0		#161	#141	T_KEY_2 IX56,57
		T_KEY_2 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#162	#142	T_KEY_2 IX58,59
			IX57	下段	01	R3714	50	0		#163	#143	T_KEY_2 IX70,71
		T_KEY_2 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#164	#144	T_KEY_2 IX72,73
			IX59	下段	01	R3718	50	0		#165	#145	T_KEY_2 IX74,75
		T_KEY_2 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#166	#146	T_KEY_2 IX76,77
			IX71	下段	01	R3742	50	0		#167	#147	T_KEY_2 IX78,79
		T_KEY_2 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#168	#148	T_KEY_2 IX80,81
			IX73	下段	01	R3746	50	0		#169	#149	T_KEY_2 IX82,83
		T_KEY_2 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#170	#150	T_KEY_2 IX84,85
			IX75	下段	01	R3750	50	0		#171	#151	T_KEY_2 IX86,87
		T_KEY_2 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#172	#152	T_KEY_2 IX88,89
			IX77	下段	01	R3754	50	0		#173	#153	T_KEY_2 IX90,91
		T_KEY_2 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#174	#154	T_KEY_2 IX92,93
			IX79	下段	01	R3758	50	0		#175	#155	T_KEY_2 IX94,95
		T_KEY_2 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#176	#156	T_KEY_2 IX96,97
			IX81	下段	01	R3762	50	0		#177	#157	T_KEY_2 IX98,99
		T_KEY_2 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0				
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_2 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0				
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_2 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0				
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_2 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0				
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_2 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0				
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_2 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0				
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_2 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0				
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_2 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0				
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_2 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0				
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点3桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_3 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	3: TENKEY_3	#180	#160	T_KEY_3 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_3 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#181	#161	T_KEY_3 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_3 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#182	#162	T_KEY_3 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_3 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#183	#163	T_KEY_3 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_3 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#184	#164	T_KEY_3 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_3 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#185	#165	T_KEY_3 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_3 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#186	#166	T_KEY_3 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_3 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#187	#167	T_KEY_3 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_3 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#188	#168	T_KEY_3 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_3 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#189	#169	T_KEY_3 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_3 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#190	#170	T_KEY_3 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_3 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#191	#171	T_KEY_3 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_3 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#192	#172	T_KEY_3 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_3 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#193	#173	T_KEY_3 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_3 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#194	#174	T_KEY_3 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_3 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#195	#175	T_KEY_3 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_3 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#196	#176	T_KEY_3 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_3 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#197	#177	T_KEY_3 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点4桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_4 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	4 : TENKEY_4	#200	#180	T_KEY_4 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0		#201	#181	T_KEY_4 IX56,57
		T_KEY_4 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#202	#182	T_KEY_4 IX58,59
			IX57	下段	01	R3714	50	0		#203	#183	T_KEY_4 IX70,71
		T_KEY_4 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#204	#184	T_KEY_4 IX72,73
			IX59	下段	01	R3718	50	0		#205	#185	T_KEY_4 IX74,75
		T_KEY_4 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#206	#186	T_KEY_4 IX76,77
			IX71	下段	01	R3742	50	0		#207	#187	T_KEY_4 IX78,79
		T_KEY_4 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#208	#188	T_KEY_4 IX80,81
			IX73	下段	01	R3746	50	0		#209	#189	T_KEY_4 IX82,83
		T_KEY_4 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#210	#190	T_KEY_4 IX84,85
			IX75	下段	01	R3750	50	0		#211	#191	T_KEY_4 IX86,87
		T_KEY_4 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#212	#192	T_KEY_4 IX88,89
			IX77	下段	01	R3754	50	0		#213	#193	T_KEY_4 IX90,91
		T_KEY_4 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#214	#194	T_KEY_4 IX92,93
			IX79	下段	01	R3758	50	0		#215	#195	T_KEY_4 IX94,95
		T_KEY_4 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#216	#196	T_KEY_4 IX96,97
			IX81	下段	01	R3762	50	0		#217	#197	T_KEY_4 IX98,99
		T_KEY_4 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0				
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_4 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0				
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_4 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0				
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_4 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0				
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_4 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0				
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_4 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0				
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_4 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0				
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_4 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0				
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_4 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0				
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

作画ソフト V-SFTV6		作画ソフト V-SFTV5										
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST	DSP_0 ST00	ST00	上段	01	D9100	未使用	未使用	未使用	#240	#200	DSP_0 ST00
		DSP_1 ST02,ST03	ST02	上段	01	D9104	未使用	未使用	未使用	#241	#201	DSP_1 ST02,ST03
			ST03	下段	01	D9106	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 ST04,ST05	ST04	上段	01	D9108	未使用	未使用	未使用	#242	#202	DSP_2 ST04,ST05
			ST05	下段	01	D9110	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 ST06,ST07	ST06	上段	01	D9112	未使用	未使用	未使用	#243	#203	DSP_3 ST06,ST07
			ST07	下段	01	D9114	未使用	未使用	未使用			
		DSP_4 ST08,ST09	ST08	上段	01	D9116	未使用	未使用	未使用	#244	#204	DSP_4 ST08,ST09
			ST09	下段	01	D9118	未使用	未使用	未使用			
		DSP_5 ST10,ST11	ST10	上段	01	D9120	未使用	未使用	未使用	#245	#205	DSP_5 ST10,ST11
			ST11	下段	01	D9122	未使用	未使用	未使用			
		DSP_6 ST12	ST12	上段	01	D9124	未使用	未使用	未使用	#246	#206	DSP_6 ST12
							未使用	未使用	未使用			
		DSP_7 ST14,ST15	ST14	上段	01	D9128	未使用	未使用	未使用	#247	#207	DSP_7 ST14,ST15
			ST15	下段	01	D9130	未使用	未使用	未使用			
		DSP_8 ST16,ST17	ST16	上段	01	D9132	未使用	未使用	未使用	#248	#208	DSP_8 ST16,ST17
			ST17	下段	01	D9134	未使用	未使用	未使用			
										#249	#209	
										#250	#210	
										#251	#211	
										#252	#212	
										#253	#213	
										#254	#214	
		DSP_ST01_P0_P1	ST01 少数点0桁	上段	01	D9102	未使用	未使用	未使用	#255	#215	DSP_ST01_P0_P1
			ST01 少数点1桁	下段	01	D9102	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST01_P2_P3	ST01 少数点2桁	上段	01	D9102	未使用	未使用	未使用	#256	#216	DSP_ST01_P2_P3
			ST01 少数点3桁	下段	01	D9102	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST01_P4	ST01 少数点4桁	上段	01	D9102	未使用	未使用	未使用	#257	#217	DSP_ST01_P4
										#258	#218	
										#259	#219	

作画ソフト V-SFTV6		作画ソフト V-SFTV5										
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST									#260	#220	
										#261	#221	
										#262	#222	
										#263	#223	
										#264	#224	
		DSP_ST13_P0_P1	ST13 少数点0桁	上段	01	D9126	未使用	未使用	未使用	#265	#225	DSP_ST13_P0_P1
			ST13 少数点1桁	下段	01	D9126	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST13_P2_P3	ST13 少数点2桁	上段	01	D9126	未使用	未使用	未使用	#266	#226	DSP_ST13_P2_P3
			ST13 少数点3桁	下段	01	D9126	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST13_P4	ST13 少数点4桁	上段	01	D9126	未使用	未使用	未使用	#267	#227	DSP_ST13_P4
										#268	#228	
										#269	#229	
										#270	#230	
										#271	#231	
										#272	#232	
										#273	#233	
										#274	#234	
		DSP_ST18_P0_P1	ST18 少数点0桁	上段	01	D9136	未使用	未使用	未使用	#275	#235	DSP_ST18_P0_P1
			ST18 少数点1桁	下段	01	D9136	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST18_P2_P3	ST18 少数点2桁	上段	01	D9136	未使用	未使用	未使用	#276	#236	DSP_ST18_P2_P3
			ST18 少数点3桁	下段	01	D9136	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST18_P4	ST18 少数点4桁	上段	01	D9136	未使用	未使用	未使用	#277	#237	DSP_ST18_P4
										#278	#238	
										#279	#239	

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST	DSP_ST19_P0_P1	ST19 少数点0桁	上段	01	D9138	未使用	未使用	未使用	#280	#240	DSP_ST19_P0_P1
			ST19 少数点1桁	下段	01	D9138	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST19_P2_P3	ST19 少数点2桁	上段	01	D9138	未使用	未使用	未使用	#281	#241	DSP_ST19_P2_P3
			ST19 少数点3桁	下段	01	D9138	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST19_P4	ST19 少数点4桁	上段	01	D9138	未使用	未使用	未使用	#282	#242	DSP_ST19_P4
										#283	#243	
										#284	#244	
		DSP_ST20_P0_P1	ST20 少数点0桁	上段	01	D9140	未使用	未使用	未使用	#285	#245	DSP_ST20_P0_P1
			ST20 少数点1桁	下段	01	D9140	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST20_P2_P3	ST20 少数点2桁	上段	01	D9140	未使用	未使用	未使用	#286	#246	DSP_ST20_P2_P3
			ST20 少数点3桁	下段	01	D9140	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST20_P4	ST20 少数点4桁	上段	01	D9140	未使用	未使用	未使用	#287	#247	DSP_ST20_P4
										#288	#248	
										#289	#249	
		DSP_ST21_P0_P1	ST21 少数点0桁	上段	01	D9142	未使用	未使用	未使用	#290	#250	DSP_ST21_P0_P1
			ST21 少数点1桁	下段	01	D9142	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST21_P2_P3	ST21 少数点2桁	上段	01	D9142	未使用	未使用	未使用	#291	#251	DSP_ST21_P2_P3
			ST21 少数点3桁	下段	01	D9142	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST21_P4	ST21 少数点4桁	上段	01	D9142	未使用	未使用	未使用	#292	#252	DSP_ST21_P4
							未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X0～XF	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X0～XF	RST	モーメントリ	01	X0000	未使用	未使用	未使用	#300	#300	ビットSW_X0～XF
			EMG	オルタネート	01	X0001	未使用	未使用	未使用			
			SON	オルタネート	01	X0002	未使用	未使用	未使用			
							未使用	未使用	未使用			
			GSEL	オルタネート	01	X0004	未使用	未使用	未使用			
			CLR	オルタネート	01	X0005	未使用	未使用	未使用			
			FOT	オルタネート	01	X0006	未使用	未使用	未使用			
			ROT	オルタネート	01	X0007	未使用	未使用	未使用			
			MD1	オルタネート	01	X000B	未使用	未使用	未使用			
			MD2	オルタネート	01	X000C	未使用	未使用	未使用			
			TL	オルタネート	01	X000D	未使用	未使用	未使用			
			CIH	オルタネート	01	X000E	未使用	未使用	未使用			
			BRON	オルタネート	01	X000F	未使用	未使用	未使用			
X10～X1F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X10～X1F	PC	オルタネート	01	X0010	未使用	未使用	未使用	#301	#301	ビットSW_X10～X1F
			PS1	オルタネート	01	X0018	未使用	未使用	未使用			
			PS2	オルタネート	01	X0019	未使用	未使用	未使用			
			PS3	オルタネート	01	X001A	未使用	未使用	未使用			
			PS4	オルタネート	01	X001B	未使用	未使用	未使用			
			PS5	オルタネート	01	X001C	未使用	未使用	未使用			
			PS6	オルタネート	01	X001D	未使用	未使用	未使用			
			PS7	オルタネート	01	X001E	未使用	未使用	未使用			
			PS8	オルタネート	01	X001F	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X20～X2F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X20～X2F	PST	モーメンタリ	01	X0020	未使用	未使用	未使用	#302	#302	ビットSW_X20～X2F
			FJOG	モーメンタリ	01	X0021	未使用	未使用	未使用			
			RJOG	モーメンタリ	01	X0022	未使用	未使用	未使用			
			JOSP	オルタネート	01	X0023	未使用	未使用	未使用			
			MFIN	モーメンタリ	01	X0024	未使用	未使用	未使用			
			BSTP	オルタネート	01	X0025	未使用	未使用	未使用			
			PCAN	モーメンタリ	01	X0026	未使用	未使用	未使用			
			EPIH	オルタネート	01	X0027	未使用	未使用	未使用			
			OR1	オルタネート	01	X0028	未使用	未使用	未使用			
			OR2	オルタネート	01	X0029	未使用	未使用	未使用			
			OR3	オルタネート	01	X002A	未使用	未使用	未使用			
			OR4	オルタネート	01	X002B	未使用	未使用	未使用			
			HOLD	オルタネート	01	X002C	未使用	未使用	未使用			
			TRG	モーメンタリ	01	X002D	未使用	未使用	未使用			
X30～X3F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X30～X3F	MSSP	オルタネート	01	X0030	未使用	未使用	未使用	#303	#303	ビットSW_X30～X3F
			D11	モーメンタリ	01	X0038	未使用	未使用	未使用			
			D12	モーメンタリ	01	X0039	未使用	未使用	未使用			
			D14	オルタネート	01	X003A	未使用	未使用	未使用			
			D18	オルタネート	01	X003B	未使用	未使用	未使用			
			D21	オルタネート	01	X003C	未使用	未使用	未使用			
			D22	オルタネート	01	X003D	未使用	未使用	未使用			
			D24	オルタネート	01	X003E	未使用	未使用	未使用			
			D28	オルタネート	01	X003F	未使用	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6									作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X60～X6F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X60～X6F	ALM		01	X0060	未使用	未使用	未使用	#305	#305	ランプ_X60～X6F
			WNG		01	X0061	未使用	未使用	未使用			
			RDY		01	X0062	未使用	未使用	未使用			
			SZ		01	X0063	未使用	未使用	未使用			
			PN		01	X0064	未使用	未使用	未使用			
			PRF		01	X0065	未使用	未使用	未使用			
			BRK		01	X0066	未使用	未使用	未使用			
			LIM		01	X0067	未使用	未使用	未使用			
			PEND		01	X0068	未使用	未使用	未使用			
			PRDY		01	X0069	未使用	未使用	未使用			
			MMOD		01	X006A	未使用	未使用	未使用			
			HMOD		01	X006B	未使用	未使用	未使用			
			AMOD		01	X006C	未使用	未使用	未使用			
			PMOD		01	X006D	未使用	未使用	未使用			
X70～X7F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X70～X7F	OUT1		01	X0070	未使用	未使用	未使用	#306	#306	ランプ_X70～X7F
			OUT2		01	X0071	未使用	未使用	未使用			
			OUT3		01	X0072	未使用	未使用	未使用			
			OUT4		01	X0073	未使用	未使用	未使用			
			OUT5		01	X0074	未使用	未使用	未使用			
			OUT6		01	X0075	未使用	未使用	未使用			
			OUT7		01	X0076	未使用	未使用	未使用			
			OUT8		01	X0077	未使用	未使用	未使用			
			FCRP		01	X0078	未使用	未使用	未使用			
			FC		01	X0079	未使用	未使用	未使用			
			SLSA		01	X007E	未使用	未使用	未使用			
			SLSB		01	X007F	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X80～X8F	Bit_SW&Lamp	ランプ_X80～X8F	M01		01	X0080	未使用	未使用	未使用	#307	#307	ランプ_X80～X8F
			M02		01	X0081	未使用	未使用	未使用			
			M04		01	X0082	未使用	未使用	未使用			
			M08		01	X0083	未使用	未使用	未使用			
			M10		01	X0084	未使用	未使用	未使用			
			M20		01	X0085	未使用	未使用	未使用			
			M40		01	X0086	未使用	未使用	未使用			
			M80		01	X0087	未使用	未使用	未使用			
			MSZ		01	X0088	未使用	未使用	未使用			
			MSTB		01	X0089	未使用	未使用	未使用			
X90～X9F	Bit_SW&Lamp	ランプ_X90～X9F	PRUN		01	X0090	未使用	未使用	未使用	#308	#308	ランプ_X90～X9F
			PRDY1		01	X0091	未使用	未使用	未使用			
			PRDY2		01	X0092	未使用	未使用	未使用			
			HCMP		01	X0093	未使用	未使用	未使用			
			MLS		01	X0094	未使用	未使用	未使用			
			ROUT1		01	X0098	未使用	未使用	未使用			
			ROUT2		01	X0099	未使用	未使用	未使用			
			ROUT3		01	X009A	未使用	未使用	未使用			
			ROUT4		01	X009B	未使用	未使用	未使用			
			ROUT6		01	X009D	未使用	未使用	未使用			
			ROUT7		01	X009E	未使用	未使用	未使用			
			ROUT8		01	X009F	未使用	未使用	未使用			

VCⅡ用パーツ一覧(V-SFTV5、V-SFTV6用)
パーツファイル名:VCⅡ_パーツVer1_02.V8

	作画ソフト V-SFTV6									作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	DGSW_P0_P4	DGSW_0 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#0	#0	DGSW_0 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#1	#1	DGSW_0 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#2	#2	DGSW_0 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#3	#3	DGSW_0 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#4	#4	DGSW_0 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#5	#5	DGSW_0 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#6	#6	DGSW_0 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#7	#7	DGSW_0 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#8	#8	DGSW_0 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#9	#9	DGSW_0 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#10	#10	DGSW_0 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#11	#11	DGSW_0 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#12	#12	DGSW_0 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#13	#13	DGSW_0 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#14	#14	DGSW_0 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#15	#15	DGSW_0 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#16	#16	DGSW_0 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_0 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#17	#17	DGSW_0 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点1桁	DGSW_P0_P4	DGSW_1 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#20	#20	DGSW_1 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#21	#21	DGSW_1 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#22	#22	DGSW_1 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#23	#23	DGSW_1 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#24	#24	DGSW_1 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#25	#25	DGSW_1 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#26	#26	DGSW_1 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#27	#27	DGSW_1 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#28	#28	DGSW_1 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#29	#29	DGSW_1 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#30	#30	DGSW_1 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#31	#31	DGSW_1 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#32	#32	DGSW_1 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#33	#33	DGSW_1 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#34	#34	DGSW_1 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#35	#35	DGSW_1 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#36	#36	DGSW_1 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_1 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#37	#37	DGSW_1 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点2桁	DGSW_P0_P4	DGSW_2 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#40	#40	DGSW_2 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#41	#41	DGSW_2 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#42	#42	DGSW_2 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#43	#43	DGSW_2 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#44	#44	DGSW_2 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#45	#45	DGSW_2 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#46	#46	DGSW_2 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#47	#47	DGSW_2 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#48	#48	DGSW_2 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#49	#49	DGSW_2 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#50	#50	DGSW_2 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#51	#51	DGSW_2 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#52	#52	DGSW_2 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#53	#53	DGSW_2 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#54	#54	DGSW_2 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#55	#55	DGSW_2 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#56	#56	DGSW_2 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_2 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#57	#57	DGSW_2 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点3桁	DGSW_P0_P4	DGSW_3 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#60	#60	DGSW_3 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#61	#61	DGSW_3 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#62	#62	DGSW_3 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#63	#63	DGSW_3 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#64	#64	DGSW_3 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#65	#65	DGSW_3 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#66	#66	DGSW_3 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#67	#67	DGSW_3 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#68	#68	DGSW_3 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#69	#69	DGSW_3 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#70	#70	DGSW_3 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#71	#71	DGSW_3 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#72	#72	DGSW_3 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#73	#73	DGSW_3 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#74	#74	DGSW_3 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#75	#75	DGSW_3 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#76	#76	DGSW_3 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_3 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#77	#77	DGSW_3 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点4桁	DGSW_P0_P4	DGSW_4 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	10	未使用	未使用	#80	#80	DGSW_4 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	11	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	12	未使用	未使用	#81	#81	DGSW_4 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	13	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	14	未使用	未使用	#82	#82	DGSW_4 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	15	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	16	未使用	未使用	#83	#83	DGSW_4 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	17	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	18	未使用	未使用	#84	#84	DGSW_4 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	19	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	20	未使用	未使用	#85	#85	DGSW_4 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	21	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	22	未使用	未使用	#86	#86	DGSW_4 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	23	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	24	未使用	未使用	#87	#87	DGSW_4 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	25	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	26	未使用	未使用	#88	#88	DGSW_4 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	27	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	28	未使用	未使用	#89	#89	DGSW_4 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	29	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	30	未使用	未使用	#90	#90	DGSW_4 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	31	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	32	未使用	未使用	#91	#91	DGSW_4 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	33	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	34	未使用	未使用	#92	#92	DGSW_4 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	35	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	36	未使用	未使用	#93	#93	DGSW_4 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	37	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	38	未使用	未使用	#94	#94	DGSW_4 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	39	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	40	未使用	未使用	#95	#95	DGSW_4 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	41	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	42	未使用	未使用	#96	#96	DGSW_4 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	43	未使用	未使用			
		DGSW_4 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	44	未使用	未使用	#97	#97	DGSW_4 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	45	未使用	未使用			

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点O桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_0 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	O: TENKEY_0	#120	#100	T_KEY_0 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0		#121	#101	T_KEY_0 IX56,57
		T_KEY_0 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#122	#102	T_KEY_0 IX58,59
			IX57	下段	01	R3714	50	0		#123	#103	T_KEY_0 IX70,71
		T_KEY_0 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#124	#104	T_KEY_0 IX72,73
			IX59	下段	01	R3718	50	0		#125	#105	T_KEY_0 IX74,75
		T_KEY_0 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#126	#106	T_KEY_0 IX76,77
			IX71	下段	01	R3742	50	0		#127	#107	T_KEY_0 IX78,79
		T_KEY_0 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#128	#108	T_KEY_0 IX80,81
			IX73	下段	01	R3746	50	0		#129	#109	T_KEY_0 IX82,83
		T_KEY_0 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#130	#110	T_KEY_0 IX84,85
			IX75	下段	01	R3750	50	0		#131	#111	T_KEY_0 IX86,87
		T_KEY_0 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#132	#112	T_KEY_0 IX88,89
			IX77	下段	01	R3754	50	0		#133	#113	T_KEY_0 IX90,91
		T_KEY_0 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#134	#114	T_KEY_0 IX92,93
			IX79	下段	01	R3758	50	0		#135	#115	T_KEY_0 IX94,95
		T_KEY_0 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#136	#116	T_KEY_0 IX96,97
			IX81	下段	01	R3762	50	0		#137	#117	T_KEY_0 IX98,99
		T_KEY_0 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0				
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_0 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0				
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_0 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0				
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_0 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0				
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_0 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0				
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_0 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0				
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_0 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0				
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_0 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0				
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_0 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0				
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点1桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_1 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	1 : TENKEY_1	#140	#120	T_KEY_1 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0				
		T_KEY_1 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#141	#121	T_KEY_1 IX56,57
			IX57	下段	01	R3714	50	0				
		T_KEY_1 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#142	#122	T_KEY_1 IX58,59
			IX59	下段	01	R3718	50	0				
		T_KEY_1 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#143	#123	T_KEY_1 IX70,71
			IX71	下段	01	R3742	50	0				
		T_KEY_1 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#144	#124	T_KEY_1 IX72,73
			IX73	下段	01	R3746	50	0				
		T_KEY_1 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#145	#125	T_KEY_1 IX74,75
			IX75	下段	01	R3750	50	0				
		T_KEY_1 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#146	#126	T_KEY_1 IX76,77
			IX77	下段	01	R3754	50	0				
		T_KEY_1 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#147	#127	T_KEY_1 IX78,79
			IX79	下段	01	R3758	50	0				
		T_KEY_1 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#148	#128	T_KEY_1 IX80,81
			IX81	下段	01	R3762	50	0				
		T_KEY_1 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0		#149	#129	T_KEY_1 IX82,83
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_1 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0		#150	#130	T_KEY_1 IX84,85
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_1 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0		#151	#131	T_KEY_1 IX86,87
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_1 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0		#152	#132	T_KEY_1 IX88,89
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_1 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0		#153	#133	T_KEY_1 IX90,91
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_1 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0		#154	#134	T_KEY_1 IX92,93
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_1 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0		#155	#135	T_KEY_1 IX94,95
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_1 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0		#156	#136	T_KEY_1 IX96,97
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_1 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0		#157	#137	T_KEY_1 IX98,99
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点2桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_2 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	2: TENKEY_2	#160	#140	T_KEY_2 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0		#161	#141	T_KEY_2 IX56,57
		T_KEY_2 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#162	#142	T_KEY_2 IX58,59
			IX57	下段	01	R3714	50	0		#163	#143	T_KEY_2 IX70,71
		T_KEY_2 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#164	#144	T_KEY_2 IX72,73
			IX59	下段	01	R3718	50	0		#165	#145	T_KEY_2 IX74,75
		T_KEY_2 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#166	#146	T_KEY_2 IX76,77
			IX71	下段	01	R3742	50	0		#167	#147	T_KEY_2 IX78,79
		T_KEY_2 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#168	#148	T_KEY_2 IX80,81
			IX73	下段	01	R3746	50	0		#169	#149	T_KEY_2 IX82,83
		T_KEY_2 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#170	#150	T_KEY_2 IX84,85
			IX75	下段	01	R3750	50	0		#171	#151	T_KEY_2 IX86,87
		T_KEY_2 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#172	#152	T_KEY_2 IX88,89
			IX77	下段	01	R3754	50	0		#173	#153	T_KEY_2 IX90,91
		T_KEY_2 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#174	#154	T_KEY_2 IX92,93
			IX79	下段	01	R3758	50	0		#175	#155	T_KEY_2 IX94,95
		T_KEY_2 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#176	#156	T_KEY_2 IX96,97
			IX81	下段	01	R3762	50	0		#177	#157	T_KEY_2 IX98,99
		T_KEY_2 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0				
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_2 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0				
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_2 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0				
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_2 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0				
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_2 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0				
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_2 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0				
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_2 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0				
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_2 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0				
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_2 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0				
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点3桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_3 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	3: TENKEY_3	#180	#160	T_KEY_3 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0		#181	#161	T_KEY_3 IX56,57
		T_KEY_3 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#182	#162	T_KEY_3 IX58,59
			IX57	下段	01	R3714	50	0		#183	#163	T_KEY_3 IX70,71
		T_KEY_3 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#184	#164	T_KEY_3 IX72,73
			IX59	下段	01	R3718	50	0		#185	#165	T_KEY_3 IX74,75
		T_KEY_3 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#186	#166	T_KEY_3 IX76,77
			IX71	下段	01	R3742	50	0		#187	#167	T_KEY_3 IX78,79
		T_KEY_3 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#188	#168	T_KEY_3 IX80,81
			IX73	下段	01	R3746	50	0		#189	#169	T_KEY_3 IX82,83
		T_KEY_3 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#190	#170	T_KEY_3 IX84,85
			IX75	下段	01	R3750	50	0		#191	#171	T_KEY_3 IX86,87
		T_KEY_3 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#192	#172	T_KEY_3 IX88,89
			IX77	下段	01	R3754	50	0		#193	#173	T_KEY_3 IX90,91
		T_KEY_3 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#194	#174	T_KEY_3 IX92,93
			IX79	下段	01	R3758	50	0		#195	#175	T_KEY_3 IX94,95
		T_KEY_3 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#196	#176	T_KEY_3 IX96,97
			IX81	下段	01	R3762	50	0		#197	#177	T_KEY_3 IX98,99
		T_KEY_3 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0				
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_3 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0				
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_3 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0				
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_3 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0				
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_3 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0				
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_3 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0				
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_3 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0				
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_3 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0				
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_3 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0				
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

		作画ソフト V-SFTV6							作画ソフト V-SFTV5			
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点4桁	T_KEY_P0_P4	T_KEY_4 IX54,55	IX54	上段	01	R3708	50	0	4 : TENKEY_4	#200	#180	T_KEY_4 IX54,55
			IX55	下段	01	R3710	50	0		#201	#181	T_KEY_4 IX56,57
		T_KEY_4 IX56,57	IX56	上段	01	R3712	50	0		#202	#182	T_KEY_4 IX58,59
			IX57	下段	01	R3714	50	0		#203	#183	T_KEY_4 IX70,71
		T_KEY_4 IX58,59	IX58	上段	01	R3716	50	0		#204	#184	T_KEY_4 IX72,73
			IX59	下段	01	R3718	50	0		#205	#185	T_KEY_4 IX74,75
		T_KEY_4 IX70,71	IX70	上段	01	R3740	50	0		#206	#186	T_KEY_4 IX76,77
			IX71	下段	01	R3742	50	0		#207	#187	T_KEY_4 IX78,79
		T_KEY_4 IX72,73	IX72	上段	01	R3744	50	0		#208	#188	T_KEY_4 IX80,81
			IX73	下段	01	R3746	50	0		#209	#189	T_KEY_4 IX82,83
		T_KEY_4 IX74,75	IX74	上段	01	R3748	50	0		#210	#190	T_KEY_4 IX84,85
			IX75	下段	01	R3750	50	0		#211	#191	T_KEY_4 IX86,87
		T_KEY_4 IX76,77	IX76	上段	01	R3752	50	0		#212	#192	T_KEY_4 IX88,89
			IX77	下段	01	R3754	50	0		#213	#193	T_KEY_4 IX90,91
		T_KEY_4 IX78,79	IX78	上段	01	R3756	50	0		#214	#194	T_KEY_4 IX92,93
			IX79	下段	01	R3758	50	0		#215	#195	T_KEY_4 IX94,95
		T_KEY_4 IX80,81	IX80	上段	01	R3760	50	0		#216	#196	T_KEY_4 IX96,97
			IX81	下段	01	R3762	50	0		#217	#197	T_KEY_4 IX98,99
		T_KEY_4 IX82,83	IX82	上段	01	R3764	50	0				
			IX83	下段	01	R3766	50	0				
		T_KEY_4 IX84,85	IX84	上段	01	R3768	50	0				
			IX85	下段	01	R3770	50	0				
		T_KEY_4 IX86,87	IX86	上段	01	R3772	50	0				
			IX87	下段	01	R3774	50	0				
		T_KEY_4 IX88,89	IX88	上段	01	R3776	50	0				
			IX89	下段	01	R3778	50	0				
		T_KEY_4 IX90,91	IX90	上段	01	R3780	50	0				
			IX91	下段	01	R3782	50	0				
		T_KEY_4 IX92,93	IX92	上段	01	R3784	50	0				
			IX93	下段	01	R3786	50	0				
		T_KEY_4 IX94,95	IX94	上段	01	R3788	50	0				
			IX95	下段	01	R3790	50	0				
		T_KEY_4 IX96,97	IX96	上段	01	R3792	50	0				
			IX97	下段	01	R3794	50	0				
		T_KEY_4 IX98,99	IX98	上段	01	R3796	50	0				
			IX99	下段	01	R3798	50	0				

作画ソフト V-SFTV6		作画ソフト V-SFTV5										
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST	DSP_0 ST00	ST00	上段	01	D9100	未使用	未使用	未使用	#240	#200	DSP_0 ST00
		DSP_1 ST02,ST03	ST02	上段	01	D9104	未使用	未使用	未使用	#241	#201	DSP_1 ST02,ST03
			ST03	下段	01	D9106	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 ST04,ST05	ST04	上段	01	D9108	未使用	未使用	未使用	#242	#202	DSP_2 ST04,ST05
			ST05	下段	01	D9110	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 ST06,ST07	ST06	上段	01	D9112	未使用	未使用	未使用	#243	#203	DSP_3 ST06,ST07
			ST07	下段	01	D9114	未使用	未使用	未使用			
		DSP_4 ST08,ST09	ST08	上段	01	D9116	未使用	未使用	未使用	#244	#204	DSP_4 ST08,ST09
			ST09	下段	01	D9118	未使用	未使用	未使用			
		DSP_5 ST10,ST11	ST10	上段	01	D9120	未使用	未使用	未使用	#245	#205	DSP_5 ST10,ST11
			ST11	下段	01	D9122	未使用	未使用	未使用			
		DSP_6 ST12	ST12	上段	01	D9124	未使用	未使用	未使用	#246	#206	DSP_6 ST12
							未使用	未使用	未使用			
		DSP_7 ST14,ST15	ST14	上段	01	D9128	未使用	未使用	未使用	#247	#207	DSP_7 ST14,ST15
			ST15	下段	01	D9130	未使用	未使用	未使用			
		DSP_8 ST16,ST17	ST16	上段	01	D9132	未使用	未使用	未使用	#248	#208	DSP_8 ST16,ST17
			ST17	下段	01	D9134	未使用	未使用	未使用			
										#249	#209	
										#250	#210	
										#251	#211	
										#252	#212	
										#253	#213	
										#254	#214	
		DSP_ST01_P0_P1	ST01 少数点0桁	上段	01	D9102	未使用	未使用	未使用	#255	#215	DSP_ST01_P0_P1
			ST01 少数点1桁	下段	01	D9102	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST01_P2_P3	ST01 少数点2桁	上段	01	D9102	未使用	未使用	未使用	#256	#216	DSP_ST01_P2_P3
			ST01 少数点3桁	下段	01	D9102	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST01_P4	ST01 少数点4桁	上段	01	D9102	未使用	未使用	未使用	#257	#217	DSP_ST01_P4
										#258	#218	
										#259	#219	

作画ソフト V-SFTV6		作画ソフト V-SFTV5										
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST									#260	#220	
										#261	#221	
										#262	#222	
										#263	#223	
										#264	#224	
		DSP_ST13_P0_P1	ST13 少数点0桁	上段	01	D9126	未使用	未使用	未使用	#265	#225	DSP_ST13_P0_P1
			ST13 少数点1桁	下段	01	D9126	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST13_P2_P3	ST13 少数点2桁	上段	01	D9126	未使用	未使用	未使用	#266	#226	DSP_ST13_P2_P3
			ST13 少数点3桁	下段	01	D9126	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST13_P4	ST13 少数点4桁	上段	01	D9126	未使用	未使用	未使用	#267	#227	DSP_ST13_P4
										#268	#228	
										#269	#229	
										#270	#230	
										#271	#231	
										#272	#232	
										#273	#233	
										#274	#234	
		DSP_ST18_P0_P1	ST18 少数点0桁	上段	01	D9136	未使用	未使用	未使用	#275	#235	DSP_ST18_P0_P1
			ST18 少数点1桁	下段	01	D9136	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST18_P2_P3	ST18 少数点2桁	上段	01	D9136	未使用	未使用	未使用	#276	#236	DSP_ST18_P2_P3
			ST18 少数点3桁	下段	01	D9136	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST18_P4	ST18 少数点4桁	上段	01	D9136	未使用	未使用	未使用	#277	#237	DSP_ST18_P4
										#278	#238	
										#279	#239	

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_ST	DSP_ST19_P0_P1	ST19 少数点0桁	上段	01	D9138	未使用	未使用	未使用	#280	#240	DSP_ST19_P0_P1
			ST19 少数点1桁	下段	01	D9138	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST19_P2_P3	ST19 少数点2桁	上段	01	D9138	未使用	未使用	未使用	#281	#241	DSP_ST19_P2_P3
			ST19 少数点3桁	下段	01	D9138	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST19_P4	ST19 少数点4桁	上段	01	D9138	未使用	未使用	未使用	#282	#242	DSP_ST19_P4
										#283	#243	
										#284	#244	
		DSP_ST20_P0_P1	ST20 少数点0桁	上段	01	D9140	未使用	未使用	未使用	#285	#245	DSP_ST20_P0_P1
			ST20 少数点1桁	下段	01	D9140	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST20_P2_P3	ST20 少数点2桁	上段	01	D9140	未使用	未使用	未使用	#286	#246	DSP_ST20_P2_P3
			ST20 少数点3桁	下段	01	D9140	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST20_P4	ST20 少数点4桁	上段	01	D9140	未使用	未使用	未使用	#287	#247	DSP_ST20_P4
										#288	#248	
										#289	#249	
		DSP_ST21_P0_P1	ST21 少数点0桁	上段	01	D9142	未使用	未使用	未使用	#290	#250	DSP_ST21_P0_P1
			ST21 少数点1桁	下段	01	D9142	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST21_P2_P3	ST21 少数点2桁	上段	01	D9142	未使用	未使用	未使用	#291	#251	DSP_ST21_P2_P3
			ST21 少数点3桁	下段	01	D9142	未使用	未使用	未使用			
		DSP_ST21_P4	ST21 少数点4桁	上段	01	D9142	未使用	未使用	未使用	#292	#252	DSP_ST21_P4
							未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X0～XF	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X0～XF	RST	モーメントリ	01	X0000	未使用	未使用	未使用	#300	#300	ビットSW_X0～XF
			EMG	オルタネート	01	X0001	未使用	未使用	未使用			
			SON	オルタネート	01	X0002	未使用	未使用	未使用			
			DR	オルタネート	01	X0003	未使用	未使用	未使用			
			GSEL	オルタネート	01	X0004	未使用	未使用	未使用			
			CLR	オルタネート	01	X0005	未使用	未使用	未使用			
			FOT	オルタネート	01	X0006	未使用	未使用	未使用			
			ROT	オルタネート	01	X0007	未使用	未使用	未使用			
			SS1	オルタネート	01	X0008	未使用	未使用	未使用			
			SS2	オルタネート	01	X0009	未使用	未使用	未使用			
			SSD	オルタネート	01	X000A	未使用	未使用	未使用			
			MD1	オルタネート	01	X000B	未使用	未使用	未使用			
			MD2	オルタネート	01	X000C	未使用	未使用	未使用			
			TL	オルタネート	01	X000D	未使用	未使用	未使用			
			CIH	オルタネート	01	X000E	未使用	未使用	未使用			
			BRON	オルタネート	01	X000F	未使用	未使用	未使用			
			PC	オルタネート	01	X0010	未使用	未使用	未使用			
			GSEL2	オルタネート	01	X0012	未使用	未使用	未使用	#301	#301	ビットSW_X10～X1F
X10～X1F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X10～X1F										
			PS1	オルタネート	01	X0018	未使用	未使用	未使用			
			PS2	オルタネート	01	X0019	未使用	未使用	未使用			
			PS3	オルタネート	01	X001A	未使用	未使用	未使用			
			PS4	オルタネート	01	X001B	未使用	未使用	未使用			
			PS5	オルタネート	01	X001C	未使用	未使用	未使用			
			PS6	オルタネート	01	X001D	未使用	未使用	未使用			
			PS7	オルタネート	01	X001E	未使用	未使用	未使用			
			PS8	オルタネート	01	X001F	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X20～X2F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X20～X2F	PST	モーメンタリ	01	X0020	未使用	未使用	未使用	#302	#302	ビットSW_X20～X2F
			FJOG	モーメンタリ	01	X0021	未使用	未使用	未使用			
			RJOG	モーメンタリ	01	X0022	未使用	未使用	未使用			
			JOSP	オルタネート	01	X0023	未使用	未使用	未使用			
			MFIN	モーメンタリ	01	X0024	未使用	未使用	未使用			
			BSTP	オルタネート	01	X0025	未使用	未使用	未使用			
			PCAN	モーメンタリ	01	X0026	未使用	未使用	未使用			
			EPIH	オルタネート	01	X0027	未使用	未使用	未使用			
			OR1	オルタネート	01	X0028	未使用	未使用	未使用			
			OR2	オルタネート	01	X0029	未使用	未使用	未使用			
			OR3	オルタネート	01	X002A	未使用	未使用	未使用			
			OR4	オルタネート	01	X002B	未使用	未使用	未使用			
			HOLD	オルタネート	01	X002C	未使用	未使用	未使用			
			TRG	モーメンタリ	01	X002D	未使用	未使用	未使用			
X30～X3F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X30～X3F	MSSP	オルタネート	01	X0030	未使用	未使用	未使用	#303	#303	ビットSW_X30～X3F
			ORG	オルタネート	01	X0031	未使用	未使用	未使用			
			D11	モーメンタリ	01	X0038	未使用	未使用	未使用			
			D12	モーメンタリ	01	X0039	未使用	未使用	未使用			
			D14	オルタネート	01	X003A	未使用	未使用	未使用			
			D18	オルタネート	01	X003B	未使用	未使用	未使用			
			D21	オルタネート	01	X003C	未使用	未使用	未使用			
			D22	オルタネート	01	X003D	未使用	未使用	未使用			
			D24	オルタネート	01	X003E	未使用	未使用	未使用			
			D28	オルタネート	01	X003F	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X60～X6F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X60～X6F	ALM		01	X0060	未使用	未使用	未使用	#305	#305	ランプ_X60～X6F
			WNG		01	X0061	未使用	未使用	未使用			
			RDY		01	X0062	未使用	未使用	未使用			
			SZ		01	X0063	未使用	未使用	未使用			
			PN		01	X0064	未使用	未使用	未使用			
			PRF		01	X0065	未使用	未使用	未使用			
			BRK		01	X0066	未使用	未使用	未使用			
			LIM		01	X0067	未使用	未使用	未使用			
			PEND		01	X0068	未使用	未使用	未使用			
			PRDY		01	X0069	未使用	未使用	未使用			
			MMOD		01	X006A	未使用	未使用	未使用			
			HMOD		01	X006B	未使用	未使用	未使用			
			AMOD		01	X006C	未使用	未使用	未使用			
			PMOD		01	X006D	未使用	未使用	未使用			
X70～X7F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X70～X7F	OUT1		01	X0070	未使用	未使用	未使用	#306	#306	ランプ_X70～X7F
			OUT2		01	X0071	未使用	未使用	未使用			
			OUT3		01	X0072	未使用	未使用	未使用			
			OUT4		01	X0073	未使用	未使用	未使用			
			OUT5		01	X0074	未使用	未使用	未使用			
			OUT6		01	X0075	未使用	未使用	未使用			
			OUT7		01	X0076	未使用	未使用	未使用			
			OUT8		01	X0077	未使用	未使用	未使用			
			FCRP		01	X0078	未使用	未使用	未使用			
			FC		01	X0079	未使用	未使用	未使用			
			SLSA		01	X007E	未使用	未使用	未使用			
			SLSB		01	X007F	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X80～X8F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X80～X8F	M01		01	X0080	未使用	未使用	未使用	#307	#307	ランプ_X80～X8F
			M02		01	X0081	未使用	未使用	未使用			
			M04		01	X0082	未使用	未使用	未使用			
			M08		01	X0083	未使用	未使用	未使用			
			M10		01	X0084	未使用	未使用	未使用			
			M20		01	X0085	未使用	未使用	未使用			
			M40		01	X0086	未使用	未使用	未使用			
			M80		01	X0087	未使用	未使用	未使用			
			MSZ		01	X0088	未使用	未使用	未使用			
			MSTB		01	X0089	未使用	未使用	未使用			
X90～X9F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X90～X9F	PRUN		01	X0090	未使用	未使用	未使用	#308	#308	ランプ_X90～X9F
			PRDY1		01	X0091	未使用	未使用	未使用			
			PRDY2		01	X0092	未使用	未使用	未使用			
			HCMP		01	X0093	未使用	未使用	未使用			
			MLS		01	X0094	未使用	未使用	未使用			
			ROUT1		01	X0098	未使用	未使用	未使用			
			ROUT2		01	X0099	未使用	未使用	未使用			
			ROUT3		01	X009A	未使用	未使用	未使用			
			ROUT4		01	X009B	未使用	未使用	未使用			
			ROUT6		01	X009D	未使用	未使用	未使用			
			ROUT7		01	X009E	未使用	未使用	未使用			
			ROUT8		01	X009F	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X68～X6F	Bit_SW & Lamp	ランプ_X68～X6F								#310	#310	ランプ_X68～X6F
			SMOD		01	X006A	未使用	未使用	未使用			
			TMOD		01	X006B	未使用	未使用	未使用			
			PMOD		01	X006C	未使用	未使用	未使用			
			NMOD		01	X006F	未使用	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6				作画ソフト V-SFTV5							
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	VC II-D_Method	VC II-D_POS_SEL	簡易位置決め動作選択	全体	01	D9401	60	未使用	未使用	#320	#400	VC II-D_POS_SEL
		VC II-D_P_Method1	簡易位置決め方法選択1	全体	01	D9410	61	未使用	未使用	#321	#401	VC II-D_P_Method1
		VC II-D_P_Method2	簡易位置決め方法選択2	全体	01	D9414	62	未使用	未使用	#322	#402	VC II-D_P_Method2
		VC II-D_P_Method3	簡易位置決め方法選択3	全体	01	D9418	63	未使用	未使用	#323	#403	VC II-D_P_Method3
		VC II-D_P_Method4	簡易位置決め方法選択4	全体	01	D9422	64	未使用	未使用	#324	#404	VC II-D_P_Method4
		VC II-D_P_Method5	簡易位置決め方法選択5	全体	01	D9426	65	未使用	未使用	#325	#405	VC II-D_P_Method5
		VC II-D_P_Method6	簡易位置決め方法選択6	全体	01	D9430	66	未使用	未使用	#326	#406	VC II-D_P_Method6
		VC II-D_P_Method7	簡易位置決め方法選択7	全体	01	D9434	67	未使用	未使用	#327	#407	VC II-D_P_Method7
		VC II-D_P_Method8	簡易位置決め方法選択8	全体	01	D9438	68	未使用	未使用	#328	#408	VC II-D_P_Method8

	作画ソフト V-SFTV6				作画ソフト V-SFTV5							
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	VC II-D DGSW&T_KEY	VC II-D DGSW_0_1	目標位置1	上段	01	D9412	70	未使用	未使用	#330	#500	VC II-D DGSW_0_1
			目標位置2	下段	01	D9416	71	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_0_2	目標位置3	上段	01	D9420	72	未使用	未使用	#331	#501	VC II-D DGSW_0_2
			目標位置4	下段	01	D9424	73	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_0_3	目標位置5	上段	01	D9428	74	未使用	未使用	#332	#502	VC II-D DGSW_0_3
			目標位置6	下段	01	D9432	75	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_0_4	目標位置7	上段	01	D9436	76	未使用	未使用	#333	#503	VC II-D DGSW_0_4
			目標位置8	下段	01	D9440	77	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6				作画ソフト V-SFTV5							
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点1桁	VC II-D DGSW&T_KEY	VC II-D DGSW_1_1	目標位置1	上段	01	D9412	70	未使用	未使用	#335	#505	VC II-D DGSW_1_1
			目標位置2	下段	01	D9416	71	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_1_2	目標位置3	上段	01	D9420	72	未使用	未使用	#336	#506	VC II-D DGSW_1_2
			目標位置4	下段	01	D9424	73	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_1_3	目標位置5	上段	01	D9428	74	未使用	未使用	#337	#507	VC II-D DGSW_1_3
			目標位置6	下段	01	D9432	75	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_1_4	目標位置7	上段	01	D9436	76	未使用	未使用	#338	#508	VC II-D DGSW_1_4
			目標位置8	下段	01	D9440	77	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6				作画ソフト V-SFTV5							
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点2桁	VC II-D DGSW&T_KEY	VC II-D DGSW_2_1	目標位置1	上段	01	D9412	70	未使用	未使用	#340	#510	VC II-D DGSW_2_1
			目標位置2	下段	01	D9416	71	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_2_2	目標位置3	上段	01	D9420	72	未使用	未使用	#341	#511	VC II-D DGSW_2_2
			目標位置4	下段	01	D9424	73	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_2_3	目標位置5	上段	01	D9428	74	未使用	未使用	#342	#512	VC II-D DGSW_2_3
			目標位置6	下段	01	D9432	75	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_2_4	目標位置7	上段	01	D9436	76	未使用	未使用	#343	#513	VC II-D DGSW_2_4
			目標位置8	下段	01	D9440	77	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6				作画ソフト V-SFTV5							
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点3桁	VC II-D DGSW&T_KEY	VC II-D DGSW_3_1	目標位置1	上段	01	D9412	70	未使用	未使用	#345	#515	VC II-D DGSW_3_1
			目標位置2	下段	01	D9416	71	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_3_2	目標位置3	上段	01	D9420	72	未使用	未使用	#346	#516	VC II-D DGSW_3_2
			目標位置4	下段	01	D9424	73	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_3_3	目標位置5	上段	01	D9428	74	未使用	未使用	#347	#517	VC II-D DGSW_3_3
			目標位置6	下段	01	D9432	75	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_3_4	目標位置7	上段	01	D9436	76	未使用	未使用	#348	#518	VC II-D DGSW_3_4
			目標位置8	下段	01	D9440	77	未使用	未使用			

					作画ソフト V-SFTV5							
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点4桁	VC II-D DGSW&T_KEY	VC II-D DGSW_4_1	目標位置1	上段	01	D9412	70	未使用	未使用	#350	#520	VC II-D DGSW_4_1
			目標位置2	下段	01	D9416	71	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_4_2	目標位置3	上段	01	D9420	72	未使用	未使用	#351	#521	VC II-D DGSW_4_2
			目標位置4	下段	01	D9424	73	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_4_3	目標位置5	上段	01	D9428	74	未使用	未使用	#352	#522	VC II-D DGSW_4_3
			目標位置6	下段	01	D9432	75	未使用	未使用			
		VC II-D DGSW_4_4	目標位置7	上段	01	D9436	76	未使用	未使用	#353	#523	VC II-D DGSW_4_4
			目標位置8	下段	01	D9440	77	未使用	未使用			

	作画ソフト V-SFTV6				作画ソフト V-SFTV5							
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点0桁	VC II-D DGSW&T_KEY	VC II-D T_K_0_1	目標位置1	上段	01	D9412	50	0	0:TENKEY_0	#370	#540	VC II-D T_K_0_1
			目標位置2	下段	01	D9416	50	0				
		VC II-D T_K_0_2	目標位置3	上段	01	D9420	50	0		#371	#541	VC II-D T_K_0_2
			目標位置4	下段	01	D9424	50	0				
		VC II-D T_K_0_3	目標位置5	上段	01	D9428	50	0		#372	#542	VC II-D T_K_0_3
			目標位置6	下段	01	D9432	50	0				
		VC II-D T_K_0_4	目標位置7	上段	01	D9436	50	0		#373	#543	VC II-D T_K_0_4
			目標位置8	下段	01	D9440	50	0				

	作画ソフト V-SFTV6				作画ソフト V-SFTV5							
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点1桁	VC II-D DGSW&T_KEY	VC II-D T_K_1_1	目標位置1	上段	01	D9412	50	0	1:TENKEY_1	#375	#545	VC II-D T_K_1_1
			目標位置2	下段	01	D9416	50	0				
		VC II-D T_K_1_2	目標位置3	上段	01	D9420	50	0		#376	#546	VC II-D T_K_1_2
			目標位置4	下段	01	D9424	50	0				
		VC II-D T_K_1_3	目標位置5	上段	01	D9428	50	0		#377	#547	VC II-D T_K_1_3
			目標位置6	下段	01	D9432	50	0				
		VC II-D T_K_1_4	目標位置7	上段	01	D9436	50	0		#378	#548	VC II-D T_K_1_4
			目標位置8	下段	01	D9440	50	0				

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点2桁	VCⅡ-D DGSW&T_KEY	VCⅡ-D T_K_2_1	目標位置1	上段	01	D9412	50	0	2:TENKEY_2	#380	#550	VCⅡ-D T_K_2_1
			目標位置2	下段	01	D9416	50	0				
		VCⅡ-D T_K_2_2	目標位置3	上段	01	D9420	50	0		#381	#551	VCⅡ-D T_K_2_2
			目標位置4	下段	01	D9424	50	0				
		VCⅡ-D T_K_2_3	目標位置5	上段	01	D9428	50	0		#382	#552	VCⅡ-D T_K_2_3
			目標位置6	下段	01	D9432	50	0				
		VCⅡ-D T_K_2_4	目標位置7	上段	01	D9436	50	0		#383	#553	VCⅡ-D T_K_2_4
			目標位置8	下段	01	D9440	50	0				

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点3桁	VCⅡ-D DGSW&T_KEY	VCⅡ-D T_K_3_1	目標位置1	上段	01	D9412	50	0	3:TENKEY_3	#385	#555	VCⅡ-D T_K_3_1
			目標位置2	下段	01	D9416	50	0				
		VCⅡ-D T_K_3_2	目標位置3	上段	01	D9420	50	0		#386	#556	VCⅡ-D T_K_3_2
			目標位置4	下段	01	D9424	50	0				
		VCⅡ-D T_K_3_3	目標位置5	上段	01	D9428	50	0		#387	#557	VCⅡ-D T_K_3_3
			目標位置6	下段	01	D9432	50	0				
		VCⅡ-D T_K_3_4	目標位置7	上段	01	D9436	50	0		#388	#558	VCⅡ-D T_K_3_4
			目標位置8	下段	01	D9440	50	0				

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
テンキー入力 少数点4桁	VCⅡ-D DGSW&T_KEY	VCⅡ-D T_K_4_1	目標位置1	上段	01	D9412	50	0	4:TENKEY_4	#390	#560	VCⅡ-D T_K_4_1
			目標位置2	下段	01	D9416	50	0				
		VCⅡ-D T_K_4_2	目標位置3	上段	01	D9420	50	0		#391	#561	VCⅡ-D T_K_4_2
			目標位置4	下段	01	D9424	50	0				
		VCⅡ-D T_K_4_3	目標位置5	上段	01	D9428	50	0		#392	#562	VCⅡ-D T_K_4_3
			目標位置6	下段	01	D9432	50	0				
		VCⅡ-D T_K_4_4	目標位置7	上段	01	D9436	50	0		#393	#563	VCⅡ-D T_K_4_4
			目標位置8	下段	01	D9440	50	0				

VPS用パーツ一覧(V-SFTV5、V-SFTV6用)
パーツファイル名: VPS_パーツVer1.02.V8

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点2桁	DGSW_SPD_POS	DGSW_SPD1,2	速度指令1	上段	01	D1000	10	未使用	未使用	#0	#0	DGSW_SPD1,2
			速度指令2	下段	01	D1002	11	未使用	未使用			
		DGSW_SPD3,4	速度指令3	上段	01	D1004	12	未使用	未使用	#1	#1	DGSW_SPD3,4
			速度指令4	下段	01	D1006	13	未使用	未使用			
		DGSW_SPD5,6	速度指令5	上段	01	D1008	14	未使用	未使用	#2	#2	DGSW_SPD5,6
			速度指令6	下段	01	D1010	15	未使用	未使用			
		DGSW_SPD7	速度指令7	上段	01	D1012	16	未使用	未使用	#3	#3	DGSW_SPD7
				下段	01							

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
デジスイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	DGSW_SPD_POS	DGSW_POS_1	位置決め位置指令1	上段	01	D1022	18	未使用	未使用	#5	#5	DGSW_POS_1
			位置決め速度指令1	下段	01	D1024	19	未使用	未使用			
		DGSW_POS_2	位置決め位置指令2	上段	01	D1030	20	未使用	未使用	#6	#6	DGSW_POS_2
			位置決め速度指令2	下段	01	D1032	21	未使用	未使用			
		DGSW_POS_3	位置決め位置指令3	上段	01	D1038	22	未使用	未使用	#7	#7	DGSW_POS_3
			位置決め速度指令3	下段	01	D1040	23	未使用	未使用			
		DGSW_POS_4	位置決め位置指令4	上段	01	D1046	24	未使用	未使用	#8	#8	DGSW_POS_4
			位置決め速度指令4	下段	01	D1046	25	未使用	未使用			
		DGSW_POS_5	位置決め位置指令5	上段	01	D1054	26	未使用	未使用	#9	#9	DGSW_POS_5
			位置決め速度指令5	下段	01	D1056	27	未使用	未使用			
		DGSW_POS_6	位置決め位置指令6	上段	01	D1062	28	未使用	未使用	#10	#10	DGSW_POS_6
			位置決め速度指令6	下段	01	D1064	29	未使用	未使用			
		DGSW_POS_7	位置決め位置指令7	上段	01	D1070	30	未使用	未使用	#11	#11	DGSW_POS_7
			位置決め速度指令7	下段	01	D1072	31	未使用	未使用			
		DGSW_JOG_SPD		上段						#12	#12	DGSW_JOG_SPD
			寸動速度	下段	01	D1018	33	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点2桁	T_KEY_SPD_POS	T_KEY_SPD1,2	速度指令1	上段	01	D1000	50	未使用	2: TENKEY_2	#20	#100	T_KEY_SPD1,2
			速度指令2	下段	01	D1002	50	未使用				
		T_KEY_SPD3,4	速度指令3	上段	01	D1004	50	未使用		#21	#101	T_KEY_SPD3,4
			速度指令4	下段	01	D1006	50	未使用				
		T_KEY_SPD5,6	速度指令5	上段	01	D1008	50	未使用		#22	#102	T_KEY_SPD5,6
			速度指令6	下段	01	D1010	50	未使用				
		T_KEY_SPD7	速度指令7	上段	01	D1012	50	未使用		#23	#103	T_KEY_SPD7
				下段	01							

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
テンキー入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
デジスイッチ入力 少数点0桁	T_KEY_SPD_POS	T_KEY_POS_1	位置決め位置指令1	上段	01	D1022	50	未使用	0: TENKEY_0	#25	#105	T_KEY_POS_1
			位置決め速度指令1	下段	01	D1024	50	未使用				
		T_KEY_POS_2	位置決め位置指令2	上段	01	D1030	50	未使用		#26	#106	T_KEY_POS_2
			位置決め速度指令2	下段	01	D1032	50	未使用				
		T_KEY_POS_3	位置決め位置指令3	上段	01	D1038	50	未使用		#27	#107	T_KEY_POS_3
			位置決め速度指令3	下段	01	D1040	50	未使用				
		T_KEY_POS_4	位置決め位置指令4	上段	01	D1046	50	未使用		#28	#108	T_KEY_POS_4
			位置決め速度指令4	下段	01	D1046	50	未使用				
		T_KEY_POS_5	位置決め位置指令5	上段	01	D1054	50	未使用		#29	#109	T_KEY_POS_5
			位置決め速度指令5	下段	01	D1056	50	未使用				
		T_KEY_POS_6	位置決め位置指令6	上段	01	D1062	50	未使用		#30	#110	T_KEY_POS_6
			位置決め速度指令6	下段	01	D1064	50	未使用				
		T_KEY_POS_7	位置決め位置指令7	上段	01	D1070	50	未使用		#31	#111	T_KEY_POS_7
			位置決め速度指令7	下段	01	D1072	50	未使用				
		T_KEY_JOG_SPD		上段								
			寸動速度	下段	01	D1018	50	未使用		#32	#112	T_KEY_JOG_SPD

		作画ソフト V-SFTV6								作画ソフト V-SFTV5		
数値表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	デフォルトの位置	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
状態表示	DSP_C	DSP_1 C000,C001	C000:モータ動作速度	上段	01	D0000	未使用	未使用	未使用	#40	#200	DSP_1 C000,C001
			C001:外部速度指令入力値	下段	01	D0002	未使用	未使用	未使用			
		DSP_2 C002,C003	C002:実トルク指令	上段	01	D0004	未使用	未使用	未使用	#41	#201	DSP_2 C002,C003
			C003:ピークトルク指令	下段	01	D0006	未使用	未使用	未使用			
		DSP_3 C004,C005	C004:モータ負荷率	上段	01	D0008	未使用	未使用	未使用	#42	#202	DSP_3 C004,C005
			C005:サーマルトリップ率	下段	01	D0010	未使用	未使用	未使用			
		DSP_4 C006,C007	C006:サーボ制御異常率	上段	01	D0012	未使用	未使用	未使用	#43	#203	DSP_4 C006,C007
			C007:装置サーマルトリップ率	下段	01	D0014	未使用	未使用	未使用			
										#44	#204	
		DSP_5 C0010,C011	C0010:エンコーダ1回転位置	上段	01	D0020	未使用	未使用	未使用	#45	#205	DSP_5 C0010,C011
			C0011:位置偏差パルス	下段	01	D0022	未使用	未使用	未使用			
		DSP_6 C0012,C013	C0012:エンコーダ1回転位置	上段	01	D0024	未使用	未使用	未使用	#46	#206	DSP_6 C0012,C013
			C0013:位置偏差パルス	下段	01	D0026	未使用	未使用	未使用			
		DSP_7 C0014,C015	C0014:パルス列指令累積量	上段	01	D0028	未使用	未使用	未使用	#47	#207	DSP_6 C0014,C015
			C0015:パルス列指令入力周波数	下段	01	D0030	未使用	未使用	未使用			
		DSP_8 C0016,C017	C0016:現在位置	上段	01	D0032	未使用	未使用	未使用	#48	#208	DSP_7 C0016,C017
			C0017:フルクロストフィートバック累積量	下段	01	D0034	未使用	未使用	未使用			
		DSP_9 C0018,C019	C0018:フルクロストフィートバック換算偏差	上段	01	D0036	未使用	未使用	未使用	#49	#209	DSP_8 C0018,C019
			C0019:フルクロスト偏差	下段	01	D0038	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
スイッチ入力	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容	スイッチの設定	局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
X0～XF	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X0～XF	DR	オルタネート	01	D110-00	未使用	未使用	未使用	#55	#300	ビットSW_X0～XF
			SON	オルタネート	01	D110-01	未使用	未使用	未使用			
			TL	オルタネート	01	D110-02	未使用	未使用	未使用			
			GSEL	オルタネート	01	D110-03	未使用	未使用	未使用			
			RST	モーメントリ	01	D110-04	未使用	未使用	未使用			
			MD	オルタネート	01	D110-05	未使用	未使用	未使用			
			CIH	オルタネート	01	D110-06	未使用	未使用	未使用			
			RVS	オルタネート	01	D110-07	未使用	未使用	未使用			
			SS1	オルタネート	01	D110-08	未使用	未使用	未使用			
			SS2	オルタネート	01	D110-09	未使用	未使用	未使用			
			SS3	オルタネート	01	D110-10	未使用	未使用	未使用			
			EMG	オルタネート	01	D110-11	未使用	未使用	未使用			
			FOT	オルタネート	01	D110-12	未使用	未使用	未使用			
			ROT	オルタネート	01	D110-13	未使用	未使用	未使用			
			NRF	オルタネート	01	D110-14	未使用	未使用	未使用			
X10～X1F	Bit_SW & Lamp	ビットSW_X10～X1F	PFB	オルタネート	01	D110-15	未使用	未使用	未使用	#56	#301	ビットSW_X10～X1F
			ZST	モーメントリ	01	D111-00	未使用	未使用	未使用			
			ZLS	オルタネート	01	D111-01	未使用	未使用	未使用			
			ZMK	モーメントリ	01	D111-02	未使用	未使用	未使用			
			ZSTP	オルタネート	01	D111-03	未使用	未使用	未使用			
			FJ	モーメントリ	01	D111-08	未使用	未使用	未使用			
			RJ	モーメントリ	01	D111-09	未使用	未使用	未使用			
			SS4	オルタネート	01	D111-0A	未使用	未使用	未使用			
			SS5	オルタネート	01	D111-0B	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
D0050	Bit_SW & Lamp	ランプ_D050_00～0F	DI1信号		01	D0050-00	未使用	未使用	未使用	#60	#305	ランプ_D050_00～0F
			DI2信号		01	D0050-01	未使用	未使用	未使用			
			DI3信号		01	D0050-02	未使用	未使用	未使用			
			DI4信号		01	D0050-03	未使用	未使用	未使用			
			DI5信号		01	D0050-04	未使用	未使用	未使用			
			DI6信号		01	D0050-05	未使用	未使用	未使用			
			DI7信号		01	D0050-06	未使用	未使用	未使用			
			DI8信号		01	D0050-07	未使用	未使用	未使用			
			DO1信号		01	D0050-08	未使用	未使用	未使用			
			DO2信号		01	D0050-09	未使用	未使用	未使用			
			DO3信号		01	D0050-10	未使用	未使用	未使用			
			DO4信号		01	D0050-11	未使用	未使用	未使用			
					01	D0050-12	未使用	未使用	未使用			
			FC信号		01	D0050-14	未使用	未使用	未使用			
			RC信号		01	D0050-15	未使用	未使用	未使用			
D0051	Bit_SW & Lamp	ランプ_D051_00～0F								#61	#306	ランプ_D051_00～0F

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
D0052	Bit_SW & Lamp	ランプ_D052_00～0F	DR信号		01	D0052-00	未使用	未使用	未使用	#62	#307	ランプ_D052_00～0F
			SON信号		01	D0052-01	未使用	未使用	未使用			
			TL信号		01	D0052-02	未使用	未使用	未使用			
			GSEL信号		01	D0052-03	未使用	未使用	未使用			
			RST信号		01	D0052-04	未使用	未使用	未使用			
			MD信号		01	D0052-05	未使用	未使用	未使用			
			CIH信号		01	D0052-06	未使用	未使用	未使用			
			RVS信号		01	D0052-07	未使用	未使用	未使用			
			SS1信号		01	D0052-08	未使用	未使用	未使用			
			SS2信号		01	D0052-09	未使用	未使用	未使用			
			SS3信号		01	D0052-10	未使用	未使用	未使用			
			EMG信号		01	D0052-11	未使用	未使用	未使用			
			FOT信号		01	D0052-12	未使用	未使用	未使用			
			ROT信号		01	D0052-13	未使用	未使用	未使用			
			NRF信号		01	D0052-14	未使用	未使用	未使用			
			PFB信号		01	D0052-15	未使用	未使用	未使用			
D0053	Bit_SW & Lamp	ランプ_D053_00～0F	ZST信号		01	D0053-00	未使用	未使用	未使用	#63	#308	ランプ_D053_00～0F
			ZLS信号		01	D0053-01	未使用	未使用	未使用			
			ZMK信号		01	D0053-02	未使用	未使用	未使用			
			ZSTP信号		01	D0053-03	未使用	未使用	未使用			
			FJ信号		01	D0053-08	未使用	未使用	未使用			
			RJ信号		01	D0053-09	未使用	未使用	未使用			
			SS4信号		01	D0053-0A	未使用	未使用	未使用			
			SS5信号		01	D0053-0B	未使用	未使用	未使用			

作画ソフト V-SFTV6										作画ソフト V-SFTV5		
ランプ表示器	形状名	グループ名 (パーツ名)	パーツ内容		局番 (通信ID)	デバイス設定	細かい設定の ID	オーバーラップID	オーバーラップ ライブラリNo.	パーツファイル内 旧スクリーンNo.	パーツファイル内 変更後スクリーンNo.	パーツファイル内 スクリーン名
D0054		ランプ_D054_00～0F	RDY信号		01	D0054-00	未使用	未使用	未使用	#64	#309	ランプ_D054_00～0F
			ALM信号		01	D0054-01	未使用	未使用	未使用			
			PNA信号		01	D0054-02	未使用	未使用	未使用			
			PNB信号		01	D0054-03	未使用	未使用	未使用			
			BRK信号		01	D0054-04	未使用	未使用	未使用			
			SZ信号		01	D0054-05	未使用	未使用	未使用			
			EMGO信号		01	D0054-07	未使用	未使用	未使用			
			HCP信号		01	D0054-08	未使用	未使用	未使用			
D0055	Bit_SW & Lamp	ランプ_D055_00～0F								#65	#310	ランプ_D055_00～0F
			DRSP信号		01	D0055-06	未使用	未使用	未使用			
			CRSP信号		01	D0055-07	未使用	未使用	未使用			